



دليل مستخدم الأمان الشخصي



الإستراتيجيات والحلول

المحتويات

4	نظرة عامة
4	نظر عامة على الأمان الشخصي
6	ما الجديد في السلامة الشخصية
7	الإستراتيجيات والحلول
7	دليل ضمان الأمان
13	دليل البقاء آمنًا
15	التحقق من الأمان
30	قوائم التحقق للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15 أو أقدم
35	تقييد الوصول إلى الحساب أو الجهاز
35	الوصول إلى حساب Apple
42	الوصول إلى الجهاز
55	كلمات السر، ومفاتيح المرور، ورموز الدخول
62	إدارة معلومات الموقع
62	استخدام الاطمئنان في تطبيق الرسائل
65	إدارة منتجات AirTag وأغراض أخرى
72	تحديد الموقع ومشاركة الموقع
77	إدارة إعدادات خدمات الموقع
79	إدارة مشاركة وقت الوصول المقدر تلقائيًا في الخرائط
81	إدارة بيانات الموقع في الصور
83	إدارة المحتوى
83	عام
100	تطبيقات وميزات محددة

140	معلومات إضافية
140	اعتبارات السلامة
141	مصادر الدعم الأخرى
142	حقوق النشر والعلامات المسجلة

نظرة عامة

نظر عامة على الأمان الشخصي



إذا كنت تريد مراجعة أو تقييد أو إيقاف أو منع الآخرين من الوصول إلى أجهزة Apple أو حسابك أو معلوماتك الشخصية، فقد يساعدك هذا الدليل.



ملاحظة: ينطبق هذا المورد بشكل أساسي على أجهزة Apple المثبت عليها أحدث أنظمة التشغيل (iOS 18 و iPadOS 18 و macOS 15)، ولكن ينطبق أيضًا على Apple Watch و HomePod.

لست متأكدًا مما تحتاجه؟

- يمكن أن يساعدك [دليل ضمان الأمان](#) في الحصول على حلول فورية.
- يمكن أن يساعدك [دليل البقاء آمنًا](#) في التخطيط للمستقبل.

هل تبحث عن حل محدد؟

- قم بمراجعة وإدارة ما تشاركه (ومع من) باستخدام التحقق من الأمان أو قوائم التحقق (انظر أدناه).
- يمكنك الوصول إلى كل المحتوى في هذا الدليل باستخدام حقل البحث أو جدول المحتويات (أعلى يمين كل صفحة دليل)، أو استخدم فهرسنا القائمة على الموضوعات للحصول على إرشادات أكثر.

التحقق من الأمان

توفر ميزة "التحقق من الأمان" طريقة سهلة لمراجعة المعلومات التي تشاركها مع التطبيقات والأفراد وإدارتها بسرعة، كل ذلك على iPhone المثبت عليه iOS 16 أو أحدث. للعثور على إصدار iOS، انتقل إلى الإعدادات > عام > حول. للتحديث، انظر [تحديث برامج Apple](#).

للوصول إلى ميزة التحقق من الأمان، استخدم iPhone للانتقال إلى الإعدادات (🔒) > الخصوصية والأمن > التحقق من الأمان.

لمعرفة المزيد حول التحقق من الأمان (المتطلبات، التوجيهات، الأسئلة الشائعة)، راجع [التحقق من الأمان](#) في هذا الدليل.

قوائم التحقق

في حين يجد الكثيرون أن ميزة التحقق من الأمان أسهل في الاستخدام، تقدم Apple أيضًا قوائم تحقق لمساعدتك في مراجعة وإدارة ما تشاركه يدويًا:

- [قائمة التحقق 1: تقييد الوصول إلى الجهاز والحساب](#)
- [قائمة التحقق 2: إدارة معلومات الموقع](#)
- [قائمة التحقق 3: إدارة المحتوى](#)

المساعدة دون اتصال بالإنترنت

إذا كنت تريد الرجوع إلى هذه المعلومات لاحقًا دون الاتصال بالإنترنت، يمكنك:

- تنزيل الدليل الكامل بصيغة PDF باستخدام رابط [تنزيل هذا الدليل](#) (أسفل يمين جميع صفحات الدليل).
- اطبع الصفحات الفردية باستخدام P-# أو الضغط على مفتاح ^ < طباعة الصفحة. للحفاظ على إمكانية النقر على الروابط في النسخة التي تم تنزيلها، اختر حفظ بتنسيق PDF في قائمة PDF الموجودة في الجزء السفلي الأيمن من نافذة الطباعة.

الأمر الأخرى

- [دعم Apple](#): احصل على حلول لجميع منتجات وخدمات Apple الخاصة بك، بما في ذلك أدلة المستخدم ومساعدة كلمة السر المنسية والمزيد.
 - [مصادر الدعم الأخرى](#): إذا كنت تشعر أن أمانك في خطر، فقد تكون هذه الموارد الإضافية.
- يتم تحديث هذا الدليل بشكل منتظم لتزويدك بالمعلومات التي تحتاج إليها لتشعر بالأمن والأمان أثناء استخدام منتجات Apple. انظر [ما هو الجديد](#).

ما الجديد في السلامة الشخصية

تحديثات دليل مستخدم الأمان الشخصي

فيما يلي بعض الميزات والتحسينات الجديدة للسلامة الشخصية:

- **قائمة حظر مركزية:** في iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26، يمكنك إدارة جميع جهات الاتصال المحظورة من إعدادات الخصوصية والأمن. انظر [إدارة جهات الاتصال المحظورة](#).
- **التحقق من الأمان أثناء الحظر:** يمكنك مراجعة ما تمت مشاركته بينك وبين جهة الاتصال التي قمت بحظرها. انظر [حظر الاتصالات وتصفيتها وفلترتها](#).
- **تصفية المكالمات من المرسلين غير المعروفين:** في iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26، يمكنك منع المرسلين غير المعروفين من الوصول إليك بشكل مباشر. انظر [تصفية المكالمات وفلترتها الرسائل من المرسلين غير المعروفين](#).

الإستراتيجيات والحلول

دليل ضمان الأمان

إذا كنت أنت أو أحد معارفك يشعر بالقلق من تعرضه لملاحقة أو مضايقة متعلقة بالتكنولوجيا على منتج مرتبط بشركة Apple، أو يريد قطع العلاقات الرقمية مع شخص ما، فإن الإستراتيجيات أدناه يمكن أن تساعدك. للتواصل مع منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان تقدم الدعم فيما يتعلق بالتحرش، أو العنف المنزلي، أو المطاردة، أو غيرها من المخاوف، راجع [صفحة ويب هنا للمساعدة](#).

إذا كنت تبحث عن طرق استباقية للحماية من المشكلات المستقبلية المتعلقة بالتكنولوجيا، فراجع [دليل البقاء آمنًا](#).

إستراتيجيات للحصول على الأمان

استخدم الخطوات أدناه للمساعدة في إدارة ما تشاركه وتأمين أجهزتك وحساباتك.

الخطوة 1. السلامة أولاً

🚩 **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، [ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك](#).

يمكنك تنزيل أو طباعة نسخة من دليل ضمان الأمان للرجوع إليه في المستقبل من خلال الضغط على مفتاح ^ واختيار حفظ الصفحة باسم أو طباعة الصفحة.

الخطوة 2. تحديث برامج Apple

للمساعدة في تأمين جهازك، تأكد من أن جميع أجهزة Apple لديك تحتوي على أحدث نظام تشغيل مثبتًا عليه أحدث تحديثات الأمان والخصوصية. لمعرفة كيفية القيام بذلك، انظر [تحديث برامج Apple](#).

ملاحظة: قد تستغرق تحديثات الجهاز بعض الوقت وتستنزف طاقة الجهاز حتى تكتمل. إذا كنت في حالة عجلة أو طارئة، فقد ترغب في الانتقال إلى الخطوة التالية.

الخطوة 3. استخدام الحلول الموجهة

ترتبط معظم مشكلات السلامة الشخصية المرتبطة بالتكنولوجيا بالمشاركة والوصول. للحصول على مساعدة إرشادية بشأن هذه الأمور، استخدم أحد الأمرين:

- **التحقق من الأمان:** الطريقة الأسرع والأسهل لعرض وإدارة المشاركة مباشرة على iPhone. لمعرفة كيفية القيام بذلك، راجع [التحقق من الأمان](#).
- للوصول، استخدم iPhone مثبت عليه iOS 16 أو أحدث: انتقل إلى الإعدادات (⚙️) > الخصوصية والأمن > التحقق من الأمان. (قد تحتاج إلى التمرير لأسفل).

- **قوائم التحقق:** بالنسبة لنظام iOS 15 أو الأقدم، أو لأجهزة Apple الأخرى، انظر:
 - [تقييد الوصول](#)
 - [إيقاف المشاركة](#)
 - [إدارة الموقع](#)

الخطوة 4. تحقيق المزيد

بعض الأشياء لا يمكن مراجعتها أو تغييرها باستخدام الحلول الموجهة. قم بمراجعة هذه [الخطوات الإضافية المهمة](#).

يحتوي هذا الدليل على العشرات من مقالات السلامة الشخصية المتعلقة بالأجهزة والميزات والإعدادات. إذا كنت تفضل الحصول على مساعدة بشأن ميزة أو مشكلة معينة، فاستخدم:

- [حقل البحث \(أعلى اليمين\)](#)
- [جدول محتويات هذا الدليل \(أعلى اليمين\)](#)
- [المساعدة في المواقع المحددة \(أدناه\)](#)

الإجراءات العاجلة

⚠ **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك [التأثيرات المحتملة على سلامتك](#) وخصوبتك.

المساعدة السريعة

- قم بإيقاف جميع المشاركات بسرعة باستخدام [إعادة التعيين الطارئة](#) (الخيار الأول)
- إجراء مكالمة طوارئ أو إرسال رسالة نصية طارئة على iPhone أو Apple Watch
- [حظر الاتصالات وتصفيتها وفلترتها](#)
- [رفض محاولات تسجيل الدخول غير المعروفة](#)
- [تلقي تحذيرات بشأن الصور والفيديوهات الحساسة](#)
- [التحكم في ملحقات المنزل بأمان](#)
- [إدارة البصمات في بصمة الإصبع](#)

جمع الأدلة

- [تسجيل الأنشطة المشبوهة](#)
- [الحصول على أدلة تتعلق بحساب Apple آخر](#)

استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع

إذا كنت تريد مسح جميع المعلومات والإعدادات، بما في ذلك أي تطبيقات تم تثبيتها دون علمك، وإعادة تعيين إعدادات الخصوصية الخاصة بك حتى لا تشارك موقعك مع أي أشخاص أو تطبيقات، فراجع [استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع](#).

نمط المنع

إذا كنت تعتقد أنك ربما تعرضت لهجوم إلكتروني متطور للغاية، مثل هجوم من قبل شركة خاصة تعمل على تطوير برامج التجسس المرتزقة التي ترعاها الدولة، فراجع [حماية أجهزتك باستخدام نمط المنع](#).

المساعدة في المواقف المحددة

من المستحسن أن تبدأ بالخطوات من 1 إلى 4 أعلاه، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الأقسام أدناه للعثور بسرعة على المقالات التي قد تكون مفيدة لحالتك.

ما هو وضعك؟ حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

هناك شخص يعرف دائمًا مكانني

قد يتعلق هذا بشخص يشارك حساب Apple الخاص بك، أو مجموعة مشاركة عائلية، أو مشاركة الموقع أو المحتوى (مثل التقويمات المشتركة أو الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أو التقويمات المشتركة).

ابدأ بالخطوات من 1 إلى 4 أعلاه. إذا كنت تستخدم قوائم التحقق في الخطوة 3، فابدأ [بالحد من الوصول وإدارة الموقع](#).

لا أستطيع الدخول إلى حسابي على Apple

لاستعادة الوصول إلى حساب Apple، ضع في اعتبارك مقالات دعم Apple التالية:

- إذا كنت تعتقد بأنه تم اختراق حساب Apple
- إذا كان حساب Apple مقفلاً أو غير نشط أو تم تعطيله
- إذا نسيت كلمة سر حساب Apple
- كيفية استخدام استرداد الحساب عند عدم تمكّنك من إعادة تعيين كلمة سر حساب Apple بعد استعادة وصولك، ضع ما يلي في الاعتبار:

- تغيير عنوان البريد الإلكتروني الأساسي لحساب Apple — مقال دعم Apple
- تأمين كلمات السر لجهازك وتطبيقك وموقعك الإلكتروني
- المساعدة في منع عمليات قفل حسابات Apple والأجهزة
- طرق استباقية للوقاية من المشاكل المستقبلية: دليل البقاء آمناً

قام شخص ما بحظر دخولي إلى جهازي، أو لا يمكنني فتح قفل جهازي

لاستعادة الوصول، راجع مقال دعم Apple إذا نسيت رمز دخول جهازك iPhone أو تم تعطيله.

بعد استعادة وصولك، فكر في الموارد التالية للمساعدة في حماية جهازك في المستقبل:

- قائمة التحقق 1: تقييد الوصول إلى الجهاز والحساب
- تعيين رمز دخول فريد أو كلمة سر فريدة
- استخدم بصمة الإصبع لتأمين أجهزتك أو حذف بصمات الأصابع غير المعروفة
- تأمين أجهزتك باستخدام بصمة الوجه (iPhone أو iPad)
- فكر في إضافة جهة اتصال لاسترداد الحساب
- خذ بعين الاعتبار اتخاذ التدابير الاحترازية باستخدام دليل البقاء آمناً.

أريد الهروب أو أفكر في ترك علاقة لا أشعر فيها بالأمان

للتواصل مع منظمة الدفاع عن الضحايا التي تقدم الدعم المتعلق بالتحرش، أو العنف المنزلي، أو المطاردة، أو غيرها من المخاوف، راجع [صفحة الويب هنا للمساعدة](#).

1. استخدم الحلول الموجهة (أعلاه) لمراجعة تفضيلات الوصول والمشاركة الخاصة بك وإجراء التغييرات إذا كان من الآمن بالنسبة لك القيام بذلك.
2. قم بمراجعة هذه [التدابير العاجلة](#) لمعرفة المزيد حول الحظر وجمع الأدلة والمزيد.
3. قم بمراجعة [خطوات الأمان الإضافية](#) هذه التي تتضمن تنبيهات التتبع غير المرغوب فيها، والحسابات غير التابعة لشركة Apple، وخطط الهاتف الخلوي، والمزيد.

أحتاج لحماية شيء آخر

الوصول إلى أجهزتك

مراجعة قائمة التحقق 1: [تقييد الوصول إلى الجهاز والحساب](#).

ضع في اعتبارك أيضًا:

- تعيين رمز دخول فريد أو كلمة سر فريدة
- المساعدة في منع التعرض للإغلاق
- استخدام نمط المنع

للاطلاع على المزيد من المقالات حول حماية أجهزتك وحساباتك، راجع جدول المحتويات (الزاوية اليمنى العلوية) ضمن "تقييد الوصول إلى الحساب أو الجهاز—المقالات".

موقعك

مراجعة قائمة التحقق 2: [إدارة معلومات الموقع](#).

ضع في اعتبارك أيضًا:

- المحافظة على خصوصية سجل تاريخ التصفح في سفاري والخرائط

محتواك

مراجعة قائمة التحقق 3: [إدارة المحتوى](#).

ضع في اعتبارك أيضًا:

- إدارة كيفية إعادة توجيه المحتوى بأمان – البريد والرسائل النصية والمكالمات
- تحذيرات الصور والفيديوهات الحساسة
- إدارة إعدادات مشاركة الصور
- إدارة بيانات الموقع في الصور

تطبيقاتك ومتصفحك

- [أمان كلمات السر](#)
- [كلمة السر ومفاتيح المرور المشتركة](#)
- [ميزات خصوصية التطبيق](#)
- [مراجعة التطبيقات وحذفها](#)
- [إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية](#)
- [خصوصية سجل تصفح سفاري](#)
- [الرسائل](#)
- [إعدادات السلامة](#)
- [حظر المكالمات والرسائل من أشخاص معينين](#)
- [استخدام الاطمئنان](#)
- [الصور](#)
- [إدارة إعدادات مشاركة الصور](#)
- [إدارة بيانات الموقع](#)

عائلتك ومنزلك

- [المشاركة العائلية](#)
- [ملحقات المنزل](#)

ما الأجهزة التي لديك؟

Mac و iPad و iPhone

- ينطبق محتوى دليل مستخدم الأمان الشخصي بالكامل تقريبًا على أجهزة iPhone و iPad و Mac.
- [لمراجعة أو تقييد أو منع الآخرين من الوصول إلى أجهزتك أو حسابك أو معلوماتك الشخصية، راجع \[إستراتيجيات للحصول على الأمان\]\(#\).](#)
 - [إذا كنت تخطط مسبقًا لمنع الآخرين من الوصول إلى بياناتك، راجع \[دليل البقاء آمنًا\]\(#\).](#)
 - [لمعرفة المزيد من الطرق للتفاعل مع مجموعة واسعة من المحتوى في دليل المستخدم هذا، راجع \[النظرة العامة\]\(#\).](#)
- لمعرفة المزيد من المواضيع المتعلقة بهذه الأجهزة، راجع [دليل مستخدم iPhone](#)، أو [دليل مستخدم iPad](#)، أو [دليل مستخدم Mac](#).

Apple Watch

للحصول على معلومات حول الأمان الشخصي المتعلقة بـ Apple Watch، راجع:

- إدارة مشاركة النشاط باستخدام Apple Watch
 - استخدام "تحديد الموقع" لإدارة مشاركة الموقع
 - إرسال رسالة نصية طارئة
 - مشاركة معلوماتي الآمن (استباقي)
 - استخدام الاطمئنان في تطبيق الرسائل (استباقي)
- للحصول على الموضوعات، انظر دليل مستخدم Apple Watch.

ملحقات المنزل

للحصول على معلومات حول الأمان الشخصي الخاصة بالمنزل، راجع التحكم في ملحقات المنزل بأمان.

لمعرفة المزيد عن الموضوعات الأخرى، انظر دليل مستخدم المنزل.

AirTag

للحصول على معلومات حول الأمان الشخصي الخاص بـ AirTag، راجع اكتشاف أدوات التتبع غير المرغوب فيها.

لمعرفة المزيد عن الموضوعات الأخرى، ابحث في دعم Apple عن "AirTag".

دليل البقاء آمنًا

هذه الصفحة مخصصة لأي شخص يسعى إلى الحماية بشكل استباقي من الإساءة المحتملة أو الملاحقة أو المضايقة التي يمكن أن تتم باستخدام التكنولوجيا. إذا كنت تواجه حاليًا مشكلة ذات صلة، فراجع دليل **ضمان الأمان**. للحصول على أنواع أخرى من المساعدة المتعلقة بمنتج أو خدمة من Apple، راجع مصادر الدعم الأخرى.

إستراتيجيات للبقاء آمنًا

تتمتع Apple بالعديد من الميزات التي تساعدك في دعم أمانك وخصوصيتك الشخصية. وفيما يلي بعض الطرق للاستفادة منها:

المستوى 1: الحد الأدنى من الحماية

كخط دفاع أول، يجب على الجميع اتخاذ هذه الخطوات لحماية أجهزتهم وحساب Apple.

- قم بتحديث برنامج Apple على جميع أجهزة Apple لديك للتأكد من حصولك على أحدث تحديثات الأمان والخصوصية. انظر تحديث برامج Apple. لمعرفة كيفية القيام بذلك، انظر **تحديث برامج Apple**.
- حماية الوصول إلى أجهزتك:
 - تعيين رمز دخول فريد أو كلمة سر فريدة.
 - تأمين iPhone أو iPad باستخدام بصمة الوجه.
 - إدارة البصمات في بصمة الإصبع.
 - إدارة كلمات السر ومفاتيح المرور المشتركة.

تأمين حساب Apple:

- الحفاظ على أمان حساب Apple.
- استخدام المصادقة بخطوتين.
- إعداد جهة اتصال استرداد الحساب.

المستوى 2: حماية أفضل

بالإضافة إلى المستوى 1، ضع في اعتبارك تطبيقاتك وحماية كلمات السر المرتبطة بها وإدارة البيانات التي تشاركها معها.

- تقوية كلمات السر لجهازك وتطبيقك وموقعك الإلكتروني.
- مراجعة إعدادات المشاركة المحددة:
 - استخدم خيار إدارة المشاركة والوصول (الخيار الثاني) في ميزة التحقق من الأمان على iPhone المثبت عليه iOS 16 أو أحدث.
 - قائمة التحقق 3: إدارة المحتوى (على الأجهزة الأخرى المثبت عليها iOS 15 أو أقدم).
 - الإرسال السريع الآمن.
 - مشاركة معلوماتي الآمن.
 - إدارة مجموعات علامات التبويب المشتركة في سفاري.
 - إدارة إعدادات "مشارك معك".

- إدارة خصوصية التطبيق:
- ميزات خصوصية التطبيق.
- مراجعة التطبيقات وحذفها.
- إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية.
- سفاري والخرائط: المحافظة على خصوصية سجل تاريخ التصفح.

المستوى 3: الحماية المميزة

بالإضافة إلى المستويين 1 و2، تعرّف على أدوات الأمان الشخصي من Apple واجعل الأمان عادة للحصول على الحماية المميزة.

- كن مستعدًا
- تمكين إشعارات التتبع.
- تجنب الطلبات الاحتياطية لمشاركة المعلومات.
- رفض محاولات تسجيل الدخول غير المعروفة.
- تعرف على كيفية حظر أشخاص معينين.
- الرسائل، والإرسال السريع، وفيس تايم: إعداد تحذيرات المحتوى الحساس.
- فكر في استخدام ميزة "استخدام الاطمئنان في تطبيق الرسائل" لإخبار صديق تلقائيًا عند وصولك إلى المنزل.
- تعرف على كيفية إجراء مكالمة طوارئ أو إرسال رسالة نصية طارئة (iPhone أو Apple Watch): يعتمد على البلد أو المنطقة).
- جعل الأمان عادة
- اتخذ خطوات إضافية لحماية حساباتك غير التابعة لشركة Apple، وتطبيقات الجهات الخارجية، وكلمات السر، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المنزل، وApple Wallet، والمشاركة العائلية.
- استخدم ميزة التحقق من الأمان على iPhone المثبت عليه iOS 16 أو أحدث بإيقاع منتظم لإدارة ما تشاركه.

الإضافات أدناه

- إدارة البصمات في بصمة الإصبع.
- حماية أجهزتك باستخدام نمط المنع.
- إدارة إعدادات الأمان في الرسائل.
- الحصول على أدلة تتعلق بحساب Apple آخر.

التحقق من الأمان

التحقق من الأمان لـ iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث

تتيح لك ميزة التحقق من الأمان، وهي ميزة متوفرة عبر تطبيق الإعدادات على iPhone مثبت عليه iOS 16 أو أحدث، مراجعة معلوماتك وتحديثها وإيقاف مشاركتها بسرعة مع الأشخاص والتطبيقات الفردية. يتضمن التحقق من الأمان خيارين:

- إدارة خيارات المشاركة والوصول لمراجعة التغييرات الفردية وإجرائها.
 - استخدم إعادة الضبط في حالات الطوارئ لإيقاف مشاركة جميع المعلومات على الفور.
- للوصول إلى ميزة التحقق من الأمان، استخدم iPhone للانتقال إلى الإعدادات  > الخصوصية والأمن > التحقق من الأمان.

مهم: قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك وخصوصيتك.

المتطلبات

- وجود جهاز iPhone مثبت عليه iOS 16 أو أحدث.
- للعثور على إصدار iOS، انتقل إلى الإعدادات  > عام > حول.
- للتحديث من iOS 15.8.3 أو أقدم: الإعدادات  > عام > تحديث البرنامج. انظر [تحديث برامج Apple](#) للحصول على خيارات إضافية.
- وجود حساب Apple يستخدم المصادقة بخطوتين.
- تسجيل الدخول إلى الإعدادات < [اسمك] > على iPhone.

ملاحظة: قد تلاحظ اختلافات في التحقق من الأمان إذا تم تشغيل حماية الجهاز المسروق على iPhone. لمزيد من المعلومات، انظر مقال دعم Apple [حول حماية الجهاز المسروق لجهاز iPhone](#).

البديل: قوائم التحقق

إذا كنت تستخدم جهازًا مختلفًا (iPad أو Mac) أو تواجه مشكلة في استخدام ميزة "التحقق من الأمان"، يمكنك ضبط المشاركة والوصول يدويًا باستخدام قوائم التحقق التالية:

- قائمة التحقق 1: تقييد الوصول إلى الجهاز والحساب
- قائمة التحقق 2: إدارة معلومات الموقع
- قائمة التحقق 3: إدارة المحتوى

نظرة عامة

تتيح لك ميزة التحقق من الأمان على iPhone إيقاف مشاركة معلوماتك بسرعة، أو مراجعة وتحديث المشاركة مع الأشخاص والتطبيقات الفردية. يمكنك:

- تحقق من الأشخاص الذين تشارك المعلومات معهم
- مراجعة وتغيير الأجهزة المتصلة بحساب Apple
- إعادة تعيين أذونات خصوصية النظام للتطبيقات
- تغيير رمز دخول iPhone

- تغيير كلمة سر حساب Apple
- إجراء تغييرات إضافية



اعتبارات الأمان قبل البدء

⚠️ **مهم:** خطط لسلامتك.

- قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، [ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك](#) وخصوصيتك.
 - يساعدك زر "خروج سريع" على حماية خصوصيتك بسرعة. اضغط على "خروج سريع" لإغلاق تطبيق الإعدادات على الفور والعودة إلى الشاشة الرئيسية (الزاوية العلوية اليسرى في جميع الشاشات الموجودة في التحقق من الأمان). تُحفظ أي تغييرات أجريتها قبل استخدام "خروج سريع".
 - لإعادة مشاركة معلومات مع أحد الأشخاص بعد استخدام التحقق من الأمان، ما عليك سوى فتح التطبيق أو الخدمة التي ترغب في مشاركة المعلومات منها ومشاركة هذا المحتوى مرة أخرى. ستعلمك بعض التطبيقات أو الخدمات بأنك استأنفت مشاركة المعلومات.
- يمكنك استخدام التحقق من الأمان للتحقق من الأشخاص الذين تشارك المعلومات معهم، وتقييد الرسائل وفيس تايم على iPhone، وإعادة تعيين أذونات خصوصية النظام للتطبيقات، وتغيير رمز الدخول، وتغيير كلمة سر حساب Apple، والمزيد.
- إذا كنت تريد إعادة مشاركة معلومات مع أحد الأشخاص بعد استخدام التحقق من الأمان، فافتح التطبيق أو الخدمة التي ترغب في مشاركة المعلومات منها ومشاركة هذا المحتوى مرة أخرى.
- إذا شغلت ميزة "حماية الجهاز المسروق"، فقد يعمل التحقق من الأمان بشكل مختلف قليلاً. لمعرفة المزيد حول ميزة "حماية الجهاز المسروق"، راجع مقال دعم Apple [حول ميزة "حماية الجهاز المسروق" لجهاز iPhone](#).
- ملاحظة:** إذا كانت قيود مدة استخدام الجهاز مشغلة على iPhone أو كان قد تم تثبيت ملف تعريف إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، يظل بإمكانك استخدام التحقق من الأمان، ولكن قد لا تتوفر بعض الخيارات.

ما الذي أحتاج إليه لاستخدام التحقق من الأمان؟

لا تتوفر ميزة التحقق من الأمان إلا على iPhone مثبت عليه iOS 16 أو أحدث. لاستخدام التحقق من الأمان، يجب أن يكون لديك حساب Apple يستخدم المصادقة بخطوتين. يجب عليك أيضًا تسجيل الدخول إلى الإعدادات < [اسمك] على iPhone. (للعثور على إصدار البرنامج المثبت على جهازك، انتقل إلى الإعدادات < > عام، ثم اضغط على حول.)

للوصول إلى التحقق من الأمان، انتقل إلى الإعدادات < > الخصوصية والأمن < التحقق من الأمان. (قد تحتاج إلى التمرير لأسفل.)

ملاحظة: إذا كان لا يمكنك الوصول إلى التحقق من الأمان أو إذا كنت تواجه مشكلة في استخدام الميزة، يمكنك ضبط إعدادات المشاركة يدويًا والوصول إلى جهازك وحساباتك. انظر [قائمة التحقق 3: إدارة المحتوى](#).

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

الخطوة الأولى: فتح التحقق من الأمان


على iPhone، انتقل إلى الإعدادات < > الخصوصية والأمن < التحقق من الأمان. (قد تحتاج إلى التمرير لأسفل.)



الخطوة الثانية: اختيار أحد الخيارات

توفر ميزة التحقق من الأمان طريقتين لإدارة المشاركة والوصول وأمن الحساب:

- **إعادة التعيين الطارئة:** إعادة تعيين فورية وعالمية للمشاركة لجميع الأشخاص والتطبيقات.
 - **إدارة المشاركة والوصول:** مراجعة وتخصيص المشاركة والوصول للأشخاص والتطبيقات الفردية.
- للحصول على تفاصيل محددة حول ما يمكن تغييره في "التحقق من الأمان"، راجع [الأسئلة الشائعة حول التحقق من الأمان](#).

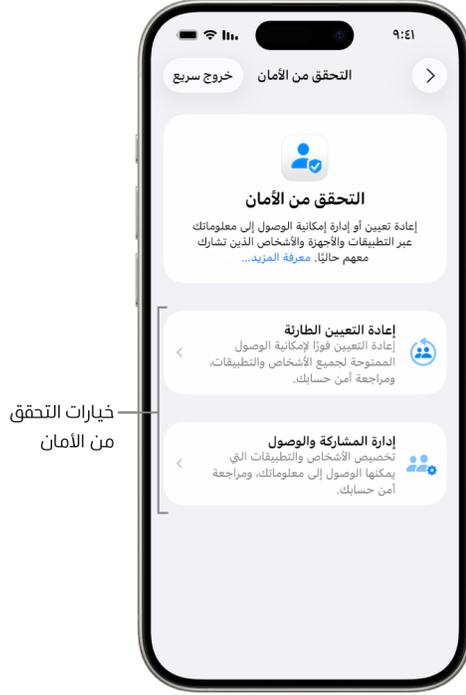

إعادة التعيين الطارئة (الخيار الأول)

استخدم إعادة التعيين الطارئة من أجل:

- إيقاف المشاركة بسرعة مع جميع الأشخاص والتطبيقات (راجع الأسئلة الشائعة حول التحقق من الأمان للحصول على التفاصيل).
- راجع جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ.
- راجع الأجهزة المتصلة بحساب Apple.
- راجع أرقام الهواتف المستخدمة في التحقق من هويتك.
- قم بتغيير كلمة سر حساب Apple ومراجعة أمن الجهاز والحساب.



- اضغط على إعادة التعيين الطارئة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يُحفظ تقدمك أثناء تنفيذ الإجراءات.

ملاحظة: إذا شغلت ميزة "حماية الجهاز المسروق"، فقد يعمل التحقق من الأمان بشكل مختلف قليلاً. لمعرفة المزيد حول ميزة "حماية الجهاز المسروق"، راجع مقال دعم Apple حول ميزة "حماية الجهاز المسروق" لجهاز iPhone.

إدارة المشاركة والوصول (الخيار الثاني)

يساعدك خيار إدارة المشاركة والوصول على مراجعة وإدارة المعلومات التي تشاركها مع الأشخاص، والمعلومات التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها، وتحديث أمن جهازك وحساب Apple. اتبع الخطوات الخمس التالية:

1. اضغط على إدارة المشاركة والوصول. (سيتم حفظ التغييرات أثناء قيامك بها).
2. لمراجعة المعلومات وإيقاف مشاركتها مع أشخاص آخرين، يمكنك:
 - **اضغط على الأشخاص:** حدد الأشخاص في القائمة، وراجع المعلومات التي تمت مشاركتها مع الأشخاص، ثم قرر المعلومات التي تريد إيقاف مشاركتها مع الأشخاص المحددين.
 - **اضغط على المعلومات:** حدد التطبيقات في القائمة، وراجع المعلومات التي تمت مشاركتها مع الأشخاص، ثم قرر المعلومات التي تريد إيقاف مشاركتها مع الأشخاص المحددين. إذا تم حذف تطبيقات Apple محددة، مثل اللياقة أو الملاحظات، فقد تحتاج إلى إعادة تنزيلها لمعرفة المعلومات التي شاركتها.
3. لمراجعة المعلومات وإيقاف مشاركتها مع التطبيقات الأخرى، يمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية:
 - **اضغط على التطبيقات:** حدد التطبيقات في القائمة، وراجع المعلومات التي تمت مشاركتها معها، ثم قرر المعلومات التي تريد إيقاف مشاركتها مع التطبيقات المحددة.
 - **اضغط على المعلومات:** حدد المعلومات التي تتم مشاركتها في القائمة، ثم راجع المعلومات المشتركة مع التطبيقات، ثم قرر المعلومات التي تريد إيقاف مشاركتها مع التطبيقات المحددة.



4. اضغط متابعة، ثم قم بأي مما يلي:
- قم بمراجعة وإزالة الأجهزة المتصلة بحساب Apple.
 - مراجعة وتحديث أرقام الهواتف المستخدمة للتحقق من هويتك.
 - تحديث كلمة سر حساب Apple.
 - إضافة أو تحديث جهات اتصال الطوارئ.
 - تحديث رمز دخول جهازك ومعلومات بصمة الوجه أو بصمة الإصبع.
 - إذا كانت لديك أجهزة كمبيوتر مترامنة، يمكنك مراجعتها وإزالتها (iOS 17 أو أحدث فقط).
 - إذا كانت لديك أجهزة كمبيوتر تم إعداد محاكاة iPhone فيها، يمكنك مراجعتها وإزالتها (iOS 18 أو أحدث فقط).
 - إذا كان لديك iCloud+ ولم تقم بتشغيل إخفاء العنوان بعد، يمكنك القيام بذلك الآن (iOS 17 أو أحدث فقط).
5. اضغط على تم.



6. عند الانتهاء، انتقل إلى المهمة التالية للتأكد من إيقاف المشاركة.
- ⚠️ **مهم:** يمكنك مراجعة الخطوات الإضافية للتعرف على النصائح لحماية معلوماتك الخاصة إضافة إلى التحقق من الأمان.

الخطوة الثالثة: التحقق من التغييرات

بعد استخدام ميزة التحقق من الأمان، يمكنك تأكيد أي تغييرات أجريتها على خيارات المشاركة باستخدام هذه الخطوات الأربع.

1. اضغط على زر الرجوع (أو يمكنك الخروج وإعادة فتح التحقق من الأمان).
2. تأكد من أن التغييرات المقصودة قد تم إجراؤها فيما يتعلق بالمعلومات التي تشاركها مع الأشخاص.




3. تأكد من أن التغييرات المقصودة قد تم إجراؤها فيما يتعلق بالمعلومات التي تشاركها مع التطبيقات.




4. التحقق من أي تغييرات أجريتها على الحساب:

- الأجهزة المتصلة بحساب Apple.
- أرقام الهواتف المستخدمة في التحقق من هويتك.

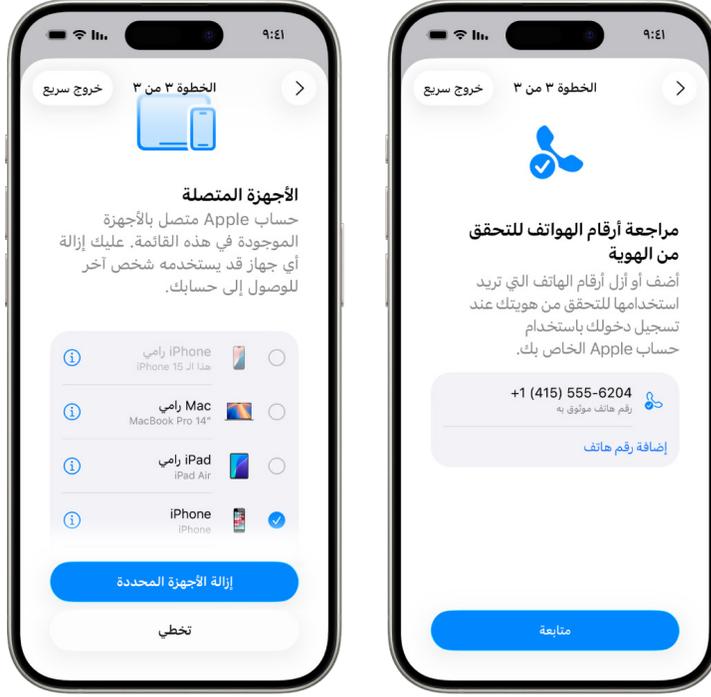

- جهات اتصال الطوارئ التي أضفتها أو غيّرتها.

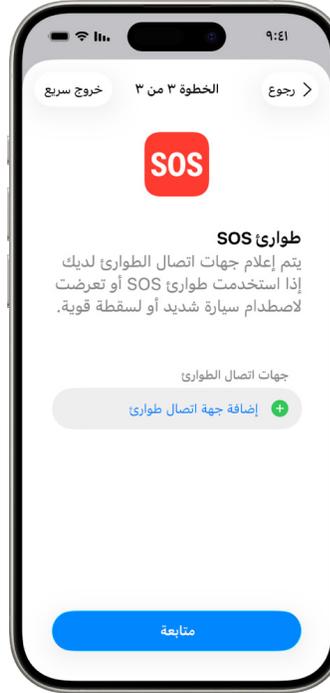

- أجهزة الكمبيوتر المتزامنة التي أزلتها.



الخطوات الإضافية بعد التحقق من الأمان

- لا يمكن للتحقق من الأمان مراجعة أو تغيير بعض أنواع المعلومات المشتركة، بما في ذلك:
- الحسابات وكلمات السر غير التابعة لشركة Apple.
 - المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 - الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول فيها إلى حساب Apple مختلف.
 - جهاز iPad أو Mac مع تشغيل إعدادات مشاركة المعلومات للتطبيقات الأخرى.

الأسئلة الشائعة حول التحقق من الأمان

ما تطبيقات وميزات Apple التي يمكنني مراجعتها وإدارتها في "التحقق من الأمان"؟

يمكنك استخدام ميزة التحقق من الأمان لمراجعة المعلومات أو إيقاف مشاركتها مع أشخاص آخرين من تطبيقات Apple التالية:

المعلومات التي تريد إدارتها	التطبيق
التحقق	
التقويمات المشتركة	
الصحة	
الصور المشتركة (وتتضمن المكتبة المشتركة والألبومات المشتركة)	
العناصر المشتركة في تحديد الموقع	
الملاحظات المشتركة	
المنزل	
الموقع المشترك باستخدام تحديد الموقع	
النشاط	
أوقات الوصول المقطرة المشتركة في الخرائط	
كلمات السر المشتركة	

ما تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنني مراجعتها وإدارتها في التحقق من الأمان؟

بإمكانك استخدام ميزة التحقق من الأمان لإيقاف وصول تطبيقات الجهات الخارجية إلى أنواع المعلومات المدرجة أدناه.

Bluetooth®	
التقويمات	
الكاميرا	
جهات الاتصال	
الملفات والمجلدات	
الصحة	
الشبكة المحلية	
خدمات الموقع	
الوسائط و Apple Music	
الميكروفون	
الحركة واللياقة	
الصور	
التذكيرات	
الابحاث	
التعرف على الكلام	

ما التغييرات التي يمكنني إجراؤها على حساب Apple باستخدام ميزة التحقق من الأمان؟

يمكن استخدام التحقق من الأمان لتعديل المعلومات المرتبطة بحساب حساب Apple. على سبيل المثال:

- مراجعة وإزالة الأجهزة التي سجلت الدخول عليها باستخدام حسابك.
 - مراجعة وتحديث أرقام الهواتف الموثوق بها.
 - تغيير كلمة سر حساب Apple.
 - تحديث جهات اتصال الطوارئ.
 - تحديث رمز دخول جهازك ومعلومات بصمة الوجه أو بصمة الإصبع.
- إذا شغلت ميزة "حماية الجهاز المسروق"، فقد يعمل التحقق من الأمان بشكل مختلف قليلاً. لمعرفة المزيد حول ميزة "حماية الجهاز المسروق"، راجع مقال دعم Apple [حول ميزة "حماية الجهاز المسروق" لجهاز iPhone](#).

لماذا يوجد زر خروج سريع؟

قد يحتاج الأفراد الذين يتعرضون لمواقف مسيئة إلى إخفاء استخدامهم لميزة التحقق من الأمان بسرعة. يقدم الزر خروج سريع طريقة للقيام بذلك.

خطوات الأمان الإضافية

ترتبط معظم مشكلات السلامة الشخصية بالمشاركة والوصول. للحصول على مساعدة إرشادية في إدارة هذه الأمور، استخدم أحد الخيارين التاليين:

- **التحقق من الأمان:** على iPhone المثبت عليه iOS 16 أو أحدث، انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية والأمن > التحقق من الأمان، أو انظر [التحقق من الأمان](#).
 - **قوائم التحقق:** بالنسبة إلى أجهزة iOS القديمة أو الأجهزة الأخرى، راجع قوائم التحقق التالية: [تقييد الوصول](#)، أو [إيقاف المشاركة](#)، أو [إدارة الموقع](#).
- بعض الأشياء لا يمكن مراجعتها أو تغييرها باستخدام التحقق من الأمان أو قوائم التحقق. لمزيد من الحد من المشاركة، فكر في اتخاذ الخطوات الإضافية أدناه.
- 🚩 **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، [ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك](#) وخصوصيتك.

خطوات غير تابعة لشركة Apple

تطبيقات غير تابعة لشركة Apple

قد تقوم التطبيقات المثبتة على جهازك بجمع معلومات حول موقعك العام. مع الأخذ في الاعتبار أي تأثيرات محتملة على سلامتك وخصوصيتك، قد ترغب في مراجعة التطبيقات المثبتة وحذف تلك التي لا تستخدمها أو لا تتعرف عليها. انظر [مراجعة التطبيقات وحذفها وإعدادات تطبيقات الجهات الخارجية](#).

الحسابات وكلمات السر غير التابعة لشركة Apple

حماية المعلومات الشخصية الحساسة في الحسابات مثل الحسابات المصرفية والتسوق والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم:

- قم بتغيير كلمات سر الحساب.
- راجع إعدادات الأمان والخصوصية.
- قم بمراجعة حسابات الاتصالات (البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل) للتأكد من عدم تحويل أي شيء دون إذنك.

وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق وحسابات أخرى

إن نشر الصور والمعلومات الشخصية الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع التسوق أو مواقع الويب الأخرى قد يكشف عن تفاصيل حول موقعك وحياتك الشخصية. تأكد من قيامك بالتالي:

- التحقق من إعدادات الخصوصية والأمن في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق وغيرها من الحسابات على الويب
- مراجعة قوائم اتصالاتك ومتابعيك
- فكر جيدًا فيما تنشره لتحقيق مستوى الخصوصية الذي تحتاجه
- إدارة بيانات الموقع في الصور

انظر [إدارة بيانات الموقع في الصور](#).

الأجهزة الأخرى التي تمتلكها أو تستخدمها

تحقق من إعدادات المشاركة والوصول لأي أجهزة أخرى تستخدمها للمساعدة في تأمين معلوماتك. لمعرفة كيفية القيام بذلك، راجع قائمة التحقق الخاصة [بتقييد الوصول إلى الجهاز والحساب](#). إذا كان هناك أي شخص آخر معك، مثل طفل أو صديق، فكن على دراية بأن أجهزتهم قد تشارك المعلومات أيضًا.

الباقة الخلوية

إذا كنت مشتركًا في باقة خلوية مشتركة، فقد يتمكن أعضاء الباقة الآخرون من الوصول إلى موقعك أو نشاط الاتصال والمراسلة أو تفاصيل الفواتير. اتصل بشركة الاتصالات لمعرفة المزيد حول باقتك ولمعرفة إجراءات الأمان الإضافية التي يمكن وضعها على حسابك، مثل رمز PIN أو رمز الأمان قبل إجراء التغييرات.

إذا لم يكن لديك باقة مشتركة ولكن هناك شخص آخر لديه حق الوصول عبر الإنترنت إلى حساب باقتك الخلوية، فقد يتمكن أيضًا من الوصول إلى موقعك أو نشاط الاتصال والمراسلة أو تفاصيل الفوترة. مع الأخذ في الاعتبار أي تأثيرات محتملة على أمانك وخصوصيتك، قد ترغب في التفكير في تحديث كلمات السر وأرقام التعريف الشخصية وأي ميزات أمنية أخرى مرتبطة باقتك الخلوية.

خطوات متعلقة بشركة Apple

التتبع غير المرغوب فيه

فكر في تمكين الإشعارات للكشف عن أدوات التتبع غير المرغوب فيها (مثل AirTag أو ملحقات شبكة تحديد الموقع الأخرى). لتلقي التنبيهات إذا كان أحد هذه الأجهزة يتحرك معك، قم بتشغيل:

- Bluetooth
- خدمات الموقع
- إشعارات التتبع، (افتح تطبيق تحديد الموقع، اضغط على "أنا"، مرّر إلى تخصيص إشعارات التتبع، ثم شغل السماح بالإشعارات)

انظر [اكتشاف أدوات التتبع غير المرغوب فيها](#).

المنزل و HomeKit

إذا كنت عضوًا في Apple Home وقررت إزالة نفسك، فضع في اعتراك أن الشخص الذي يدير المنزل لا يزال بإمكانه استخدام ملحقات HomeKit، مثل الكاميرات، التي قد تؤثر على أمانك الشخصي.

انظر [التحكم في ملحقات المنزل بأمان](#).

Apple Wallet

إذا قمت بمشاركة بطاقات مالية أو مفاتيح وصول مع شخص ما في Apple Wallet، فقد يتمكن الشخص الذي تشاركه معه من عرض سجل مشترياتك أو وقت فتح بابك.

من الممكن أيضًا عرض تفاصيل المعاملات المالية من خلال الحسابات المصرفية المشتركة وبطاقات الائتمان المشتركة، أو إذا كان لدى شخص آخر إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى حساباتك المالية. لمراجعة معاملاتك وسجلتك الأخيرة، افتح Apple Wallet. مع الأخذ في الاعتبار أي تأثيرات [محتملة على سلامتك وخصوصيتك](#)، قد ترغب في التفكير في تحديث كلمات السر المرتبطة بالبنك وبطاقات الائتمان الخاصة بك.

المشاركة العائلية

إذا كنت فردًا في مجموعة المشاركة العائلية من Apple، فقد يتمكن منظم المشاركة العائلية من رؤية عمليات الشراء التي تُجرىها وإجراء تغييرات على إعدادات جهاز الطفل. لمغادرة مجموعة عائلية، انتقل إلى الإعدادات، اضغط على اسمك، وافتح إعدادات المشاركة العائلية. على الرغم من أنه لا يمكنك إزالة حساب طفل من مجموعة مشاركة عائلية، إلا أنه يمكنك نقل حساب الطفل إلى مجموعة مشاركة عائلية أخرى أو ببساطة حذف حساب Apple الخاص به.

انظر [مغادرة مجموعة المشاركة العائلية أو إزالة فرد منها](#).

ملاحظة: لمعرفة ما إذا كنت عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية أم لا، انتقل إلى الإعدادات > [اسمك] > علامة تبويب المشاركة العائلية. إذا رأيت أسماء أفراد العائلة، فأنت موجود في مجموعة المشاركة العائلية.

قوائم التحقق للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15 أو أقدم

قائمة التحقق 1: تقييد الوصول إلى الجهاز والحساب

يعد تأمين الوصول إلى أجهزتك وحساب Apple أمرًا بالغ الأهمية للسلامة الشخصية المتعلقة بالتكنولوجيا. توفر قائمة التحقق هذه مسارات ذات صلة يمكنك مراجعتها وتحديثها لمساعدتك في تقييد مشاركة أجهزتك على الأجهزة التي تريد منحها حق الوصول فقط.

📌 **مهم:** إذا كان لديك جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث، يمكنك استخدام ميزة [التحقق من الأمان](#).



تقييد الوصول إلى أجهزتك

1. قم بتغيير رمز الدخول على iPhone أو iPad، وتغيير كلمة سر تسجيل الدخول على Mac. لمعرفة كيفية القيام بذلك، انظر [تعيين رمز دخول فريد أو كلمة سر فريدة](#).
2. قم بمراجعة الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Apple منها من خلال الانتقال إلى الإعدادات > [اسمك] > الأجهزة. لإزالة جهاز لا تعرفه، اضغط على اسم الجهاز وحدد "إزالة من الحساب". لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [الحفاظ على أمان حساب Apple](#).
3. تحقق من أجهزتك بحثًا عن بصمة وجه أو بصمة إصبع غير متوقعة.
4. قم بمراجعة المعلومات الشخصية والأمنية لحساب Apple عن طريق تسجيل الدخول إلى [موقع حساب Apple](#). لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [الحفاظ على أمان حساب Apple](#).
5. إذا كنت تستخدم [المصادقة بخطوتين](#)، فتتحقق من الأجهزة الموثوقة بحثًا عن أي أجهزة لا تعرفها.
6. قم بمراجعة التطبيقات المثبتة على جهازك بحثًا عن أي تطبيقات لا تعرفها أو لا تتذكر تثبيتها. لمعرفة كيفية القيام بذلك، انظر [مراجعة التطبيقات وحذفها](#).
7. حدد ما إذا تم إعداد محاكاة iPhone، وقم بإبطال الوصول إذا لزم الأمر. لمعرفة كيفية القيام بذلك، انظر [إدارة محاكاة iPhone على iPhone أو Mac](#).

8. ابحث عن ملف تعريف تكوين إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) المحتمل غير المعروف. يتم عادةً تثبيت ملفات تعريف MDM بواسطة أصحاب العمل أو المدارس أو المنظمات الرسمية الأخرى. لمعرفة كيفية القيام بذلك، انظر [مراجعة ملفات تعريف التكوين وحذفها](#).

9. قم بمراجعة وإدارة ما تشاركه باستخدام [قائمة التحقق 3: إدارة المحتوى](#).

للإطلاع على إستراتيجيات البقاء آمنًا بشكل مستمر، راجع [دليل البقاء آمنًا](#).

للحصول على أنواع أخرى من المساعدة (مثل أدلة مستخدم الجهاز أو دعم Apple)، انظر [مصادر الدعم الأخرى](#).

قائمة التحقق 2: إدارة معلومات الموقع

إذا كنت تستخدم iPhone يعمل بنظام iOS 15 أو أقدم، فاستخدم قائمة التحقق هذه لتقييد من يمكنه رؤية موقعك أو لإيقاف مشاركة موقعك بالكامل. إذا كنت تستخدم iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث، فانظر [التحقق من الأمان](#).



1. إذا لم يكن لديك الإصدار الأحدث من iOS أو iPadOS أو macOS وكنت قلقًا من أن يكون شخص ما قد تمكن من الوصول الفعلي إلى جهازك، يمكنك استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع. تعمل استعادة المصنع على مسح جميع المعلومات والإعدادات الموجودة على جهازك. ويتضمن ذلك إزالة أي تطبيقات تم تثبيتها دون علمك وإعادة تعيين إعدادات الخصوصية بحيث لا تشارك الموقع مع أي أشخاص أو تطبيقات. تؤدي استعادة إعدادات المصنع أيضًا إلى تثبيت الإصدار الأحدث من نظام التشغيل. لاستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع، انظر [استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع](#).

2. إيقاف مشاركة موقعك مع جميع التطبيقات والخدمات، حتى ولو لفترة زمنية قصيرة، انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية > خدمات الموقع وأوقف مشاركة. يؤدي ذلك إلى منع جميع التطبيقات الموجودة على جهازك، وحتى الخرائط، من استخدام موقعك. لا يتم إعلام أي شخص إذا أوقفت خدمات الموقع، ولكن قد لا تعمل بعض الميزات على النحو المتوقع دون الوصول إلى موقعك.
- ملاحظة:** يمكنك أيضًا إيقاف العثور على الـ iPhone مؤقتًا من علامة التبويب نفسها إذا شعرت بالقلق من احتمالية وجود شخص ما يمكنه الوصول إلى حسابك على iCloud. في قائمة التطبيقات التي تستخدم خدمات الموقع، اضغط على تحديد الموقع، ثم حدد مطلقًا.
3. إيقاف مشاركة موقعك مع تطبيقات وخدمات معينة، انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية > خدمات الموقع، ثم اختر التطبيقات والخدمات التي تريد إيقاف المشاركة معها. اضغط على اسم التطبيق، ثم ضمن السماح بالوصول إلى الموقع، حدد مطلقًا.
4. إيقاف مشاركة موقعك مع شخص معين، افتح تطبيق تحديد الموقع ، اضغط على الأشخاص، حدد شخصًا، ثم اضغط على إيقاف مشاركة موقعي في الجزء السفلي من الشاشة.
- في حالة البدء في مشاركة موقعك في تطبيق تحديد الموقع ثم توقفت لاحقًا، فلن يُعلم الشخص ولن يتمكن من رؤيتك في قائمة أصدقائه. إذا أعدت تمكين المشاركة، فسيتلقى إشعارًا بأنك قد بدأت مشاركة موقعك معه.
5. إيقاف مشاركة وقت الوصول المقدر (ETA) في الخرائط، افتح تطبيق الخرائط، حدد المفضلة لفتح نافذة تحتوي على جميع المواقع التي حددتها كمفضلة. اضغط على  بجوار كل موقع تريد مراجعة إعدادات المشاركة التلقائية لوقت الوصول المقدر، ثم مرّر إلى الأسفل وصولًا إلى قسم مشاركة وقت الوصول المقدر وقم بإزالة الشخص المراد إيقاف المشاركة معه.
6. للتحقق من الأجهزة والملحقات المتوفرة حاليًا على تطبيق تحديد الموقع لأي شخص لديه حق الوصول إلى حساب Apple، انتقل إلى تحديد الموقع، اضغط على الأجهزة وراجع القائمة. إذا كان هناك جهاز لا تعرفه وتريد إزالته، فاضغط على الجهاز، ثم اضغط على إزالة هذا الجهاز.
- ملاحظة:** إذا كنت جزءًا من مجموعة مشاركة عائلية، فسيتم إدراج أعضاء مجموعة المشاركة الذين سمحوا لك برؤية موقع أجهزتهم مفصولين باسم المالك.
7. عند مشاركة الصور والفيديوهات التي تتضمن بيانات تعريف الموقع، قد يتمكن الأشخاص الذين تشاركها معهم من الوصول إلى بيانات تعريف الموقع ومعرفة مكان التقاطها. إذا كنت قلقًا بشأن وصول شخص ما إلى بيانات تعريف الموقع المرتبطة بصورك أو فيديوهاتك، يمكنك إزالة بيانات التعريف الحالية وإيقاف جمعها في المستقبل.

قائمة التحقق 3: إدارة المحتوى

إذا كنت تستخدم iPhone يعمل بنظام iOS 15 أو أقدم، فاستخدم قائمة التحقق هذه للتعرف على كيفية إيقاف المشاركة مع شخص سبق لك المشاركة معه. إذا كنت تستخدم iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث، فانظر التحقق من الأمان لـ iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث.



1. يمكنك معرفة ما إذا كنت عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية بالانتقال إلى الإعدادات > [اسمك] > وابحث عن علامة تبويب المشاركة العائلية. إذا كنت في مجموعة مشاركة عائلية، فستظهر أسماء أفراد العائلة.
2. إذا كنت جزءًا من العائلة ولم تعد ترغب في مشاركة المعلومات، يمكنك إزالة نفسك (طالما أنك تبلغ من العمر 13 عامًا أو أكبر). إذا كنت الشخص الذي قام بإعداد العائلة (تظهر كلمة **المنظم** تحت اسمك)، يمكنك إزالة أي شخص يزيد عمره عن 13 عامًا منها.
3. في تطبيق تحديد الموقع، اضغط على علامة تبويب الأشخاص لمعرفة الشخص الذي تشارك موقعك معه. إذا كنت تريد إيقاف المشاركة مع أحد الأفراد، فحدد الشخص، ثم اضغط على إيقاف مشاركة موقعي. لإيقاف المشاركة من الجميع، اضغط على "أنا"، ثم أوقف مشاركة موقعي.
4. في تطبيق الصور، اضغط على الألبومات، ثم انتقل إلى الألبومات المشتركة. حدد ألبومًا مشتركًا، ثم اضغط على الأشخاص لرؤية مالك الألبوم المشترك والأشخاص الذين تمت مشاركته معهم.
 - إذا كنت مالك الألبوم وتريد إيقاف المشاركة، فاضغط على اسم المشترك الذي ترغب في إيقاف المشاركة معه، ثم حدّد هذا الخيار.
 - إذا كنت مشتركًا، يمكنك الضغط على إلغاء الاشتراك في الجزء السفلي في الشاشة. يمكنك أيضًا حذف أي صور قد شاركتها.
5. في تطبيق التقويم، اضغط على التقويمات. حدد تقويمًا مشتركًا واضغط على **i** لمعرفة الأشخاص الذين تمت مشاركة التقويم معهم.
 - إذا كنت مالك التقويم وتريد إيقاف المشاركة، فاضغط على اسم المشترك الذي ترغب في إيقاف المشاركة معه، ثم حدّد هذا الخيار.
 - إذا كنت مشتركًا، يمكنك الضغط على حذف التقويم في الجزء السفلي في الشاشة.

6. إذا كانت لديك Apple Watch وشاركت حلقات النشاط مع شخص ما، يمكنك اختيار إيقاف المشاركة. على iPhone، انتقل إلى تطبيق النشاط ، ثم اضغط على المشاركة. اضغط على الشخص الذي تشارك معه، اضغط على اسمه، ثم حدد إما إزالة صديق وإخفاء نشاطي.
7. يمكنك أيضًا اختيار مشاركة المعلومات مع الآخرين باستخدام تطبيقات الجهات الخارجية. راجع التطبيقات التي تثبتها على جهازك لمعرفة ما إذا كان أي منها يشارك المعلومات. [انظر إدارة إعدادات مشاركة الصور.](#)

تقييد الوصول إلى الحساب أو الجهاز

الوصول إلى حساب Apple

الحفاظ على أمان حساب Apple

حساب Apple هو الحساب الشخصي الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى أجهزتك والوصول إلى خدمات Apple، مثل App Store و iCloud والرسائل و فيس تايم وتحديد الموقع. ويتضمن أيضًا المعلومات الشخصية التي تُخزنها مع Apple وتُشاركها عبر الأجهزة، مثل جهات الاتصال ومعلومات الدفع والصور والنسخ الاحتياطية للجهاز وغير ذلك الكثير. إذا كانت لدى شخص غيرك إمكانية الوصول إلى حساب Apple الخاص بك، يمكنه عرض المعلومات التي تتم مزامنتها عبر الأجهزة، والتي قد تتضمن أشياء مثل الرسائل والموقع. تعرّف هنا على كيفية الحفاظ على أمان حساب Apple على iPhone و iPad و Mac.



فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يمكنك تنفيذها لتأمين حساب Apple وحماية خصوصيتك.

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تأمين حساب Apple

1. لا تشارك حساب Apple مع أي شخص، حتى مع أفراد العائلة والشركاء والأصدقاء المقربين. إذا كنت تشارك حساب Apple، فإنك بذلك تمنح غيرك إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك الشخصية ومحتوياتك. إذا قام شخص غيرك بإعداد حساب Apple وكلمة السر لك، أو كانت لديه إمكانية الوصول إلى كلمة السر الخاصة بك، فإنه يجب عليك تغيير كلمة السر.

2. استخدم المصادقة بخطوتين لحساب حساب Apple. تم تصميم المصادقة بخطوتين لضمان عدم تمكّن أي شخص غيرك من الوصول إلى حسابك، حتى إذا كان هناك أحد غيرك يعرف كلمة السر الخاصة بك. باستخدام المصادقة بخطوتين، ستحتاج إلى إدخال كل من كلمة السر ورمز تحقق مكون من ستة أرقام يظهر تلقائيًا على أجهزتك الموثوق بها عندما تريد تسجيل الدخول إلى جهاز جديد لأول مرة. للتسجيل في المصادقة بخطوتين، يجب عليك تأكيد رقم هاتف موثوق به واحد على الأقل—وهو رقم يمكنك تلقي رموز التحقق منه عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية آية.

3. انتبه إلى الإشعارات الواردة بشأن حساب Apple. تُخطرُك Apple عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات اللحظية عند إجراء تغييرات على حسابك، مثل حالات تسجيل الدخول لأول مرة على جهاز جديد أو عند تغيير كلمة السر. ولهذا السبب، تأكد من إبقاء معلومات الاتصال الخاصة بك محدثة. انظر [فرض محاولات تسجيل الدخول غير المعروفة](#).

4. إذا تلقيت إشعارًا بوجود محاولة لتسجيل الدخول أو بإجراء تغييرات على حسابك دون تصريح منك، فقد يعني هذا أن شخصًا ما قد تمكن من الوصول إلى حسابك أو يحاول الوصول إليه.

التحقق من معلومات الأمان الخاصة بحساب Apple وتحديثها

للمساعدة في التأكد من أن المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب Apple تحضك:

1. قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad: انتقل إلى الإعدادات > [اسمك].
- على Mac: اختر قائمة Apple > إعدادات النظام، ثم انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي.
- في متصفح الويب على Mac أو جهاز Windows: انتقل إلى [موقع ويب حساب Apple](#).

2. في قسم تسجيل الدخول والأمن، حدّث أي معلومات غير صحيحة أو لا تتعرّف عليها، بما في ذلك اسمك وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يمكن التواصل معك من خلالها.



3. قم بأحد ما يلي:

- إذا كانت المصادقة بخطوتين قيد التشغيل، فراجع الأجهزة الموثوق بها. إذا رأيت الأجهزة التي تريد إزالتها من حسابك، فاتبع الإرشادات الواردة في القسم التالي.
- إذا لم تكن قد أعددت المصادقة بخطوتين بعد، فانظر [استخدام المصادقة بخطوتين](#).

تأمين حسابك وإزالة الأجهزة غير المعروفة

في حالة وجود أجهزة متصلة بحساب حساب Apple لا تتعرّف عليها أو لم تُصَرِّح لها باستخدام حسابك، يمكنك تأمين حسابك وإزالتها باستخدام الخطوات أدناه. تساعد إزالة الأجهزة المجهولة على ضمان عدم تمكّنها بعد الإزالة من عرض رموز التحقق وحظر وصولها إلى iCloud (وخدمات Apple الأخرى على الجهاز) حتى تُسجّل الدخول بنفسك مرة أخرى باستخدام المصادقة بخطوتين.

يمكنك أيضًا التقاط لقطة شاشة للأجهزة لتوثيق التفاصيل قبل تأمين حسابك.

اتبع هذه الخطوات أدناه لمراجعة معلومات حسابك وحمايته.

1. إذا كنت تريد تغيير كلمة السر:

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك] < تسجيل الدخول والأمن < تغيير كلمة السر. اختر كلمة سر قوية (ثمانية أحرف أو أكثر تتضمن أحرًا كبيرة وصغيرة، ورقم واحد على الأقل).
- **على Mac:** اختر قائمة Apple  < إعدادات النظام، ثم انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي. انقر على تسجيل الدخول والأمن، ثم انقر على تغيير كلمة السر.

2. إذا كنت تريد تغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Apple لمزيد من الأمان:

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات , ثم اضغط على اسمك. اضغط على تسجيل الدخول والأمن، ثم اضغط على عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي لإجراء التغييرات. لإزالة عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذا من حسابك، اضغط على إزالة من الحساب.
- **على الويب:** انتقل إلى تطبيق سفاري , وانتقل إلى account.apple.com، ثم سجّل الدخول إلى حساب Apple. انتقل إلى تسجيل الدخول والأمن، ثم اختر البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف.

3. إذا كنت تريد إزالة الأجهزة التي لا تريد ربطها بحسابك:

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات , ثم مرّر إلى الأسفل حتى تصل إلى قائمة الأجهزة، اضغط على الجهاز المراد إزالته، ثم اضغط على إزالة من الحساب.
- **على Mac:** اختر قائمة Apple  < إعدادات النظام، ثم انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي. مرّر إلى أسفل إلى قائمة الأجهزة، انقر على الجهاز الذي تريد إزالته، ثم انقر على إزالة من الحساب.

الوصول آمن إلى بيانات iCloud عبر الويب

يساعدك iCloud على الاحتفاظ بأهم معلوماتك - مثل الصور والملفات والنسخ الاحتياطية - بأمان ومحدثة ومتاحة في كل أجهزتك. ويوفر iCloud.com الوصول إلى بيانات iCloud عبر أي متصفح ويب.

إذا أردت التأكد من عدم تسجيل دخول أي شخص آخر إلى حساب Apple على iCloud.com، يمكنك تسجيل الخروج من جميع المتصفحات فورًا. قم بالآتي:

• انتقل إلى icloud.com/settings، انقر على تسجيل الخروج من جميع المتصفحات، ثم انقر على تسجيل الخروج.

لمزيد من الأمان وللمنحك مزيدًا من التحكم في بياناتك الشخصية، يمكنك أيضًا اختيار إيقاف الوصول إلى بيانات iCloud عبر الويب لتكون بياناتك متاحة على أجهزتك الموثوقة فقط. قم بأحد ما يلي:

• على iPhone أو iPad: افتح تطبيق الإعدادات ، اضغط على اسمك، اضغط على iCloud، ثم أوقف الوصول إلى بيانات iCloud على الويب

• على Mac: اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، انقر على اسمك، انقر على iCloud، ثم أوقف تشغيل الوصول إلى بيانات iCloud على الويب

لمزيد من التفاصيل، انظر مقال دعم Apple [إدارة الوصول إلى الويب إلى بيانات iCloud الخاصة بك](#).

استخدام المصادقة بخطوتين

تُعد المصادقة بخطوتين طبقة إضافية من الأمان لحساب حساب Apple، وقد تم تصميمها لضمان عدم تمكن أي شخص غيرك من الوصول إلى حسابك، حتى إذا كان هناك أحد غيرك يعرف كلمة السر الخاصة بك. يمكنك إعداد المصادقة بخطوتين على iPhone و iPad و Mac.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إعداد المصادقة بخطوتين على iPhone أو iPad

1. انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك] < تسجيل الدخول والأمن.
2. اضغط على المصادقة بخطوتين.
3. أدخل رقم هاتف موثوقًا به تريد أن تتلقى رموز التحقق للمصادقة بخطوتين عليه (يمكن أن يكون رقم iPhone).
4. يمكنك اختيار استلام الرموز عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية آلية.
4. اضغط على التالي.

5. أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف الموثوق به.

لإرسال أو إعادة إرسال رمز التحقق، اضغط على "ألم تحصل على رمز تحقق؟"
لن يُطلب منك رمز التحقق مرة أخرى على iPhone إلا إذا قمت بأحد الإجراءات التالية:

- تسجيل الخروج بالكامل
- مسح iPhone
- تسجيل الدخول إلى حساب Apple من صفحة حساب Apple على الويب
- حاجة إلى تغيير كلمة سر حساب Apple لأسباب أمنية

بعد تشغيل المصادقة بخطوتين، تكون لديك مدة أسبوعين يمكنك خلالها إيقافها. بعد ذلك، لا يمكنك إيقاف المصادقة بخطوتين. لإيقافها، افتح رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالتأكيد وانقر على الرابط للعودة إلى إعدادات الأمن السابقة. ضع في حسابك أن إيقاف المصادقة بخطوتين يجعل حسابك أقل أمانًا ويعني أنه لا يمكنك استخدام الميزات التي تتطلب مستوى أعلى من الأمن.

إعداد المصادقة بخطوتين على Mac

1. اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي، ثم انقر على تسجيل الدخول والأمن.
2. انقر على تشغيل المصادقة بخطوتين. إذا طُلب منك ذلك، فأدخل كلمة سر حساب Apple، ثم انقر على "تسجيل الدخول".
3. أجب على أسئلة الأمن، ثم انقر على متابعة.
4. أدخل رقم هاتفك المخصص للتحقق، حدد طريقة التحقق، ثم انقر على متابعة.
5. عند المطالبة، أكد هويتك باستخدام رمز التحقق المكون من ستة أرقام المرسل إلى رقم هاتفك الموثوق به. لن يُطلب منك رمز التحقق مرة أخرى على Mac إلا إذا سجّلت الخروج من حساب Apple بشكل كامل، أو مسحت Mac، أو كنت تحتاج إلى تغيير كلمة السر لأسباب أمنية.

مفاتيح الأمن لحساب Apple

مفتاح الأمن هو جهاز خارجي صغير يشبه محرك أقراص إيه إم أو قرصًا إيه إم، ويمكن استخدامه لإجراء التحقق عند تسجيل الدخول إلى حساب Apple مع المصادقة بخطوتين. تعد مفاتيح الأمن لحساب Apple ميزة أمنية اختيارية متقدمة مصممة للأشخاص الذين يريدون حماية إضافية من الهجمات المستهدفة، مثل التصيد الاحتيالي أو عمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية. نظرًا لأنك تستخدم مفتاحًا فعليًا بدلاً من الرمز المكون من ستة أرقام، فإن مفاتيح الأمن تعزز عملية المصادقة بخطوتين وتساعد على منع اعتراض أو طلب عامل المصادقة الثاني من قبل المهاجم.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول مفاتيح الأمن، انظر مقال دعم Apple [نُبذة عن مفاتيح الأمن لحساب Apple](#).

المساعدة في منع عمليات قفل حسابات Apple والأجهزة

جهات اتصال استرداد الحساب عبارة عن أشخاص موثوق بهم يمكنهم مساعدتك على استعادة الوصول إلى حسابك إذا نسيت كلمة السر أو رمز دخول الجهاز، أو إذا تم تغيير كلمة السر أو رمز الدخول دون إذنتك. لا تتمكن جهات اتصال استرداد الحساب من الوصول إلى حسابك، لكن سيكون بإمكانهم إرسال رمز استرداد الحساب إليك إذا كنت بحاجة إليه فقط. يمكنك إعداد جهة اتصال استرداد الحساب على iPhone أو iPad أو Mac حتى تستطيع استعادة الوصول إلى بياناتك عند قفل حسابك في أي وقت.



ملاحظة: بالإضافة إلى جهة اتصال الاسترداد، تُعد **جهة الاتصال الوارثة** الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا لمنح شخص تثق به إمكانية الوصول إلى البيانات المخزنة في حساب Apple بعد وفاتك. انظر مقال دعم Apple تعرّف على كيفية إضافة "جهة الاتصال الوارثة" لحساب Apple الخاص بك.

لكي يصبح الشخص جهة اتصال استرداد الحساب، يجب أن يزيد عمره على 13 عامًا، وأن يكون لديه جهاز مثبت عليه iOS 15 أو iPadOS 15 أو macOS 12 أو أحدث، وأن تكون المصادقة بخطوتين قيد التشغيل على حساب Apple الخاص به، وأن يمتلك رمز دخول على جهازه.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إعداد جهة اتصال استرداد الحساب

إذا شعرت بالقلق من احتمالية وصول شخص ما إلى حسابك وتغيير كلمة السر ومنعك من الوصول إلى حسابك، يمكنك تعيين جهة اتصال موثوق بها لاسترداد الحساب ومساعدتك على استعادة الوصول إلى حسابك.

1. قم بأحد ما يلي:

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك]، ثم اضغط على تسجيل الدخول والأمن.
 - **على Mac:** اختر قائمة Apple  < إعدادات النظام، انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي، ثم انقر على تسجيل الدخول والأمن.
2. حدد جهات اتصال الاسترداد، أضف جهة اتصال استرداد الحساب، ثم قم بالمصادقة باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول أو كلمة السر.
3. إذا كنت عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية، يُوصى باختيار أعضاء المجموعة. أو يمكنك اختيار إحدى جهات الاتصال لديك.
4. إذا حددت فردًا من العائلة، فإنه يُضاف تلقائيًا. إذا حددت جهة اتصال، يجب أن يقبل الطلب.
5. بعد قبوله لطلبك، سترى رسالة تفيد بأنه تمت إضافته كجهة اتصال لاسترداد حسابك.

عرض جهة اتصال الاسترداد وإزالتها

إذا كنت تريد عرض جهة اتصال الاسترداد أو إزالتها.

1. قم بأحد ما يلي:

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك]، ثم اضغط على تسجيل الدخول والأمن.
 - **على Mac:** اختر قائمة Apple  < إعدادات النظام، انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي، ثم انقر على تسجيل الدخول والأمن.
2. حدد جهات اتصال الاسترداد لرؤية قائمة بجهات اتصال الاسترداد الخاصة بك.
3. اختر جهة اتصال الاسترداد المراد إزالتها، ثم حدد إزالة جهة الاتصال.

الوصول إلى الجهاز

إدارة البصمات في بصمة الإصبع

يمكنك استخدام بصمة الإصبع لفتح قفل iPhone أو iPad أو Mac بأمان وسهولة، والمصادقة على عمليات الشراء والدفع، وتسجيل الدخول إلى العديد من تطبيقات الجهات الخارجية من خلال الضغط على زر الشاشة الرئيسية بإصبعك أو إبهامك.

لاستخدام بصمة الإصبع، يجب عليك أولاً إعداد رمز دخول على iPhone أو iPad أو Mac.

⚠️ **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك وخصوصيتك.



تأمين أجهزتك باستخدام بصمة الإصبع

لاستخدام بصمة الإصبع، يجب عليك أولاً إعداد رمز دخول على iPhone أو iPad.

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إعداد بصمة الإصبع على iPhone أو iPad

1. إذا لم تشغل التعرف على بصمة الإصبع عند إعداد iPhone أو iPad لأول مرة، فانتقل إلى الإعدادات > بصمة الإصبع ورمز الدخول.

2. شغل أياً من الخيارات، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: إذا تعذرت عليك إضافة بصمة إصبع أو فتح قفل iPhone أو iPad باستخدام بصمة الإصبع، انظر مقال دعم Apple في حالة عدم عمل بصمة الإصبع على iPhone أو iPad.

إعداد بصمة الإصبع على Mac أو لوحة مفاتيح ماجيك

لاستخدام بصمة الإصبع، يجب عليك أولاً إعداد كلمة سر على Mac.

1. اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، ثم انقر على بصمة الإصبع وكلمة السر  في الشريط الجانبي.
 2. انقر على "إضافة بصمة إصبع"، أدخل كلمة السر، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- إذا كان Mac أو لوحة مفاتيح ماجيك يحتوي على بصمة الإصبع، يقع المستشعر في أعلى يمين لوحة المفاتيح. يمكنك إضافة حتى ثلاث بصمات أصابع إلى حساب المستخدم (ويمكنك حفظ ما يصل إلى خمس بصمات أصابع إجمالاً على Mac).
3. انقر على خانة الاختيار لتحديد الطريقة التي تريد بها استخدام بصمة الإصبع:
- **فتح قفل Mac:** استخدم بصمة الإصبع لفتح قفل هذا الـ Mac عند تنبيهه من الإصابات.
 - **Apple Pay:** استخدم بصمة الإصبع لإكمال عمليات الشراء التي تُجرىها على هذا الـ Mac باستخدام Apple Pay.
 - **iTunes Store و App Store و Apple Books:** استخدم بصمة الإصبع لإكمال عمليات الشراء التي تُجرىها على هذا الـ Mac من متاجر Apple على الإنترنت.
 - **التعبئة التلقائية لكلمة السر:** استخدم بصمة الإصبع لتعبئة أسماء المستخدمين وكلمات السر تلقائياً وتعبئة معلومات بطاقة الائتمان تلقائياً عند الطلب أثناء استخدام سفاري والتطبيقات الأخرى.
 - استخدام مستشعر بصمة الإصبع للتبديل السريع بين المستخدمين: استخدم بصمة الإصبع للتبديل بين حسابات مستخدمي Mac.

حذف البصمات المجهولة في بصمة الإصبع من iPhone أو iPad

إذا كان هناك بصمات متعددة لبصمة الإصبع على جهاز iPhone أو iPad، يمكنك حذفها للمساعدة في تأمين الوصول إلى جهازك.

1. انتقل إلى الإعدادات  > بصمة الإصبع ورمز الدخول.
2. إذا كان هناك أكثر من بصمة إصبع متاحة ولم يتم تسميتها، يمكنك وضع إصبعك على زر الصفحة الرئيسية لتحديد بصمة إصبعك. فكر في تسمية بصمة إصبعك لمساعدتك في التعرف عليها لاحقاً.
3. إذا لزم الأمر، اضغط على بصمة الإصبع، ثم اضغط على حذف بصمة الإصبع.

ملاحظة: إذا تعذرت عليك إضافة بصمة إصبع أو فتح قفل iPhone أو iPad باستخدام بصمة الإصبع، انظر مقال دعم Apple [في حالة عدم عمل بصمة الإصبع على iPhone أو iPad](#).

حذف بصمات الأصابع المجهولة في تطبيق بصمة الإصبع من Mac أو لوحة مفاتيح ماجيك

إذا كان هناك بصمات متعددة لبصمة الإصبع على جهاز Mac أو لوحة مفاتيح ماجيك، يمكنك حذفها للمساعدة في تأمين الوصول إلى جهازك.

1. اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، ثم انقر على بصمة الإصبع وكلمة السر  في الشريط الجانبي.
 2. نَقِّدُ أيًا مما يلي:
- **حذف بصمة إصبع:** انقر على بصمة الإصبع، أدخل كلمة السر، انقر على فتح القفل، ثم انقر على حذف.
 - **إضافة بصمة إصبع:** انقر على إضافة بصمة إصبع لإضافة بصمة إصبع جديدة، ثم اختر الخيارات التي تريد استخدامها مع بصمة الإصبع.

تأمين iPhone أو iPad باستخدام بصمة الوجه

بصمة الوجه مخصصة ليستخدمها أي شخص يريد إضافة طبقة إضافية من الأمن لتأمين iPhone أو iPad. يساعد ذلك على ضمان عدم تمكن أي شخص آخر من الوصول إلى المعلومات المخزنة على جهازك. لاستخدام بصمة الوجه، يجب عليك أولاً إعداد رمز دخول على iPhone أو iPad.

للاطلاع على قائمة الأجهزة المدعومة، انظر مقال دعم Apple [طرازات iPhone و iPad التي تدعم استخدام بصمة الوجه](#).



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تأمين iPhone أو iPad باستخدام بصمة الوجه

- إذا كنت لم تقم بإعداد بصمة الوجه عند إعداد iPhone أو iPad لأول مرة، فانتقل إلى الإعدادات > بصمة الوجه ورمز الدخول > إعداد بصمة الوجه، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا كنت من ذوي الاحتياجات البدنية الخاصة، يمكنك الضغط على خيارات تسهيلات الاستخدام عند إعداد بصمة الوجه. عندما تفعل ذلك، لا يتطلب إعداد التعرف على الوجه النطاق الكامل لحركة الرأس. يظل استخدام بصمة الوجه آمنًا، ولكنه سيتطلب المزيد من الاتساق في كيفية النظر إلى iPhone أو iPad.

تحتوي بصمة الوجه أيضًا على ميزة لتسهيلات الاستخدام يمكن استخدامها للأشخاص المكفوفين أو الذين لديهم ضعف في الرؤية. إذا كنت لا تريد أن يطلب منك بصمة الوجه النظر إلى iPad أو iPhone بعينين مفتوحتين، فانتقل إلى الإعدادات > تسهيلات الاستخدام، ثم أوقف "تطلب مصادقة بصمة الوجه الانتباه". يتم إيقاف هذه الميزة تلقائيًا إذا شغلت التعليق الصوتي عند إعداد iPhone أو iPad لأول مرة.



انظر [تغيير إعدادات بصمة الوجه والانتباه على iPhone](#) في دليل مستخدم iPhone أو [تغيير إعدادات بصمة الوجه والانتباه على iPad](#) في دليل مستخدم iPad.

إعادة تعيين بصمة الوجه لحذف المظاهر البديلة

إذا كان هناك مظهر بديل لبصمة الوجه لا تريد الاحتفاظ به أو إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما ربما أضاف مظهرًا بديلًا على جهازك دون إذنتك، يمكنك إعادة تعيين بصمة الوجه، ثم إعداده مرة أخرى.

1. انتقل إلى الإعدادات (⚙️) > بصمة الوجه ورمز الدخول، ثم اضغط على إعادة تعيين بصمة الوجه.
2. انظر المهمة أعلاه لإعداد بصمة الوجه مرة أخرى.

رفض محاولات تسجيل الدخول غير المعروفة

عند تشغيل المصادقة بخطوتين ومحاولة تسجيل الدخول على جهاز جديد، ستلقى إشعارًا على أجهزتك الموثوقة الأخرى. يتضمّن الإشعار خريطة تعرض موقع الجهاز الجديد. يمكن أن يظهر هذا الإشعار على أي جهاز iPhone أو iPad أو Mac موثوق به.

يعد موقع محاولة تسجيل الدخول تقريبًا، ويعتمد على عنوان IP أو الشبكة التي يستخدمها الجهاز حاليًا، وليس على الموقع الدقيق للجهاز.

إذا رأيت إشعارًا يفيد بمحاولة استخدام حساب Apple لتسجيل الدخول إلى جهاز جديد لا تعرفه، فحدد عدم السماح لمنع محاولة تسجيل الدخول.

🔻 **مهم:** يمكنك التقاط لقطة شاشة للإشعار قبل رفضه. انظر [تسجيل الأنشطة المشبوهة](#).

إذا كنت تظن أن حساب Apple قد تم اختراقه، فانظر [الحفاظ على أمان حساب Apple](#) وأزل الأجهزة غير المعروفة.

تحديث برامج Apple

لتأمين جهازك وإدارة الوصول إلى معلوماتك الشخصية، تأكد دائمًا من تثبيت أحدث نظام تشغيل مُزوّد بأخر تحديثات الأمان والخصوصية. بعد تحديث أجهزتك، يمكنك معرفة كيفية إدارة حساب Apple. تستفيد جميع أجهزة Apple من تحديثات البرامج.



يُعد تحديث برامج نظام التشغيل من أهم الإجراءات التي يمكنك تنفيذها لحماية جهازك ومعلوماتك. وتسهّل Apple تنزيل هذه التحديثات وتثبيتها.

للإطلاع على قائمة بتحديثات الأمان المتوفرة لأجهزة Apple، انظر مقال دعم [Apple تحديثات الأمان من Apple](#).

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تحديث iPhone و iPad تلقائيًا

إذا كنت لم تُشغّل التحديثات التلقائية عند إعداد الجهاز لأول مرة، يمكنك القيام بذلك الآن.

1. انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج > تحديثات تلقائية.

2. تشغيل خيار مما يلي:

- **التثبيت تلقائيًا:** عند توفر أي تحديث، يقوم iPhone بتنزيله وتثبيته ليلاً أثناء شحنه واتصاله بشبكة Wi-Fi. ويتم إشعارك قبل تثبيت أي تحديث.
 - **التنزيل تلقائيًا:** تنزيل التحديث تلقائيًا عند اتصال iPhone بشبكة Wi-Fi، وشحنه وقفله بحيث يمكنك تثبيته لاحقًا. لعرض هذا الخيار، أوقف التثبيت تلقائيًا أولاً.
- انظر مقالي دعم Apple **التحديث إلى أحدث إصدار من iOS** وإذا تعذر عليك تحديث أو استعادة iPhone أو iPad أو iPod touch.

تحديث iPhone أو iPad يدويًا

يمكنك في أي وقت التحقق من وجود تحديثات البرامج وتثبيتها يدويًا.

- انتقل إلى الإعدادات (⚙️) > عام > تحديث البرامج.



تعرض الشاشة إصدار iOS المثبت حاليًا وتنبهك في حالة توفر تحديث.

تحديث iPhone أو iPad باستخدام الكمبيوتر

1. تأكد من أن لديك واحدًا مما يلي:

- كمبيوتر Mac مزود بمنفذ USB ومثبت عليه OS X 10.9 أو أحدث
- جهاز يعمل بنظام Windows مزود بمنفذ USB و Windows 7 أو أحدث

2. قم بأحد ما يلي:

- وصل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل توصيل لايتنينغ إلى USB المضمن. إذا كان الكمبيوتر مزودًا بمنفذ USB-C، فاستخدم محول USB-C إلى USB أو كبل USB-C إلى لايتنينغ (يباع كل منهما بشكل منفصل).
- إذا كان جهازك مرفقًا بكبل USB-C إلى لايتنينغ والكمبيوتر مزودًا بمنفذ USB، فاستخدم كبل لايتنينغ إلى USB (يباع بشكل منفصل).

- إذا كان iPad مرفقًا بكبل شحن USB-C والكمبيوتر يحتوي على منفذ USB، فاستخدم محول USB-C إلى USB وكبل USB-A (يُباع كل منهما بشكل منفصل).
- إذا كان iPad مرفقًا بكبل شحن ثندربولت USB-4 / 4 والكمبيوتر يحتوي على منفذ USB، فاستخدم محول USB-C إلى USB وكبل USB-A (يُباع كل منهما بشكل منفصل). يمكنك استخدام كبلات ثندربولت أو USB مع أجهزة ثندربولت مثل iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الخامس) و iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثالث).
- 3. بعد توصيل جهازك بالكمبيوتر بنجاح، قم بأحد ما يلي:
 - **في شريط فايندر الجانبي على Mac:** حدد جهازك، ثم انقر على عام في الجزء العلوي من النافذة. لاستخدام فايندر في تحديث جهازك إلى iOS 15 أو iPadOS 15، يجب أن يكون لديك macOS 10.15 أو أحدث أولاً. أما في الإصدارات القديمة من macOS، يمكنك استخدام iTunes لتحديث جهازك.
 - **في تطبيق iTunes على جهاز مثبت عليه Windows:** انقر على زر iPhone بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من نافذة iTunes، ثم انقر على الملخص.
- 4. انقر على التحقق من وجود تحديث.
- 5. لتثبيت تحديث متوفر، انقر على تحديث.

تحديث Mac تلقائيًا

1. اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، انقر على عام  في الشريط الجانبي، ثم انقر على تحديث البرامج.
 2. لتثبيت تحديثات macOS تلقائيًا، حدد "تحديث الـ Mac أولاً بأول".
 3. لتعيين خيارات التحديث المتقدمة، انقر على متقدم، ثم نَقِّدْ أياً مما يلي:
 - لكي يتحقق Mac عن التحديثات تلقائيًا: حدد "التحقق من وجود تحديثات".
 - ليقوم Mac بتنزيل التحديثات دون أن تطلب: حدد "تنزيل التحديثات الجديدة عند توفرها".
 - ليقوم Mac بتثبيت تحديثات macOS تلقائيًا: حدد "تثبيت تحديثات macOS".
 - ليقوم Mac بتثبيت تحديثات التطبيقات من App Store تلقائيًا: حدد "تثبيت تحديثات التطبيقات من App Store".
 - ليقوم Mac بتثبيت ملفات النظام وتحديثات الأمن تلقائيًا: حدد "تثبيت الاستجابات الأمنية وملفات النظام".
 4. انقر على موافق.
- لتلقي آخر التحديثات تلقائيًا، يُوصى بتحديد "التحقق من وجود تحديثات" و"تنزيل التحديثات الجديدة عند توفرها" و"تثبيت ملفات بيانات النظام وتحديثات الأمن".
- ملاحظة:** يجب أن يكون محول الطاقة موصولاً في MacBook و MacBook Pro و MacBook Air لتنزيل التحديثات تلقائيًا.

تحديث Mac يدويًا

- يمكنك تحديث نظام تشغيل Mac وأي برنامج حصلت عليه من App Store يدويًا.
- اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، انقر على عام ، ثم انقر على تحديث البرامج.
 - لتحديث برنامج تم تنزيله من App Store، انقر على قائمة Apple. يظهر عدد التحديثات المتاحة، إن وُجدت، بجوار App Store. اختر App Store للمتابعة في تطبيق App Store .

مراجعة ملفات تعريف التكوين وحذفها

يمكن للمؤسسات (مثل المدارس والشركات) استخدام ملفات تعريف تكوين الجهاز وأدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) والتطبيقات المخصصة لإدارة الأجهزة والإشراف عليها، وقد تسمح هذه الأدوات بالوصول إلى البيانات أو معلومات الموقع على الجهاز.

يمكن لملف تعريف التكوين إدارة مجموعة متنوعة من الإعدادات لحسابات المستخدم، إلى جانب وظائف الجهاز الأخرى. يمكن أن تعمل ملفات تعريف التكوين على iPhone و iPad و Mac و Apple TV و Apple Watch.

إذا رأيت ملف تعريف تكوين مثبتًا على جهازك وليس من المفترض وجوده عليه، يمكنك حذفه، حسب الشخص الذي ثبتته. يؤدي إجراء ذلك إلى حذف جميع الإعدادات والتطبيقات والبيانات المرتبطة بملف تعريف التكوين.

⚠️ **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك وخصوصيتك.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

مراجعة ملفات تعريف التكوين

مهم: إذا كان جهازك من ممتلكات المدرسة أو الشركة، فتتحقق من مسؤول النظام قبل حذف أي تطبيقات أو ملفات تعريف.

حذف ملفات تعريف التكوين غير المعروفة من iPad أو iPhone

عند إزالة أي ملف تعريف، تُحذف جميع الإعدادات والمعلومات الخاصة به. فعلى سبيل المثال، إذا قَدِّمَ ملف التعريف أذونات لشبكة افتراضية خاصة (VPN) لمنح الوصول إلى شبكة مدرسية، فلن تتمكن VPN بعد الآن من الاتصال بهذه الشبكة.



1. انتقل إلى الإعدادات > عام > VPN وإدارة الأجهزة.
2. إذا لم تظهر لك أي ملفات تعريف، فهذا يعني عدم تثبيت أي ملفات تعريف لإدارة الجهاز على جهازك.
3. حدد ملف التعريف، اضغط على حذف ملف التعريف، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
3. أعد تشغيل الجهاز.

حذف ملفات تعريف التكوين غير المعروفة من Mac

عند إزالة أي ملف تعريف، تُحذف جميع الإعدادات والمعلومات الخاصة به. على سبيل المثال، إذا قام ملف التعريف بإعداد حساب بريدك الإلكتروني، فإن إزالة ملف التعريف تُؤدِّي إلى حذف معلومات حساب البريد الإلكتروني من Mac.

1. قم بأحد ما يلي:
 - على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple > إعدادات النظام، انقر على عام > في الشريط الجانبي، ثم انقر على إدارة الأجهزة.
 - على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple > تفضيلات النظام، ثم انقر على ملفات التعريف.
- إذا لم يظهر لك جزء تفضيلات ملفات التعريف، فهذا يعني عدم تثبيت أي ملفات تعريف لإدارة الجهاز على جهازك.
2. حدد ملف تعريف في قائمة ملفات التعريف، ثم انقر على —.
3. إعادة تشغيل Mac.

إدارة محاكاة iPhone على Mac أو iPhone

تسمح محاكاة iPhone بالوصول إلى iPhone والتحكم فيه مباشرةً من Mac، وتُرسل أيضًا إشعارات iPhone إلى Mac مباشرةً.

لا تعمل محاكاة iPhone إلا عندما يكون iPhone قريبًا ومقفلاً. وبمجرد بدء استخدام iPhone مباشرةً، تتوقف محاكاة iPhone تلقائيًا.

يمكنك إبطال الوصول إلى محاكاة iPhone من أي من الجهازين، بما في ذلك عند تلقي إشعار بأن محاكاة iPhone قيد التشغيل. ويؤدي إبطال الوصول إلى إعادة تعيين محاكاة iPhone، لذا تحتاج إلى إكمال عملية الإعداد مرة أخرى إذا أردت استخدامها.

⚠️ **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

عرض الوصول إلى محاكاة iPhone وإبطاله عند تلقي إشعار

إذا كانت محاكاة iPhone قيد التشغيل، أو كان قيد التشغيل، فإنك تتلقى إشعارًا على iPhone. ويمكنك الضغط على الإشعار لمراجعة سجل الجلسة وإبطال الوصول إلى Mac محدد.

1. على iPhone، اضغط على الإشعار.

تظهر قائمة تتضمن أجهزة كمبيوتر Mac تم إعدادها لمحاكاة iPhone. وتظهر أيضًا معلومات حول الجلسات الأخيرة، بما في ذلك موعد بدء الجلسة والمدة التي استغرقتها.

2. اضغط على تعديل في الجانب العلوي الأيسر، ثم حدد Mac الذي تريد إزالته.

عرض الوصول إلى محاكاة iPhone وإبطاله على iPhone

📌 **تلميح:** يمكنك أيضًا استخدام التحقق من الأمان لعرض المعلومات وإزالة أجهزة كمبيوتر Mac. انظر التحقق من الأمان لـ iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث.

1. على iPhone، انتقل إلى الإعدادات > عام.

2. اضغط على البث السريع والاستمرار، ثم اضغط على محاكاة iPhone.

تظهر قائمة تتضمن أجهزة كمبيوتر Mac تم إعدادها لمحاكاة iPhone. وتظهر أيضًا معلومات حول الجلسات الأخيرة، بما في ذلك موعد بدء الجلسة والمدة التي استغرقتها.

3. اضغط على تعديل في الجانب العلوي الأيسر، ثم حدد Mac لإزالته.

إبطال الوصول إلى محاكاة iPhone على Mac

1. على Mac، انتقل إلى تطبيق محاكاة iPhone.
2. اختر محاكاة iPhone > الإعدادات من شريط القائمة في أعلى الشاشة.
3. اختر إبطال إذن الوصول إلى [اسم الـ iPhone].

المطالبة بصمة إصبع أو رمز دخول لمحاكاة iPhone

تتيح بعض إعدادات محاكاة iPhone لأجهزتك الاتصال تلقائيًا. وبممكنك اختيار المطالبة بالمصادقة بدلًا من ذلك، مثل بصمة الإصبع أو رمز دخول الجهاز.

1. على Mac، انتقل إلى تطبيق محاكاة iPhone.
2. اختر محاكاة iPhone > الإعدادات من شريط القائمة في أعلى الشاشة.
3. اختر "السؤال في كل مرة".

إيقاف تطبيق من إرسال إشعارات

عندما تكون محاكاة iPhone قيد التشغيل، تُرسل إشعارات iPhone إلى Mac مباشرةً. يمكنك إيقاف هذا الخيار لتطبيقات محددة.

1. على iPhone، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات.
2. اختر أي تطبيق، ثم أوقف إظهار على Mac.

حماية أجهزتك باستخدام نمط المنع

نمط المنع هو حماية اختيارية قصوى على iPhone و iPad و Mac مثبت عليه iOS 16 و iPadOS 16.1 و macOS 13 أو أحدث، ولا يجب استخدامه إلا إذا كنت تعتقد أنك معرض للاستهداف بهجوم إلكتروني متطور للغاية، مثل الذي تنفذه شركة خاصة تطور برامج تجسس مأجورة برعاية دولة ما.

ملاحظة: لا يتم استهداف معظم الناس بهجمات من هذا النوع أبدًا.



عندما يكون الجهاز في نمط المنع، لن يعمل كالمعتاد. سيتم تقييد التطبيقات والمواقع الإلكترونية والميزات بشكل صارم للأمان، ولن تكون بعض التجارب متوفرة. يتضمن نمط المنع وسائل الحماية التالية:

- **الرسائل:** يتم حظر معظم أنواع مرفقات الرسائل بخلاف الصور. يتم تعطيل بعض الميزات، مثل معاينات الروابط.
- **تصفح الإنترنت:** يتم تعطيل بعض تقنيات الويب المعقدة، مثل تجميع JavaScript في الوقت المحدد (JIT)، ما لم يستبعد المستخدم موقعًا موثوقًا به من نمط المنع.
- **خدمات Apple:** يتم حظر الدعوات وطلبات الخدمة الواردة، بما في ذلك مكالمات فيس تايم، إذا لم يكن المستخدم قد أرسل مكالمة أو طلبًا إلى الطرف الآخر.
- **الاتصالات المقيدة:** يتم حظر الاتصالات بجهاز كمبيوتر أو ملحق عند قفل الجهاز.
- **ملفات تعريف التكوين:** لا يمكن تثبيت ملفات تعريف التكوين، ولن يكون الجهاز قادرًا على التسجيل في إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) أثناء تشغيل نمط المنع. ومع ذلك، تظل أي ملفات تعريف MDM تم تمكينها قبل نمط المنع موجودة على الجهاز.

تشغيل نمط المنع

يجب تشغيل نمط المنع بشكل منفصل لأجهزة iPhone و iPad و Mac. عند تشغيل نمط المنع على iPhone، فإنه يقوم تلقائيًا بتشغيل نمط المنع لأي ساعة Apple Watch مقترنة مثبت عليها watchOS 10 أو أحدث. لا يمكنك تشغيل نمط المنع أو إيقافه مباشرة على Apple Watch.

- قم بأحد ما يلي:
- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية والأمن > نمط المنع. اضغط على تشغيل نمط المنع، اضغط على تشغيل نمط المنع مرة أخرى، اضغط على تشغيل النمط وإعادة التشغيل، ثم أدخل رمز الدخول.
- **على Mac:** اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، انقر على الخصوصية والأمن  في الشريط الجانبي، ثم انقر على نمط المنع. (قد تحتاج إلى التمرير لأسفل). انقر على تشغيل، ثم انقر على تشغيل نمط المنع. انقر على تشغيل النمط وإعادة التشغيل. أدخل كلمة سر تسجيل الدخول، ثم انقر على موافق.

التحكم في ملحقات المنزل بأمان

إذا كنت حاليًا عضوًا في المنزل، يمكنك عرض ملحقات المنزل والتحكم فيها بسهولة وأمان باستخدام تطبيق المنزل على iPhone أو iPad أو Mac، أو باستخدام HomePod.

ملاحظة: قد تكون ملحقات المنزل من منتجات Apple أو منتجات جهات خارجية. لعرض قائمة بملحقات المنزل المتوفرة المتوافقة مع تطبيق المنزل وأجهزة Apple، انظر [ملحقات المنزل](#).

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إيقاف مشاركة المنزل مع شخص ما

1. حدد تطبيق المنزل ، ثم حدد إعدادات المنزل. إذا ظهرت لك عدة منازل، فاختر المنزل الذي تريد مغادرته، ثم حدد إعدادات المنزل.
2. ضمن الأشخاص، حدد المستخدم الذي تريد إزالته من المنزل، ثم حدد إزالة شخص.

مغادرة منزل تمت دعوتك لمشاركته

إذا غادرت المنزل، فلن تتمكن بعدها من عرض الملحقات الموجودة فيه.

1. في تطبيق المنزل ، حدد أيقونة المنزل، ثم حدد إعدادات المنزل. إذا ظهرت لك عدة منازل، فاختر المنزل الذي تريد مغادرته، ثم حدد إعدادات المنزل.
2. مرّر للأسفل، وحدد مغادرة المنزل. حدد مغادرة.

إعادة تعيين المنزل

في iOS 16 و iPadOS 16.1 و macOS 13 أو أحدث، عند إزالة منزل من تطبيق المنزل، يجب إعادة إضافة جميع أجهزة HomeKit إلى منزل جديد. قبل إزالة المنزل، تأكد من تحديث البرامج الموجودة على جميع الملحقات المنزلية إلى أحدث إصداراتها.

إذا لم تقم بترقية أنظمة التشغيل لديك، فتأكد من إكمال الخطوة 4 أدناه.

1. في تطبيق المنزل ، حدد أيقونة المنزل، ثم حدد إعدادات المنزل.
2. في الجزء السفلي من مربع الحوار، حدد إزالة المنزل، ثم حدد إزالة.
3. أغلق تطبيق المنزل.
4. ابحث عن جميع ملحقات المنزل، ثم أعد تعيين كل منها إلى إعدادات المصنع.
5. افتح تطبيق المنزل مرة أخرى وأنشئ منزلًا جديدًا.
6. أضف كل ملحقات إلى المنزل الجديد.

كلمات السر، ومفاتيح المرور، ورموز الدخول

تأمين كلمات السر لجهازك وتطبيقك وموقعك الإلكتروني

على iPhone أو iPad المثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم، يمكنك إدارة كلمات السر الخاصة بك في الإعدادات أو في الباحث أو باستخدام Siri. يمكنك أيضًا استخدام ميزة توصيات أمن كلمة السر لتحديد كلمات السر الضعيفة أو المعرضة للاختراق. تظهر كلمات السر المحفوظة بترتيب أبجدي حسب الموقع الإلكتروني أو المنصة التي حُفظت فيها.

على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث، يمكنك إدارة كلمات السر في تطبيق كلمات السر، حيث يمكنك العثور على جميع كلمات السر ومفاتيح المرور ورموز التحقق في مكان واحد. يمكنك استخدامها على جميع أجهزتك عند تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام حساب Apple نفسه وتشغيل كلمات السر وسلسلة المفاتيح في إعدادات iCloud. وإذا كنت تستخدم التعبئة التلقائية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فستظهر كلمات السر تلقائيًا في تطبيق كلمات السر.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إدارة كلمات السر باستخدام iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث

1. انتقل إلى تطبيق كلمات السر  على iPhone.
2. اضغط على الكل، ثم اضغط على الحساب الخاص بكلمة السر المراد إدارتها.
3. اضغط على تعديل.
4. قم بتغيير أو حذف كلمة السر، ثم اضغط على  للتأكيد.

إدارة كلمات السر باستخدام iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم

يمكنك إدارة كلمات السر الخاصة بك في الإعدادات أو في الباحث أو باستخدام Siri.

1. انتقل إلى الإعدادات  > كلمات السر، ثم قم بأي مما يلي:
 - إضافة كلمة سر جديدة يدويًا، اضغط على إضافة في الزاوية العلوية اليسرى.
 - لتعديل كلمة سر أو حذفها، اضغط على تحرير في الزاوية العلوية اليسرى، اضغط على "تحديد كلمات السر المحفوظة"، ثم اضغط على تعديل أو حذف.
- مهم:** بعد حذف كلمة السر، لن تتمكن من استردادها مرة أخرى.

2. إذا أضفت كلمة سر جديدة، فاختبرها للتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

استخدام توصيات أمان كلمة السر باستخدام iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم

إذا قمت بإنشاء وتخزين كلمات سر للمواقع الإلكترونية والتطبيقات، يمكنك استخدام ميزة توصيات أمان كلمة السر لتحديد أي كلمات سر ضعيفة أو معرضة للاختراق (على سبيل المثال، إذا كان من السهل تخمينها أو إذا كانت مستخدمة عدة مرات). يمكنك أيضًا استخدام الميزة لمراقبة كلمات السر بشكل آمن وتبنيها إذا تم اختراق أي منها من خلال تسريب بيانات معروف.

1. انتقال إلى الإعدادات  > كلمات السر > توصيات أمان كلمة السر.
2. قم بتشغيل اكتشاف كلمات السر المخترقة للسماح لـ iPhone بمراقبة كلمات السر بشكل آمن وتبنيها إذا ظهرت أي سر في تسريب بيانات معروف.
3. راجع التوصيات التالية لكلمات السر التي أنشأتها:
 - كلمات السر التي عليها علامة **مُعاد استخدامها** هي كلمات سر مستخدمة في عدة نطاقات. قد يؤدي استخدام كلمة السر نفسها لأكثر من خدمة إلى جعل هذا الحساب عرضة للاختراق بواسطة مخترق قد اكتشف بيانات الاعتماد الخاصة بك.
 - كلمات السر التي عليها علامة **ضعيفة** هي كلمات سر يسهل على المخترق تخمينها.
 - يتم تمييز كلمات السر على أنها **مُسَرَّبة** إذا تعرفت عليها ميزة مراقبة كلمات السر في تسريب بيانات معروف.
4. لتحديث كلمة سر مُعاد استخدامها أو ضعيفة أو مُسَرَّبة، اضغط على العنصر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حذف رموز التحقق الصالحة لمرة واحدة تلقائيًا

في iOS 17 أو iPadOS 17 أو macOS 14 أو أحدث، تتم تعبئة رموز التحقق الصالحة لمرة واحدة تلقائيًا، بحيث لا تضطر إلى مغادرة التطبيق أو موقع الويب الذي سجّلت الدخول إليه. يمكنك اختيار حذف رموز التحقق تلقائيًا بعد إدخالها باستخدام ميزة التعبئة التلقائية، أو الاحتفاظ بها.

- قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث: انتقل إلى الإعدادات  > عام > التعبئة التلقائية وكلمات السر. ضمن رموز التحقق، اضغط على حذف بعد الاستخدام، ثم قم بتشغيله.
- على iPhone أو iPad المثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17، أو أقدم: انتقل إلى الإعدادات  > كلمات السر، اضغط على خيارات كلمة السر، ثم شغّل تنظيف تلقائيًا.
- على Mac المثبت عليه macOS 15 أو أحدث: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، انقر على عام  في الشريط الجانبي، ثم انقر على التعبئة التلقائية وكلمات السر. أسفل رموز التحقق، شغّل حذف بعد الاستخدام.
- على Mac المثبت عليه macOS 14 أو macOS 13: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، انقر على كلمات السر  في الشريط الجانبي، انقر على خيارات كلمة السر، ثم شغّل تنظيف تلقائيًا.

تعيين رمز دخول فريد أو كلمة سر فريدة

لمنع أي شخص غيرك من استخدام أجهزتك والوصول إلى معلوماتك، ينبغي تعيين رمز دخول فريد أو كلمة سر فريدة لا يعرفهما أحد غيرك. إذا كنت تشارك جهازًا، أو إذا كان الآخرون يعرفون رمز الدخول أو كلمة السر الخاصة بك، فسيكونون قادرين على عرض المعلومات الموجودة على جهازك وحساب Apple المرتبط به وإجراء تغييرات عليها. إذا كنت تظن أن شخصًا غيرك يعرف رمز الدخول أو كلمة السر الخاصة بجهازك وتريد تعيين رمز دخول أو كلمة سر لا يعرفهما أحد غيرك، يمكنك إعادة تعيينهما في الإعدادات أو تفضيلات النظام، حسب الجهاز (انظر التعليمات أدناه).



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تعيين رمز دخول على iPhone أو iPad

لتعزيز مستوى الأمان، يمكنك تعيين رمز دخول يجب إدخاله لفتح قفل iPhone أو iPad عند تشغيله أو تنبيهه. يؤدي تعيين رمز دخول أيضًا إلى تشغيل حماية البيانات، التي تعمل بدورها على تشفير بيانات iPhone أو iPad بحيث لا يتمكن من الوصول إليها إلا من يعرف رمز الدخول.

ملاحظة: إن رمز دخول الجهاز ليس كلمة سر حساب Apple، التي توفر الوصول إلى iTunes Store و App Store و Apple Books و iCloud وخدمات Apple الأخرى.

- انتقل إلى الإعدادات (⚙️)، ثم قم بأحد ما يلي:
 - على iPhone أو iPad يحتوي على بصمة الوجه: اضغط على بصمة الوجه ورمز الدخول، ثم اضغط على تشغيل رمز الدخول أو تغيير رمز الدخول.
 - على iPhone أو iPad مزود بزر الشاشة الرئيسية: اضغط على بصمة الإصبع ورمز الدخول، ثم اضغط على تشغيل رمز الدخول أو تغيير رمز الدخول.
- لعرض خيارات إنشاء كلمة السر، اضغط على خيارات رمز الدخول. يتم تعيين رموز الدخول بشكل افتراضي إلى ستة أرقام، ولكن تتراوح الخيارات من أقلها أمانًا (أربعة أرقام) إلى أكثرها أمانًا (أبجدية رقمية).

تغيير رمز الدخول وإنهاء صلاحية رمز الدخول السابق على iPhone أو iPad

إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما يمكنه الوصول إلى رمز الدخول وتريد تأمين iPhone، يمكنك تغيير رمز الدخول لحماية خصوصيتك وإنهاء صلاحية رمز الدخول السابق. لتغيير رمز الدخول، اتبع الخطوات أدناه.

1. انتقل إلى الإعدادات ، ثم قم بأحد ما يلي:
 - على iPhone أو iPad يحتوي على بصمة الوجه: اضغط على بصمة الوجه ورمز الدخول، ثم أدخل رمز الدخول.
 - على iPhone أو iPad مزود بزر الشاشة الرئيسية: اضغط على بصمة الإصبع ورمز الدخول، ثم أدخل رمز الدخول.
2. اضغط على تغيير رمز الدخول، ثم أدخل رمز الدخول الحالي.
3. إذا كنت تريد زيادة مستوى الأمن، فاضغط على خيارات رمز الدخول لتحديد تنسيق رمز الدخول المستقبلي. تتضمن التنسيقات المتوفرة رمزًا رقميًا مكونًا من أربعة أرقام، أو رمزًا رقميًا مكونًا من ستة أرقام، أو رمزًا أجنبيًا رقميًا مخصصًا، أو رمزًا رقميًا مخصصًا.
4. أدخل رمز الدخول الجديد مرتين.
5. اضغط على مراجعة الوصول (إذا كان ذلك متاحًا) لمراجعة الإعدادات التي قد تسمح بالوصول المستمر إلى بياناتك حتى بعد تغيير رمز الدخول. انظر [التحقق من الأمان لـ iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث](#).
مهم: بعد تغيير رمز الدخول في iOS 17 أو iPadOS 17، يمكنك استخدام رمز الدخول القديم لإعادة تعيين رمز الدخول لمدة 72 ساعة. وذلك للحماية من نسيان رمز الدخول الجديد عن طريق الخطأ. إذا أردت إلغاء تنشيط رمز الدخول القديم تمامًا بعد تغييره، فانتقل إلى الإعدادات > بصمة الوجه ورمز الدخول (أو بصمة الإصبع ورمز الدخول)، ثم اضغط على إنهاء صلاحية رمز الدخول السابق.

تغيير كلمة سر تسجيل الدخول على Mac

إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما يمكنه الوصول إلى كلمة السر وتريد تأمين Mac، يمكنك تغيير كلمة سر المستخدم لحماية خصوصيتك.

ملاحظة: كلمة سر تسجيل الدخول هي كلمة السر التي تُدخلها لفتح قفل Mac عند تشغيله أو تنبيهه من وضع الإسبات. ونظرًا لأنك من أنشأها، فقد تكون مثل كلمة سر حساب Apple، التي توفر الوصول إلى iTunes Store و App Store و Apple Books و iCloud وخدمات الأخرى.

1. قم بأحد ما يلي:
 - على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، انقر على المستخدمين والمجموعات ، في الشريط الجانبي، ثم انقر على .
 - على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > تفضيلات النظام، ثم انقر على المستخدمين والمجموعات ، في الشريط الجانبي.
2. انقر على تغيير كلمة السر.
3. أدخل كلمة السر الحالية في حقل كلمة السر القديمة.
4. أدخل كلمة السر الجديدة في حقل كلمة السر الجديدة، ثم أدخلها مرة أخرى في حقل تأكيد.
5. للمساعدة في اختيار كلمة سر آمنة، انقر على  بجوار حقل كلمة السر الجديدة.
6. أدخل تلميحًا لمساعدتك على تذكر كلمة السر.
6. يظهر التلميح إذا أدخلت كلمة سر خاطئة ثلاث مرات متتالية، أو إذا نقرت على علامة الاستفهام في حقل كلمة السر في نافذة تسجيل الدخول.
6. انقر على تغيير كلمة السر.

قفل أجهزتك تلقائيًا

لزيادة مستوى الأذوية الشذوية، يمكنك إعداد جهازك ليتم قفله تلقائيًا في ظل ظروف معينة.

- **iPhone و iPad:** انتقل إلى الإعدادات < شاشة العرض والإضاءة < قفل تلقائي، ثم قم بتعيين فترة زمنية.
- **Mac:** اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، انقر على شاشة القفل في الشريط الجانبي، ثم قم بتعيين فترة زمنية.
- لمزيد من المعلومات، انظر [تغيير إعدادات شاشة القفل على Mac](#) في دليل مستخدم Mac.
- **Apple Watch:** افتح تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على رمز الدخول، ثم قم بتشغيل ميزة اكتشاف المعصم أو إيقاف تشغيلها.
- لمزيد من المعلومات، انظر [القفل تلقائيًا](#) في دليل مستخدم Apple Watch.

إدارة كلمات السر ومفاتيح المرور المشتركة

في iOS 17 أو iPadOS 17 أو macOS 14 أو أحدث، يمكنك إنشاء مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة أو الانضمام إليها لمشاركة كلمات السر ومفاتيح المرور عبر الأجهزة. يوجد دوران متميزان للمستخدم في مجموعات كلمات السر المشتركة: مالك المجموعة وفرد في المجموعة. يحدد كل دور مستخدم نوع المهام التي يمكنك تنفيذها.

- **مالك المجموعة:** مالك المجموعة هو فرد المجموعة الذي أنشأ المجموعة. ويُعد المالك الشخص الوحيد الذي يمكنه إضافة أو إزالة أعضاء آخرين.
- **فرد في المجموعة:** كل شخص تلقى دعوة من المالك وقبلها يُعد فردًا في المجموعة. يمكن لجميع الأفراد في المجموعة إضافة كلمات السر أو عرضها أو تعديلها أو حذفها في أي وقت. ويمكن لأفراد المجموعة مغادرة المجموعة في أي وقت يريدون.



ملاحظة: إذا حذفت كلمة سر أو مفتاح مرور سبق أن شاركتها مع المجموعة، يظل لديك 30 يومًا لاستعادتهما. إذا حذفت كلمة سر أو مفتاح مرور سبق أن شاركها شخص آخر مع المجموعة، فسيتلقى إشعارًا لاستعادتهما خلال 30 يومًا. انظر [استرداد كلمة سر أو مفتاح مرور محذوف مؤخرًا على جهاز Mac](#) في دليل مستخدم تطبيق كلمات السر على Mac.

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تحديد دورك في مجموعة كلمات سر مشتركة

• قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث: افتح تطبيق كلمات السر ، اضغط على اسم المجموعة، اضغط على ، ثم تحقق مما إذا كنت مالك المجموعة أو فردًا فيها.
- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم: انتقل إلى الإعدادات  > كلمة السر، ابحث عن مجموعة كلمات السر المشتركة ، حدد المجموعة، ثم تحقق مما إذا كنت مالك المجموعة أم فردًا فيها.
- على Mac المثبت عليه macOS 15 أو أحدث: انتقل إلى تطبيق كلمات السر ، انقر على المجموعة المشتركة في الشريط الجانبي، انقر على إدارة، ثم تحقق مما إذا كنت مالك المجموعة أم فردًا فيها.
- على Mac المثبت عليه macOS 14 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، ثم انقر على كلمات السر  في الشريط الجانبي. ابحث عن مجموعة كلمات السر المشتركة ، حدد المجموعة، انقر على إدارة، ثم تحقق مما إذا كنت مالك المجموعة أم فردًا فيها.

إزالة شخص ما من مجموعة كلمات السر المشتركة التي تمتلكها

إذا أزلت شخصًا آخر من مجموعة كلمات السر المشتركة، فقد يظل بإمكان هذا الشخص الوصول إلى الحسابات وكلمات السر التي شاركتها أثناء وجوده في المجموعة. بعد إزالة شخص ما، يجب عليك أيضًا تغيير كلمات السر للحسابات التي تمتلكها والتي لم تعد تريد أن يتمكن هذا الشخص من الوصول إليها.

• قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث: افتح تطبيق كلمات السر ، اضغط على اسم المجموعة، اضغط على ، ثم قم بإزالة أحد الأفراد.
- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم: انتقل إلى الإعدادات  > كلمة السر، ابحث عن مجموعة كلمات السر المشتركة ، حدد المجموعة، ثم أزل الفرد.
- على Mac المثبت عليه macOS 15 أو أحدث: انتقل إلى تطبيق كلمات السر ، انقر على المجموعة المشتركة في الشريط الجانبي، انقر على إدارة، ثم قم بإزالة أحد الأفراد.
- على Mac المثبت عليه macOS 14 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، ثم انقر على كلمات السر  في الشريط الجانبي. ابحث عن مجموعة كلمات السر المشتركة ، حدد المجموعة، انقر على إدارة، ثم أزل الفرد.

مغادرة مجموعة كلمات سر مشتركة أنت فرد فيها

إذا أزلت نفسك من مجموعة كلمات السر المشتركة، فقد يظل بإمكان أفراد المجموعة السابقين الوصول إلى الحسابات وكلمات السر أو مفاتيح المرور التي شاركها أثناء وجودك في المجموعة. بعد مغادرة المجموعة، يجب عليك أيضًا تغيير كلمات السر أو مفاتيح المرور للحسابات التي تمتلكها والتي لم تعد تريد أن يتمكن أفراد المجموعة من الوصول إليها.

• قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث: افتح تطبيق كلمات السر ، اضغط على اسم المجموعة، اضغط على )، ثم قم بإزالة نفسك.
- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم: انتقل إلى الإعدادات  > كلمة السر، ابحث عن مجموعة كلمات السر المشتركة ، حدد المجموعة، ثم أزل نفسك منها.
- على Mac المثبت عليه macOS 15 أو أحدث: انتقل إلى تطبيق كلمات السر ، انقر على المجموعة المشتركة في الشريط الجانبي، انقر على إدارة، ثم قم بإزالة نفسك منها.
- على Mac المثبت عليه macOS 14 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، ثم انقر على كلمات السر  في الشريط الجانبي. ابحث عن مجموعة كلمات السر المشتركة ، حدد المجموعة، انقر على إدارة، ثم أزل نفسك منها.

حذف كلمة سر أو مفتاح مرور من مجموعة كلمات سر مشتركة

إذا قررت حذف كلمات السر أو مفاتيح المرور من مجموعة كلمات سر مشتركة، فقد يظل بإمكان أفراد المجموعة الوصول إلى الحسابات وكلمات السر أو مفاتيح المرور التي شاركها مع المجموعة. بعد حذفها، يجب عليك أيضًا تغيير كلمات السر أو مفاتيح المرور للحسابات التي تمتلكها والتي لم تعد تريد أن يتمكن أفراد المجموعة من الوصول إليها.

ملاحظة: إذا حذفت كلمة سر أو مفتاح مرور سبق أن شاركتها مع المجموعة، يظل لديك 30 يومًا لاستعادتهما. إذا حذفت كلمة سر أو مفتاح مرور سبق أن شاركها شخص آخر مع المجموعة، فسيُطلب إشعارًا لاستعادتهما خلال 30 يومًا. انظر [استرداد كلمة سر أو مفتاح مرور محذوف مؤخرًا على جهاز Mac](#) في دليل مستخدم تطبيق كلمات السر على Mac.

• قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث: افتح تطبيق كلمات السر ، اضغط على اسم المجموعة، ثم اضغط على الحساب الذي يحتوي على كلمة السر أو مفتاح المرور المراد حذفه. اضغط على تعديل، اضغط على حذف كلمة السر أو حذف مفتاح المرور مرة أخرى للتأكيد.
- على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم: انتقل إلى الإعدادات  > كلمة السر، ابحث عن مجموعة كلمات السر المشتركة ، حدد المجموعة، ثم اضغط على حذف كلمة السر أو حذف مفتاح المرور.
- على Mac المثبت عليه macOS 15 أو أحدث: انتقل إلى تطبيق كلمات السر ، انقر على المجموعة المشتركة في الشريط الجانبي، ثم انقر على الحساب الذي يحتوي على كلمة السر أو مفتاح المرور المراد حذفه. انقر على تعديل، ثم انقر على حذف كلمة السر أو حذف مفتاح المرور.
- على Mac المثبت عليه macOS 14 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، انقر على كلمات السر  في الشريط الجانبي، ثم انقر على ) بجوار الحساب الذي يحتوي على كلمة السر أو مفتاح المرور الذي تريد حذفه. انقر على حذف كلمة السر أو حذف مفتاح المرور، ثم انقر على حذف كلمة السر أو حذف مفتاح المرور (مرة أخرى).

إدارة معلومات الموقع

استخدام الاطمئنان في تطبيق الرسائل

يمكنك استخدام الاطمئنان على iPhone لإعلام صديق تلقائيًا بوصول الـ iPhone، واختيار التفاصيل التي يمكنه رؤيتها إذا لم تقم بإكمال الاطمئنان بنجاح.

وبالمثل، إذا أرسل لك أحد الأصدقاء رسالة اطمئنان ولكن لم يصل جهازه الـ iPhone كما هو متوقع، يمكنك عرض موقعه ونسبة البطارية والإشارة الخلوية والمزيد.

ملاحظة: يتطلب الاطمئنان iOS 17 أو أحدث لدى كل من المرسل والمستلم. مشاركة الموقع غير مدعومة في كوريا الجنوبية وقد لا تكون متاحة في مناطق أخرى بسبب القوانين المحلية.

عند بدء الاطمئنان **أثناء التنقل**، يتم إبلاغ جهة الاتصال بما يأتي:

- وجهتك والوقت التقريبي لوصولك
- ما يمكنهم توقعه إذا لم تستجب للمطالبات أو إذا قمت بإجراء مكالمة طوارئ SOS أثناء الاطمئنان أو إذا لم يصل هاتفك إلى الوجهة كما هو متوقع
- عند بدء الاطمئنان **على أساس مؤقت**، يتم إبلاغ جهة الاتصال بما يأتي:
 - الوقت الذي بدأت فيه تشغيل المؤقت
 - الوقت الذي ينتهي فيه المؤقت
- ما يمكنهم توقعه إذا لم تستجب للمطالبات المتعلقة بالمؤقت أو إذا قمت بإجراء مكالمة طوارئ SOS أثناء الاطمئنان

ما المعلومات التي تتم مشاركتها ومتى؟

عند إعداد الاطمئنان، يمكنك اختيار مقدار المعلومات التي ترغب في مشاركتها مع جهة الاتصال عندما لا ينتهي الاطمئنان كما هو متوقع. بعد إعداد الاطمئنان، يمكنك تغيير نوع البيانات التي ترسلها في الإعدادات < التطبيقات < الرسائل < بيانات الاطمئنان.

اختياراتك لمستوى المعلومات:

- **محدود:** تتضمن موقعك الحالي وتفاصيل حول البطارية وإشارة الشبكة لجهاز iPhone و Apple Watch.
- **كامل:** يشمل جميع البيانات من مستوى البيانات المحدود إضافة إلى المسار الذي تنقلت فيه وموقع آخر فتح قفل iPhone وآخر إزالة لـ Apple Watch.

يتم إرسال رابط تلقائيًا إلى جهة الاتصال لعرض المعلومات التي اخترت مشاركتها معها في الظروف الآتية:

- هاتفك لا يصل إلى وجهتك.
 - لقد تأخرت بشكل كبير أثناء التنقل ولا تستجيب للمطالبة بإضافة وقت.
 - قمت بإجراء مكالمة طوارئ SOS ولا تستجيب لمطالبة الاطمئنان للمتابعة.
 - لا تستجيب للمطالبة في نهاية الاطمئنان الذي على أساس مؤقَّت.
- مهم:** إذا فقدت هاتفك أثناء تشغيل الاطمئنان، فستتلقى جهة الاتصال إشعارات كأنك لا تستجيب.

أثناء تشغيل الاطمئنان

عند تشغيل اطمئنان أثناء التنقل، تظهر الرسالة التالية على شاشة القفل لديك: "فتح قفل الاطمئنان لعرض التفاصيل". إذا قمت بالضغط على هذه الرسالة وفتحت قفل الجهاز، فسترى الواجهة التي قمت بتعيينها، ووقت الوصول المتوقع الحالي والذي يتم تحديثه تلقائيًا بناءً على ظروف حركة المرور والقيادة، ونوع البيانات التي تمت مشاركتها مع جهة الاتصال إذا لم يتم إكمال الاطمئنان بنجاح (محدودة أو كاملة). لديك أيضًا القدرة على إلغاء الاطمئنان.

بدء الاطمئنان على أساس مؤقَّت

إذا كنت لا تشعر بالأمان في موقعك الحالي وتريد جهة اتصال موثوقة لدعمك باستخدام الاطمئنان، يمكنك إنشاء اطمئنان على أساس مؤقَّت. يقوم الاطمئنان على أساس مؤقَّت بإعلام جهة الاتصال الموثوقة إذا لم تستجب للمطالبة في نهاية المؤقَّت.

عند تشغيل الاطمئنان على أساس مؤقَّت، تظهر الرسالة التالية على شاشة القفل لديك: "الاطمئنان: افتح القفل لعرض التفاصيل". إذا ضغطت على هذه الرسالة وقمت بفتح قفل الجهاز، يمكنك رؤية ما يلي:

- الوقت المتبقي على الاطمئنان
- جهة الاتصال التي اخترتها لتلقي الاطمئنان
- نوع البيانات التي تتم مشاركتها مع جهة الاتصال:
- محدودة أو كاملة

لبدء اطمئنان على أساس مؤقَّت:

1. انتقل إلى تطبيق الرسائل .
2. اضغط على  لإضافة مستلم، أو تحديد محادثة موجودة.
3. اضغط على ، اضغط على "الاطمئنان"، ثم اضغط على "تعديل".
- قد تحتاج إلى الضغط على "المزيد" للعثور على "الاطمئنان".
4. حدد "بعد المؤقَّت".
5. حدد المدة التي تريد أن يعمل المؤقَّت خلالها.
6. اضغط على .

عندما ينتهي الاطمئنان على أساس مؤقَّت، تستلم مطالبة بالضغط على إنهاء الاطمئنان أو إضافة المزيد من الوقت. عند إنهاء الاطمئنان، يتم إعلام جهة الاتصال بأنه انتهى بنجاح. يمكنك أيضًا اختيار إضافة وقت، ما يسمح لك بإضافة 15 أو 30 أو 60 دقيقة إضافية إلى الاطمئنان. تستلم جهة الاتصال وقت النهاية المحدث.

بدء الاطمئنان أثناء التنقل

إذا كنت مسافرًا بالسيارة أو عن طريق المواصلات أو سيرًا على الأقدام، يمكنك بدء الاطمئنان لإعلام صديق تلقائيًا بعد وصولك إلى وجهتك المقصودة.

عند تشغيل اطمئنان أثناء التنقل، تظهر الرسالة التالية على شاشة القفل لديك: "فتح قفل الاطمئنان لعرض التفاصيل". إذا قمت بالضغط على هذه الرسالة وفتحت قفل الجهاز، فسترى الواجهة التي قمت بتعيينها، ووقت الوصول المتوقع الحالي (الذي يتم تحديثه تلقائيًا بناءً على ظروف حركة المرور والقيادة)، ونوع البيانات التي تمت مشاركتها مع جهة الاتصال إذا لم يكتمل التحقق بنجاح. لديك أيضًا القدرة على إلغاء الاطمئنان.

1. انتقل إلى تطبيق الرسائل .
 2. اضغط على  لإضافة مستلم، أو تحديد محادثة موجودة.
 3. اضغط على ، اضغط على "الاطمئنان"، ثم اضغط على "تعديل".
قد تحتاج إلى الضغط على "المزيد" للعثور على "الاطمئنان".
 4. حدد "عندما أصل".
 5. اضغط على "تغيير" ثم أدخل موقعك المقصود في حقل البحث.
 6. لتعيين نطاق وصول موقعك، اضغط على "صغير" أو "متوسط" أو "كبير" في الجزء السفلي من الشاشة. يتلقى صديقك إشعارًا بالوصول بمجرد دخولك إلى هذا النطاق.
 7. اضغط على .
 8. اضغط على "القيادة" أو "المواصلات" أو "المشي"، ثم اضغط على "إضافة وقت" إذا لزم الأمر.
إذا كان جهازك لا يتقدم نحو وجهتك المقصودة، فستتلقى مطالبة وستكون لديك 15 دقيقة للرد. إذا لم يكن هناك رد، فسيتم إخطار من تحب تلقائيًا.
 9. اضغط على .
- عندما يصل iPhone إلى الواجهة التي تم تعيينها للاطمئنان أثناء التنقل، ينتهي الاطمئنان وتتلقى جهة الاتصال تنبيهًا يشير إلى وصولك.

إدارة منتجات AirTag وأغراض أخرى

اكتشاف أدوات التتبع غير المرغوب فيها

قامت شركة Apple بتصميم منتجات AirTag وشبكة تحديد الموقع لمساعدة المستخدمين على تتبع ممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه، منع عمليات التتبع غير المرغوب فيها. ولمزيد من المساعدة في ضمان عدم قيام أي جهاز بتتبع المستخدمين دون قصد، أنشأت Apple و Google معيارًا صناعيًا. بواسطة، يمكن إخطار المستخدمين (iPhone و iPad و Android) في حال تعقبهم.



إذا كنت تشعر أن أمانك في خطر، فاتصل بسلطات إنفاذ القانون المحلية. إذا كان المنتج أحد منتجات Apple، بإمكان سلطات إنفاذ القانون العمل مع Apple لطلب معلومات تتعلق بالمنتج. انظر إرشادات الإجراءات القانونية [داخل الولايات المتحدة](#) و [خارج الولايات المتحدة](#). قد يُطلب منك تقديم AirTag أو AirPods أو ملحق شبكة تحديد الموقع والرقم التسلسلي للجهاز.

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إشعارات التتبع غير المرغوب فيها

توفر برنامج إشعار التتبع غير المرغوب فيه:

- تتوفر إشعارات التتبع غير المرغوب فيه لمنتجات AirTag وملحقات تحديد الموقع الأخرى على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 14.5 أو iPadOS 14.5 أو أحدث.
- تتوفر إشعارات التتبع غير المرغوب فيه لأجهزة تتبع Bluetooth غير المعروفة والمتوافقة مع مواصفات [صناعة اكتشاف أجهزة تعقب المواقع غير المرغوب فيها](#) على أجهزة iPhone المثبت عليها iOS 17.5 أو أحدث.
- توفر شركة Google إمكانية [اكتشاف التتبع غير المرغوب فيه](#) على الأجهزة المثبت عليها Android 6.0 أو أحدث. يمكن للأشخاص الذين لديهم أنظمة تشغيل أقدم تحديث [تطبيق Tracker Detect](#) أو استخدامه.

تشغيل إشعارات التتبع غير المرغوب فيه


لتلقي إشعارات التتبع غير المرغوب فيه على جهاز iPhone أو iPad يعمل بنظام iOS 14.5 أو iPadOS 14.5 أو أحدث، تأكد من القيام بالتالي:

- انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمن > خدمات الموقع وقم بتشغيل خدمات الموقع.
- انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمن > خدمات الموقع > خدمات النظام، ثم شغل العثور على iPhone.
- انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth، ثم قم بتشغيل Bluetooth.
- انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > مرر لأسفل إلى إشعارات التتبع، ثم قم بتشغيل السماح بالإشعارات.
- إيقاف نمط الطيران. إذا كان جهازك في نمط الطيران، فلن تتلقى إشعارات التتبع.

إذا تلقيت إشعار تتبع غير مرغوب فيه

اتبع الخطوات التالية للعثور على الغرض:

1. اضغط على الإشعار.
2. اضغط على متابعة، ثم اضغط على تشغيل الصوت، أو، إذا كان ذلك متاحًا، اضغط على "البحث عن مواقع قريبة" لاستخدام العثور الدقيق لمساعدتك في تحديد موقع الغرض غير المعروف.

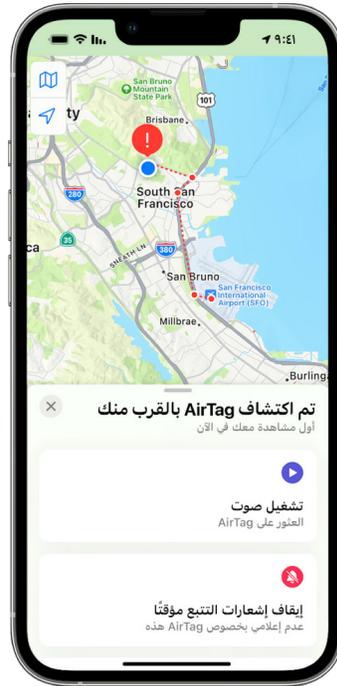

إذا لم يكن خيار تشغيل الصوت متاحًا أو إذا لم تتمكن من تحديد موقع الغرض باستخدام العثور الدقيق، فقد لا يكون الغرض قريبًا منك بعد الآن. إذا كنت تعتقد أن الغرض لا يزال معك، فابحث في متعلقاتك لمحاولة تحديد موقعه. تحقق من متعلقاتك أو من أي شيء بجوزتك قد يحتوي على الجهاز. قد يكون في موضع لا تتحقق منه كثيرًا، مثل جيب السترة، أو الجيب الخارجي للحقيبة، أو سيارتك. إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز وشعرت أن أمانك في خطر، فانتقل إلى مكان عام آمن واتصل بسلطات إنفاذ القانون.

إذا تلقيت سابقًا إشعارًا بالتتبع غير المرغوب فيه وترغب في مراجعة المعلومات مرة أخرى، فقم بأحد الإجراءات التالية:

- على iPhone أو iPad: افتح تطبيق تحديد الموقع ، ثم اضغط على الأعراس، ثم اضغط على الأعراس المكتشفة معك.
- على Mac: افتح تطبيق تحديد الموقع ، انقر على الأعراس، ثم انقر على الأعراس المكتشفة معك.

في حالة العثور على AirTag، أو ملحق تحديد موقع، أو جهاز تتبع Bluetooth متوافق

اتبع الخطوات التالية للحصول على معلومات عنه:

1. قَرِّب الجزء العلوي من iPhone من الغرض حتى يظهر إشعار.
2. اضغط على الإشعار. سيؤدي هذا إلى فتح موقع إلكتروني يوفر معلومات حول الغرض، وتشمل:
 - الرقم التسلسلي أو معرّف الجهاز
 - آخر أربعة أرقام من رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني المبهم للشخص الذي قام بتسجيله. يمكن أن يساعدك هذا في التعرف على المالك، إذا كنت تعرفه.
3. إذا قام المالك بتمييز الغرض كمفقود، فقد تظهر لك رسالة تحتوي على معلومات حول كيفية الاتصال بالمالك.



إذا كنت قلقًا من احتمال استخدام هذا الغرض لتتبعك

مهم: قبل إجراء أي تغييرات، ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك وخصوصيتك. إذا كنت تشعر أن أمانك في خطر، فاتصل بسلطات إنفاذ القانون المحلية. إذا كان المنتج أحد منتجات Apple، بإمكان سلطات إنفاذ القانون العمل مع Apple لطلب معلومات تتعلق بالمنتج. قد يُطلب منك تقديم AirTag أو AirPods أو ملحق شبكة تحديد الموقع والرقم التسلسلي للجهاز.

1. التقط لقطة شاشة للغرض ومعلومات المالك لحفظها في سجلاتك.
2. قم بتعطيل الجهاز ومنعه من مشاركة موقعه من خلال الضغط على تعليمات التعطيل واتباع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

3. إذا كنت تشعر أن أمانك في خطر، فاتصل بسلطات إنفاذ القانون المحلية. إذا كان المنتج أحد منتجات Apple، بإمكان سلطات إنفاذ القانون العمل مع Apple لطلب معلومات تتعلق بالمنتج. قد يُطلب منك تقديم AirTag أو AirPods أو ملحق شبكة تحديد الموقع والرقم التسلسلي للجهاز.

انظر إرشادات الإجراءات القانونية [داخل الولايات المتحدة](#) و [خارج الولايات المتحدة](#).

بعد تعطيله، لن يتمكن المالك من الحصول على تحديثات بشأن موقعه الحالي بعد الآن. كما لن تتمكن من تلقي أي إشعارات تتبع غير مرغوب فيها لهذا الغرض بعد الآن.



التحقق من وجود منتجات AirTag أو ملحقات تحديد الموقع باستخدام جهاز Android

انظر [صفحة دعم العثور على أجهزة التتبع المجهولة](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التحقق من التتبع غير المرغوب فيه على أجهزة Android.

إذا سمعت AirTag يصدر صوتًا

عند التحرك، يصدر أي AirTag ممتد لفترة من الوقت عن مالكه صوتًا لتنبيه الأشخاص القريبين. إذا وجدت AirTag بعد سماعه يصدر صوتًا، يمكنك استخدام أي جهاز مزود بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مثل هاتف iPhone أو Android، لمعرفة ما إذا كان مالكه قد قام بتمييزه كمفقود والمساعدة في إعادته إليه.

⚠️ **مهم:** إذا كنت تشعر أن سلامتك في خطر، يمكنك الاتصال بجهات إنفاذ القانون المحلية التي يمكنها التعامل مع Apple. قد يُطلب منك تقديم بيانات AirTag أو رقمه التسلسلي.

الأجهزة المتصلة بحساب Apple آخر

إذا حاولت إعداد AirPods أو AirTag أو ملحق شبكة تحديد الموقع الآخر ورأيت رسالة تفيد بأنه مقترن بحساب Apple آخر، فيجب إزالة الجهاز أو العنصر من حساب Apple هذا أولاً. لمعرفة المزيد حول إزالة أو إلغاء إقران العنصر أو الجهاز، أو لإعداده باستخدام حساب Apple مختلف، راجع مقال دعم Apple [إذا كان العنصر أو الجهاز متصلًا بحساب Apple آخر](#).

إيقاف مشاركة AirTag

يمكن للمالك AirTag - أو غرض تابع لجهة خارجية متوافق مع تطبيق تحديد الموقع - مشاركته مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين في كل مرة. وعندما يشارك المالك AirTag، فإنه ينشئ مجموعة تُعرف باسم **مجموعة مشاركة**. يمكن لأفراد مجموعة المشاركة القيام بالآتي:

- معرفة موقع AirTag في تطبيق تحديد الموقع على جهازهم
- استخدام العنود الدقيق لتحديد موقع AirTag
- تشغيل صوت للعثور على AirTag مفقود
- إعلامك عندما ينضم شخص جديد إلى مجموعة المشاركة
- الاطلاع على حساب Apple الخاص بكل فرد في مجموعة المشاركة (أو معلومات الاتصال إذا كان الفرد الآخر محفوظًا في جهات الاتصال لديه)

ملاحظة: يمكن للمالك فقط معرفة الفرد في مجموعة المشاركة الذي لديه AirTag.

نظرًا لأن كل شخص في مجموعة المشاركة يمكنه رؤية موقع AirTag، فسيتم إلغاء إشعارات التتبع غير المرغوب فيه الخاصة بها الـ AirTag لجميع أعضاء مجموعة المشاركة. عندما يغادر شخص ما مجموعة المشاركة، أو عندما يقوم المالك بإزالته من المجموعة، لا يكون بإمكانه عرض موقع AirTag، وتُستأنف إشعارات التتبع غير المرغوب فيه.

لمعرفة المزيد، انظر [مشاركة AirTag أو غرض آخر في تطبيق تحديد الموقع](#) في دليل مستخدم iPhone.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إيقاف مشاركة AirTag باستخدام تطبيق تحديد الموقع على iPhone أو iPad

1. افتح تطبيق تحديد الموقع  على iPhone أو iPad.
 2. اضغط على الأغراض، ثم اضغط على اسم الغرض.
 3. قم بأحد ما يلي:
 - **إزالة نفسك:** اضغط على إزالة، ثم اضغط على إزالة مرة أخرى للتأكيد.
- بعد إزالة نفسك، لن يكون بإمكانك معرفة موقع AirTag وتُستأنف إشعارات التتبع غير المرغوب فيه. يمكنك معرفة ما إذا كان AirTag بالقرب منك قبل إزالة نفسك من مجموعة المشاركة.
- **إزالة شخص آخر (إذا كنت المالك):** اضغط على اسم الشخص، اضغط على إزالة، ثم اضغط على إيقاف المشاركة.

إيقاف مشاركة AirTag باستخدام تطبيق تحديد الموقع على Mac

1. افتح تطبيق تحديد الموقع  على Mac.
2. انقر على الأغراض، حدد الغرض الذي تريد إيقاف مشاركته، ثم انقر على  على الخريطة.
3. قم بأحد ما يلي:
 - **إزالة نفسك:** انقر على إزالة، ثم انقر على إزالة مرة أخرى للتأكيد.
 - بعد إزالة نفسك، لن يكون بإمكانك معرفة موقع AirTag وتُستأنف إشعارات التتبع غير المرغوب فيه. يمكنك معرفة ما إذا كان AirTag بالقرب منك قبل إزالة نفسك من مجموعة المشاركة
 - **إزالة شخص آخر (إذا كنت المالك):** انقر على اسم الشخص، انقر على إيقاف المشاركة، ثم انقر على إيقاف المشاركة مرة أخرى.

إيقاف مشاركة AirTag باستخدام التحقق من الأمان على iPhone

- يمكنك إزالة نفسك من مجموعة المشاركة باستخدام التحقق من الأمان. وباعتبارك مالكًا، يمكنك أيضًا إزالة الآخرين.
1. انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية والأمن > التحقق من الأمان.
 2. اضغط على إدارة المشاركة والوصول، ثم اضغط على متابعة.
 3. اضغط على المعلومات، اضغط على الأغراض، ثم اضغط على إيقاف المشاركة.
- ملاحظة:** العثور على الأغراض ومشاركة موقع الغرض ليس متاحًا في بعض البلدان أو المناطق.

إيقاف مشاركة موقع AirTag مفقود

- في تطبيق تحديد الموقع، يمكن لمالك AirTag مفقود - أو غرض تابع لجهة خارجية متوافق مع تطبيق تحديد الموقع - مشاركة موقعه عبر صفحة ويب مؤقتة. على سبيل المثال، يمكنه مشاركة صفحة الويب مع شركة طيران لمساعدتهم على تتبع أمتعته المفقودة.
- عندما يفتح شخص ما الرابط، تُطلب منه المصادقة من خلال حساب Apple أو عنوان البريد الإلكتروني للشريك (للشركات التي لديها شراكة مع Apple لتوفير هذه الخدمة إلى العملاء، مثل شركات الطيران). تتضمن صفحة الويب الآتي:
- موقع AirTag على خريطة، إذا كان ذلك متاحًا.
 - رقم هاتف المالك المسجل
 - رقم AirTag التسلسلي

لمعرفة المزيد، انظر مشاركة موقع الغرض المفقود في تطبيق تحديد الموقع على iPhone في دليل مستخدم iPhone.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إيقاف مشاركة تحديثات الموقع على iPhone أو iPad

تتوقف المشاركة عندما تعثر على AirTag أو بعد 7 أيام أو عندما توقفها يدويًا في تطبيق تحديد الموقع، أيهما يحدث أولاً.

لإيقافها يدويًا في تطبيق تحديد الموقع:

1. انتقل إلى تطبيق تحديد الموقع  على iPhone أو iPad.
2. اضغط على الأغراض، اضغط على الغرض الذي يتضمن صفحة الويب المشتركة، ثم اضغط على مشاركة موقع الغرض.
3. اضغط على إيقاف مشاركة موقع الغرض.

إيقاف مشاركة تحديثات الموقع على Mac

تتوقف المشاركة عندما تعثر على AirTag أو بعد 7 أيام أو عندما توقفها يدويًا في تطبيق تحديد الموقع، أيهما يحدث أولاً.

لإيقافها يدويًا في تطبيق تحديد الموقع:

1. افتح تطبيق تحديد الموقع  على Mac.
2. انقر على الأغراض، حدد الغرض الذي يتضمن صفحة الويب المشتركة، ثم انقر على  على الخريطة.
3. في قسم AirTag مفقودة، انقر على مشاركة موقع الغرض.
4. انقر على إيقاف مشاركة موقع الغرض.

ملاحظة: العثور على الأغراض ومشاركة موقع الغرض ليس متاحًا في بعض البلدان أو المناطق.

تحديد الموقع ومشاركة الموقع

يساعدك تطبيق تحديد الموقع لأجهزة iPhone و iPad و Mac و Apple Watch على تتبع أجهزتك ويتيح لك وللأشخاص الآخرين مشاركة مواقعكم مع بعضكم.



إذا أعددت المشاركة العائلية واستخدمت مشاركة الموقع، فسيظهر أفراد عائلتك تلقائيًا في علامة تبويب الأشخاص، بالرغم من أنه يظل لزامًا عليهم مشاركة مواقعهم معك. انظر [مغادرة مجموعة المشاركة العائلية](#) أو [إزالة فرد منها](#).

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تفاصيل مشاركة الموقع وأين يمكن عرضها

عندما تشارك موقعك مع أشخاص آخرين من خلال تطبيق تحديد الموقع، يمكنهم عرضه في التطبيقات المدرجة في الجدول أدناه.

إذا كان لديك أنت والشخص الذي تشارك موقعك معه جهاز iPhone مثبت عليه iOS 15 أو أحدث، فأنت أيضًا تشارك موقعك المباشر في جميع التطبيقات المدرجة أدناه. إذا كنت تتحرك، فيمكنهم التعرف على الاتجاه الذي تسير فيه وسرعتك.



التطبيق	الوصف
 تطبيق تحديد الموقع	في تطبيق تحديد الموقع، يمكن للآخرين الانتقال إلى علامة التبويب "الأشخاص" والضغط على اسمك لرؤية موقعك.
 تطبيق تحديد الموقع	إذا كنت أنت وشخص آخر تشاركان موقعك مع بعضكما، وكلاكما لديه جهاز iPhone 15، وكنتما بالقرب من بعضكما، فيمكن استخدام ميزة العثور الدقيق للعثور على الموقع الدقيق لكليهما. وعندما تكون بالقرب من هذا الشخص، فإن ميزة العثور الدقيق تساعد على العثور عليك، حتى يصبح على بعد بضعة أقدام من موقعك. إذا حاول شخص ما العثور عليك باستخدام ميزة العثور الدقيق، فيصك إشعار بأنه يحاول تحديد موقعك. لمعرفة المزيد، انظر استخدام العثور الدقيق على iPhone لمقابلة صديق في دليل مستخدم iPhone.
 تطبيق تحديد الموقع	إذا أعددت المشاركة العائلية واستخدمت مشاركة الموقع، فسيظهر أفراد عائلتك تلقائيًا في علامة التبويب "الأشخاص" فانظر تبدأ مشاركة الموقع حتى تشاركوا مواقعكم مع بعضكم. انظر مغادرة مجموعة المشاركة العائلية أو إزالة فرد منها .
 تطبيق الرسائل	في الرسائل، عندما يضغط الأشخاص الآخرون الذين شاركت موقعك معهم على أيقونة جهة الاتصال الخاصة بك، يتم نقلهم إلى عرض التفاصيل الذي يعرض موقعك الحالي الذي تمت مشاركته من خلال تطبيق تحديد الموقع.
 تطبيق الرسائل	في تطبيق الرسائل في iOS 17 و iPadOS 17 أو أحدث، يمكن الآخرون الذين شاركت موقعك معهم أيضًا رؤية موقعك التقريبي في الجزء العلوي من سلسلة الرسائل.
 تطبيق الخرائط	في تطبيق الخرائط، عندما يبحث الآخرون الذين شاركت موقعك معهم عن اسمك، فإنهم يرون موقعك الحالي قيد المشاركة من خلال تطبيق تحديد الموقع على خرائطهم.

إشعارات تغيير الموقع

يمكنك استخدام تطبيق تحديد الموقع لكي يتم **إعلام صديق عندما يتغير موقعك**. يمكن أيضًا للأشخاص الذين تشارك موقعك معهم إعداد إشعارات لمعرفة متى يتغير موقعك. يمكنك إيقاف تشغيل أي إشعار بتغيير موقعك. ويتضمن ذلك الإشعارات التي تقوم بتعيينها والإشعارات التي ينشئها أصدقاؤك.

1. لرؤية جميع الإشعارات المتعلقة بك، قم بأحد الإجراءات التالية:

- على iPhone أو iPad: افتح تطبيق تحديد الموقع ، ثم اضغط على "أنا".
- على Mac: افتح تطبيق تحديد الموقع ، انقر على "أنا"، ثم انقر على ⓘ.

2. البحث عن قسم الإشعارات عنك.

- إذا **ظهر** لك قسم إشعارات عنك، فحدد اسمًا للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
- إذا **لم يظهر** لك قسم "إشعارات عنك"، فهذا يعني أنه لن يتم إعلام أصدقائك عندما يتغير موقعك.

3. إذا رأيت إشعارًا تريد حذفه، فحدد اسمًا، ثم حدد إشعارًا.

4. احذف الإشعار، ثم أكد أنك تريد حذفه.

إيقاف مشاركة موقعك في "تحديد الموقع" على iPhone أو iPad

عند إيقاف المشاركة عبر أي من الطرق المذكورة أدناه، سيختفي موقعك من تطبيقات تحديد الموقع والخرائط وجهات الاتصال والرسائل الخاصة بالشخص الآخر.

▼ **مهم:** عندما تتوقف عن مشاركة موقعك، قد يلاحظ الأشخاص الذين شاركت الموقع معهم سابقاً أنك توقفت عن ذلك. في أنظمة التشغيل الأقدم، قد يتلقون إشعاراً في الرسائل بأنك توقفت عن المشاركة.

1. افتح التطبيق تحديد الموقع .

2. قم بأحد ما يلي:

- **إيقاف المشاركة مع شخص واحد:** اضغط على الأشخاص في أسفل الشاشة، ثم اضغط اسم على الشخص الذي لا تريد مشاركة موقعك معه. اضغط على إيقاف مشاركة موقعي، ثم اضغط على إيقاف مشاركة الموقع.
- **إيقاف المشاركة مع الجميع:** اضغط على "أنا" في أسفل الشاشة، ثم أوقف مشاركة موقعي **ملاحظة:** إذا تم حذف التطبيق تحديد الموقع من جهازك، يمكنك إيقاف خدمات الموقع (انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية والأمن > خدمات الموقع) للمساعدة على ضمان عدم مشاركة موقعك. ثم قم بتنزيل تطبيق تحديد الموقع من App Store مرة أخرى.

إيقاف مشاركة موقعك في تطبيق الرسائل على iPhone أو iPad

عندما تتوقف عن المشاركة من خلال أي من الطرق المدرجة أدناه، يختفي موقعك من تطبيق الرسائل لدى الشخص الآخر على أجهزته.

1. افتح تطبيق الرسائل .

2. قم بأحد ما يلي:

- **إيقاف مشاركة الرسائل في محادثة:** اختر المحادثة مع الشخص الذي تريد إيقاف المشاركة معه، واضغط على اسم الشخص في الجزء العلوي من المحادثة، ثم اضغط على إيقاف المشاركة.
- **إيقاف المشاركة عن طريق حذف المحادثة:** في قائمة محادثات الرسائل، اسحب لليمين على المحادثة، ثم اضغط على ، ثم اضغط على نعم لتأكيد رغبتك في إيقاف مشاركة موقعك مع المشاركين في هذه المحادثة.

إيقاف مشاركة موقعك في جهات الاتصال على iPhone أو iPad

عندما تتوقف عن المشاركة من خلال أي من الطرق المدرجة أدناه، يختفي موقعك من تطبيقات جهات الاتصال لدى الشخص الآخر على أجهزته.

1. افتح تطبيق جهات الاتصال .

2. اضغط على اسم الشخص.

3. اضغط على إيقاف مشاركة موقعي.

الحالة التي يجب فيها تعطيل تطبيق العثور على الـ iPhone لجهاز مفقود أو مسروق

يساعدك تطبيق تحديد الموقع في iPhone (في الإعدادات ) < تحديد الموقع) في العثور على هاتفك في حالة فقده أو سرقة.

عند تشغيل تحديد الموقع في iPhone، قد يكون من الممكن العثور على جهازك من خلال شبكة تحديد الموقع لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إيقافه أو فصله عن الإنترنت. يكون موقع جهازك مرئيًا من خلال تحديد الموقع في علامة التبويب "الأجهزة" على أجهزتك الأخرى، ولأي شخص في "المشاركة العائلية" تشارك موقعك معه.

إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى موقع آمن وتريد إيقاف تشغيله ولكن يساورك القلق من احتمالية استخدام شخص آخر لهذه الميزة للعثور على موقعك، يمكنك إيقاف شبكة تحديد الموقع مؤقتًا عند إيقاف تشغيل الجهاز عن طريق الضغط على "يمكن العثور على iPhone بعد إيقاف التشغيل" (ضمن تمرير لإيقاف التشغيل) واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. استخدم المهمة الواردة أدناه إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة.

تنبيه: عند إيقاف تحديد الموقع [الجهاز] وشبكة تحديد الموقع، الخاصة بك، فلن تتمكن من تحديد موقع جهازك أو قفله أو مسحه في حالة فقده أو سرقة.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك] < تحديد الموقع < العثور على الـ iPhone < شبكة تحديد الموقع.
- يعني تعطيل هذه الميزة أنه لا يمكنك استخدامها في حالة فقدان جهازك أو سرقة أو إيقاف تشغيله.
- **على Mac:** اختر قائمة Apple  < إعدادات النظام، انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي، ثم انقر على iCloud. اضغط على عرض الكل بجوار "المحفوظ في iCloud"، ثم انقر على العثور على Mac.

إدارة إعدادات خدمات الموقع

تتيح لك خدمات الموقع اختيار التطبيقات (مثل الخرائط والكاميرا والطقس وغيرها) والمواقع الإلكترونية التي تريد مشاركة موقعك معها. عند تشغيلها، تستخدم خدمات الموقع المعلومات من أنواع مختلفة من الشبكات لتحديد موقعك التقريبي أو الدقيق. يمكنك العثور على خدمات الموقع على iPhone و iPad و Mac، و Apple Watch.



عندما يستخدم أحد التطبيقات خدمات الموقع، تظهر أيقونة خدمات الموقع ↗ على iPhone و iPad (في شريط الحالة بأعلى الشاشة) وعلى Mac (في شريط القائمة).

حتى إذا عطلت خدمات الموقع، فقد تستمر تطبيقات الجهات الخارجية والمواقع الإلكترونية في استخدام طرق أخرى لتحديد موقعك. لدواعي الأمان، قد تُستخدم معلومات موقع الجهاز لإجراء مكالمات الطوارئ للمساعدة في جهود الاستجابة للحالات بغض النظر عن تشغيل خدمات الموقع على جهازك.

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

قم بتشغيل خدمات الموقع أو إيقافها

عند إعداد أي جهاز، يتم سؤالك عما إذا كنت تريد تشغيل خدمات الموقع أم لا. بعد الانتهاء من الإعداد، يمكنك تشغيل خدمات الموقع أو إيقافها في أي وقت.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمن > خدمات الموقع، ثم شغل مشاركة الموقع أو أوقفها.
- على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple > إعدادات النظام، انقر على الخصوصية والأمن > في الشريط الجانبي، ثم انقر على خدمات الموقع. قم بتشغيل خدمات الموقع أو إيقافها، أدخل كلمة السر إذا طلب منك ذلك، ثم انقر على فتح القفل.
- على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple > تفضيلات النظام، انقر على الأمن والخصوصية > في الشريط الجانبي، انقر على الخصوصية، ثم انقر على خدمات الموقع. إذا كان القفل في أسفل اليمين مقفلاً، فانقر عليه لفتح قفل جزء التفضيلات. قم بتشغيل خدمات الموقع أو إيقافها.
- **على Apple Watch:** انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمن > خدمات الموقع.

تحديد التطبيقات التي يمكنها استخدام خدمات الموقع على iPad أو iPhone

قد لا تعمل بعض التطبيقات إلا إذا شغلت خدمات الموقع. عندما يحتاج أي تطبيق إلى الوصول إلى معلومات خدمات الموقع لأول مرة، سيصلك إشعار يطلب الإذن. اختر أحد هذه الخيارات:

• السماح لمرة واحدة

• السماح أثناء استخدام التطبيق

• عدم السماح

يمكنك أيضًا مراجعة أو تغيير إمكانية وصول التطبيق الفردي إلى موقعك وتحديد عدد المرات التي يمكن أن يستخدم التطبيق موقعك خلالها. التعليمات التالية لجهاز iPhone أو iPad.

1. انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية والأمن > خدمات الموقع ثم قم بمراجعة أو تغيير إعدادات الوصول للتطبيق.

للإطلاع على شرح التطبيق لطلب خدمات الموقع، اضغط عليه.

2. حدد مدى معرفة التطبيقات بموقعك.

• للسماح لتطبيق ما باستخدام موقعك الدقيق، اترك الموقع الدقيق قيد التشغيل.

• لمشاركة موقعك التقريبي فقط، الذي قد يكون كافيًا لتطبيق لا يحتاج إلى معرفة موقعك الدقيق، يمكنك إيقاف الموقع الدقيق.

ملاحظة: إذا قمت بتعيين إمكانية الوصول لتطبيق ما إلى "السؤال في المرة القادمة"، فسيطلب منك تشغيل خدمات الموقع مرة أخرى في المرة التالية التي يحاول فيها تطبيق ما استخدامه.

تحديد التطبيقات التي يمكنها استخدام خدمات الموقع على Mac

1. قم بأحد ما يلي:

• على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، انقر على الخصوصية والأمن  في الشريط الجانبي، ثم انقر على خدمات الموقع.

• على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > تفضيلات النظام، انقر على الأمن والخصوصية  في الشريط الجانبي، انقر على خدمات الموقع، ثم ألغ تحديد تمكين خدمات الموقع. قد تحتاج إلى فتح قفل تفضيلات النظام أولاً لإجراء تغييرات. لإجراء ذلك، انقر على  في الزاوية السفلية اليمنى، ثم أدخل كلمة السر.

2. شغل خدمات الموقع أو أوقفها لكل تطبيق في القائمة.

إذا أوقفت خدمات الموقع لأحد التطبيقات، تتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة التالية التي يحاول فيها هذا التطبيق استخدام بيانات موقعك.

3. مرر إلى الجزء السفلي من قائمة التطبيقات لإظهار خدمات النظام، ثم انقر على زر التفاصيل لمعرفة خدمات النظام المحددة التي تستخدم موقعك.

للسماح باستخدام موقع Mac بواسطة اقتراحات Siri واقتراحات سفاري، حدد الاقتراحات المستندة إلى الموقع.

للسماح لـ Mac بتحديد الأماكن المهمة بالنسبة إليك وتقديم معلومات مفيدة ملائمة في الخرائط والتقويم والتذكيرات والمزيد، حدد المواقع المهمة. يتم تشفير المواقع المهمة ولا تستطيع Apple قراءتها. انقر على التفاصيل لعرض قائمة المواقع التي تم التعرف عليها. يمكنك تحديد المواقع وإزالتها من القائمة أو النقر على  > مسح سجل التاريخ لإزالة جميع المواقع.

إدارة مشاركة وقت الوصول المقدر تلقائيًا في الخرائط

في تطبيق الخرائط على iPhone و iPad (طرز Wi-Fi + خلوي)، يمكنك مشاركة وقت الوصول المقدر (ETA) تلقائيًا إلى مكان مثبت مع أي شخص في جهات الاتصال لديك. بعد إعداد هذا، في كل مرة تنتقل فيها إلى الموقع المثبت، تتم مشاركة الوقت المقدر للوصول مع جهات الاتصال. عندما تكون في طريقك، يشير الجزء السفلي من الشاشة إلى أنك تشارك الوقت المقدر للوصول مع أشخاص آخرين.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إدارة مشاركة وقت الوصول المقدر على جهاز iPad أو iPhone

1. افتح تطبيق الخرائط على iPhone أو iPad (طرز Wi-Fi + خلوي)، اضغط على أيقونة ملفك الشخصي الموجودة في حقل البحث.
2. اضغط على الأماكن، ثم اضغط على عليه دبوس.
3. اضغط على ⓘ الموجود بجوار نقطة الاهتمام.
4. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم مشاركة وقت الوصول المقدر لمراجعة أسماء الأشخاص الذين تشارك وقت الوصول المقدر معهم تلقائيًا.
5. لإضافة شخص ما، انقر على إضافة شخص، ثم حدد الشخص من المراد مشاركة وقت الوصول المقدر إليه تلقائيًا لنقطة الاهتمام هذه.
6. لإزالة شخص ما، انقر على ✕ بجوار اسم الشخص المراد إزالته.
7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لمزيد من الأماكن المثبتة.

إيقاف مشاركة وقت الوصول المقدر تلقائيًا بعد بدء التنقل

يمكنك إيقاف مشاركة وقت الوصول المقدر تلقائيًا حتى بعد أن تبدأ في التنقل إلى الأماكن المثبتة. إذا أوقفت مشاركة وقت الوصول المقدر باستخدام هذه الطريقة، فهذا يعني أن الشخص قد تلقى بالفعل إشعارًا على أجهزته لإعلامه بأنك تنتقل إلى المكان المثبت الذي حددته؛ ومع ذلك، لن يكون بإمكانه الوصول إلى وقت الوصول المقدر أو معلومات الطريق.

مهم: لا تؤدي هذه الطريقة إلى إزالة المشاركة التلقائية مع هذا الشخص بشكل دائم. في المرة التالية التي تنتقل فيها إلى نفس المكان المثبت، تبدأ مشاركة وقت الوصول المقدر تلقائيًا مرة أخرى. لمنع هذا، يجب عليك إزالة جهة الاتصال من مشاركة وقت الوصول المقدر في المكان المثبت.

1. انتقل إلى تطبيق الخرائط  على iPhone أو iPad (طرز Wi-Fi + خلوي).
2. افتح بطاقة المسار لرحلة قيد التقدم.
3. اضغط على "تجريبي المشاركة مع" في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على "إيقاف مشاركة وقت الوصول المقدر" أسفل اسم كل جهة اتصال.

إدارة بيانات الموقع في الصور


عند تشغيل خدمات الموقع لتطبيق الكاميرا، فإنه يستخدم المعلومات المعروفة باسم بيانات التعريف التي تم جمعها من شبكات الهاتف الخلوي و Wi-Fi و GPS، وكذلك Bluetooth لتحديد إحداثيات الموقع حيث تم التقاط الصورة أو الفيديو. يتم تضمين هذه الإحداثيات في كل صورة و فيديو حتى تتمكن من البحث عنها لاحقًا في تطبيق الصور استنادًا إلى الموقع الذي تم التقاطها فيه.

عند مشاركة الصور والفيديوهات التي تتضمن بيانات تعريف الموقع، قد يتمكن الأشخاص الذين تشاركها معهم من الوصول إلى بيانات تعريف الموقع ومعرفة مكان التقاطها. إذا كنت قلقًا بشأن وصول شخص ما إلى بيانات تعريف الموقع المرتبطة بصورك أو فيديوهاتك، يمكنك إزالة بيانات التعريف الحالية وإيقاف جمعها في المستقبل.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

مراجعة الصور التي تحتوي على بيانات تعريف الموقع على iPhone أو iPad

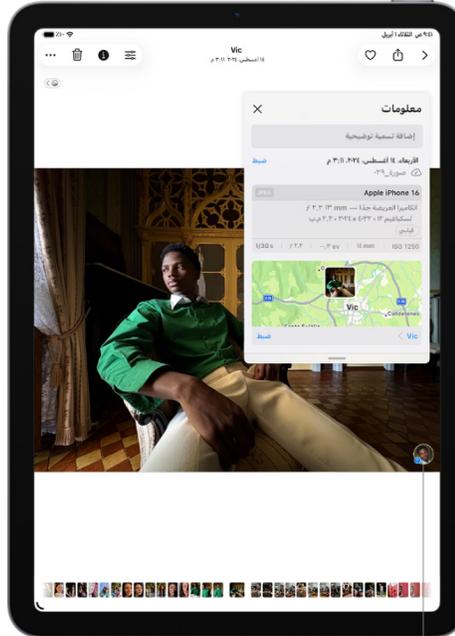

اضغط على دائرة لتسمية شخص ما في الصورة.

1. انتقل إلى تطبيق الصور 📷 على iPhone أو iPad.
2. اضغط على الصورة أو الفيديو المراد عرض بيانات تعريفه، ثم اسحب إلى الأعلى أو اضغط على ⓘ.
- **عرض الصور من وقت محدد:** تأكد من تحديد علامة التبويب "المكتبة" في الزاوية السفلية اليمنى. اسحب إلى الأسفل لاستعراض الصور، ثم اضغط على السنوات أو الأشهر للانتقال إلى وقت معين في مكتبتك.
- **عرض الصور حسب الموقع:** اضغط على المجموعات، ثم اضغط على مجموعة الخرائط الموجودة أسفل المثبتة. يتم تضمين الصور والفيديوهات ذات معلومات الموقع المضمنة فقط (بيانات GPS).

مراجعة الصور التي تحتوي على بيانات تعريف الموقع على Mac

يمكنك استخدام ألبوم الأماكن في تطبيق الصور لمراجعة الصور الموجودة في مكتبتك والتي تتضمن بيانات تعريف الموقع بسهولة.

1. في تطبيق الصور 📷 على Mac، حدد الصور المراد مراجعتها.
2. انقر على ⓘ، ثم راجع معلومات الموقع.

إزالة بيانات تعريف الموقع في تطبيق الصور على iPhone أو iPad

لإزالة بيانات تعريف الموقع المرتبطة بصورة معينة:

1. افتح تطبيق الصور 📷، ثم اضغط على الألبومات.
2. افتح الصورة المراد إزالة بيانات تعريف الموقع منها، ثم اضغط على ⋮.
3. اضغط على ضبط الموقع، ثم اضغط على لا يوجد موقع.

إزالة بيانات تعريف الموقع في تطبيق الصور على Mac

لإزالة بيانات تعريف الموقع المرتبطة بالصور:

1. في تطبيق الصور 📷 على Mac، حدد الصور المراد تغييرها.
2. اختر الصورة > الموقع، ثم اختر إخفاء الموقع أو رجوع إلى الموقع الأصلي.

إيقاف جمع بيانات تعريف الموقع في تطبيق الكاميرا على iPhone أو iPad

لا يمكن جمع بيانات تعريف الموقع في الصور والفيديوهات إلا إذا كان تطبيق الكاميرا يتمتع بإمكانية الوصول إلى خدمات الموقع.

- انتقل إلى الإعدادات ⚙️ > الخصوصية والأمن > خدمات الموقع > الكاميرا، ثم اضغط على مطلقًا.

لا تشارك بيانات تعريف الموقع عند مشاركة الصور في تطبيق "الصور" على iPhone أو iPad

يمكنك مشاركة الصور مع الآخرين دون مشاركة موقع التقاطها.

1. نَقِّذْ أَيْمًا مما يلي:
 - افتح تطبيق الكاميرا 📷، حدد ألبوم الكاميرا، ثم حدد صورة واحدة أو أكثر تريد مشاركتها.
 - افتح تطبيق الصور 📷، ثم حدد صورة واحدة أو أكثر تريد مشاركتها.
2. اضغط على ⌵، ثم اضغط على الخيارات.
3. أوقف الموقع، ثم اضغط على ✓.
4. شارك الصور باستخدام إحدى الطرق الموضحة في صفحة المشاركة.

إدارة المحتوى

عام

مميزات خصوصية التطبيقات في منتجات Apple

توفر Apple الإعدادات والميزات وعناصر التحكم لمساعدتك في مراجعة وإدارة البيانات التي تشاركها مع التطبيقات.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

مراجعة وتحديث إعدادات خصوصية التطبيقات على أجهزة Apple

تم تصميم إعدادات الخصوصية على جهازك بعناية لتمكينك من التحكم في بياناتك. على سبيل المثال، يمكنك السماح لتطبيق من تطبيقات الشبكات الاجتماعية باستخدام الكاميرا حتى تتمكن من التقاط الصور وتحميلها إلى هذا التطبيق. من الأسباب التي تدعو إلى مراجعة هذه الإعدادات أن يقوم شخص غيرك بإعداد جهازك أو أن يمتلك إمكانية الوصول إليه مع معرفته رمز الدخول. لذلك فإنك تريد التأكد من أنه لم يتمكن من تغيير الإعدادات.



1. قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمن.
- على Mac: اختر قائمة Apple > إعدادات النظام، ثم انقر على الخصوصية والأمن في الشريط الجانبي.

2. راجع قائمة أنواع البيانات (على سبيل المثال، التقويمات وجهات الاتصال والصور والتذكيرات وما إلى ذلك).

3. حدد نوع البيانات من القائمة لمعرفة التطبيقات الموجودة على جهازك التي يمكنها الوصول إليها.

لا يظهر التطبيق في القائمة حتى يطلب الإذن، ويمكنك منح الإذن أو إزالته لأي تطبيق قد طلب الوصول. بالنسبة إلى الصور، يمكنك أيضًا تغيير إمكانية الوصول الممنوحة للتطبيقات. لا يمكن للتطبيق استخدام نوع البيانات في الإعداد إلا إذا منحه إذن التطبيق.

ملاحظة: يؤدي تغيير إعدادات الخصوصية على جهاز Apple إلى تغيير كيفية وصول هذه التطبيقات إلى بياناتك فقط. إذا أردت تغيير إعدادات الخصوصية والأمن لتطبيقات الجهات الخارجية (التطبيقات التي أنشأتها شركات غير Apple)، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب الجهة الخارجية (من خلال التطبيق المعني أو عبر متصفح) وتحديث الإعدادات من هناك.

استخدام شفافية تتبع التطبيقات

تتيح لك شفافية تتبع التطبيقات تحديد ما إذا كان التطبيق يمكنه تتبع نشاطك عبر تطبيقات الشركات الأخرى ومواقعها الإلكترونية. يمكنك سحب أذونات تتبّع نشاطك في أي وقت. إذا أوقفت "السماح للتطبيقات بطلب التتبع"، فلن تتلقى مطالبات من التطبيقات التي تريد تتبع نشاطك. يتم التعامل مع كل تطبيق يطلب إذنًا للتتبع أثناء إيقاف هذا الإعداد كأنك حددت الخيار "مطالبة التطبيق بعدم التتبع".

• قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad: انتقل إلى الإعدادات (⚙️) < الخصوصية والأمن (🔒) < التتبع، ثم أوقف السماح للتطبيقات بطلب التتبع.
- على Apple TV: انتقل إلى الإعدادات (⚙️) < عام < الخصوصية والأمن < التتبع، ثم أوقف السماح للتطبيقات بطلب التتبع.

التعرف على كيفية وصول التطبيقات إلى بياناتك باستخدام تقرير خصوصية التطبيقات

إذا شعرت بالقلق من احتمالية قيام شخص قريب منك بتثبيت تطبيقات على iPhone أو iPad دون إذنك—أو قيامه بتغيير إعدادات التطبيقات المثبتة لديك—يمكنك تشغيل تقرير خصوصية التطبيقات.

ستجد تفاصيل حول مدى وصول كل تطبيق إلى بياناتك (على سبيل المثال، موقعك والكاميرا والميكروفون).

1. انتقل إلى الإعدادات (⚙️) < الخصوصية والأمن (🔒).
2. مرّر للأسفل واضغط على تقرير خصوصية التطبيقات.
3. شغّل تقرير خصوصية التطبيقات.

يمكنك إيقاف تقرير خصوصية التطبيقات في أي وقت بالانتقال إلى الإعدادات < الخصوصية والأمن < تقرير خصوصية التطبيقات. يؤدي ذلك أيضًا إلى مسح بيانات التقرير من جهازك.

ملاحظة: لا يبدأ تقرير خصوصية التطبيقات في جمع المعلومات إلا بعد تشغيله، لذلك قد يستغرق ظهور التفاصيل بعض الوقت. سيظهر لك المزيد من المعلومات بينما تواصل استخدام التطبيقات على جهازك. يتم تشفير البيانات الموجودة في تقرير خصوصية التطبيقات وتخزينها على جهازك فقط. يوضح التقرير عدد المرات والتوقيعات التي وصل فيها كل تطبيق إلى البيانات الحساسة للخصوصية أو أجهزة استشعار الجهاز في آخر 7 أيام. يمكنك الضغط على كل تطبيق ونوع بيانات لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مراجعة التطبيقات وحذفها

إذا كنت تشعر بالقلق من أن يكون شخص ما قد قام بتثبيت تطبيق على جهازك دون إذنك، يمكنك مراجعة قائمة تطبيقاتك للتأكد من عدم وجود أي شيء لا تريده (تبدأ التعليمات في القسم التالي أدناه).

إذا لم تكن متأكدًا من غرض التطبيق، يمكنك البحث عنه في App Store.

يمكنك مراجعة وتغيير نوع البيانات التي يتمتع كل تطبيق بالإذن بالوصول إليها (مثل الموقع والصور وما إلى ذلك). يمكنك القيام بذلك من خلال ميزة [التحقق من الأمان](#) في iOS 16 أو أحدث.

قد ترغب أيضًا في مراجعة [إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية](#) المتوفرة فقط داخل التطبيق والتي لا يمكن إدارتها من خلال Apple.

⚠️ **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك وخصوصيتك.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

لحذف تطبيق من مكتبة التطبيقات على iPhone أو iPad



1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية، ثم مرر لليمين إلى ما بعد كل صفحات الشاشة الرئيسية للوصول إلى مكتبة التطبيقات.
 2. اضغط على حقل البحث. تظهر قائمة مرتبة أليجيًا لجميع التطبيقات الموجودة على الجهاز.
 3. إذا رأيت تطبيقًا تريد إزالته، فالمس أيقونة التطبيق مطولاً حتى تظهر القائمة.
 4. اضغط على حذف التطبيق لحذفه.
- لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر [إزالة أو حذف التطبيقات من iPhone](#) في دليل مستخدم iPhone.

لحذف التطبيقات من الشاشة الرئيسية

1. المس التطبيق على الشاشة الرئيسية مطوّلاً.
 2. اضغط على إزالة التطبيق، ثم اضغط على حذف التطبيق لحذفه.
- لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر [إزالة أو حذف التطبيقات من iPhone](#) في دليل مستخدم iPhone.

حذف تطبيق من Mac

يمكنك حذف التطبيقات التي ربما تم تنزيلها وتثبيتها من الإنترنت أو من جهاز خارجي، مثل جهاز USB.

1. انقر على أيقونة فايندر  في شريط الأيقونات، ثم انقر على التطبيقات في شريط فايندر الجانبي.
2. قم بأحد ما يلي:

- إذا كان التطبيق في مجلد: افتح مجلد التطبيق للبحث عن برنامج إلغاء التثبيت. إذا كان زر إلغاء تثبيت [التطبيق] أو برنامج إلغاء تثبيت [التطبيق] ظاهرًا، فانقر عليه مرتين، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
 - إذا لم يكن التطبيق في مجلد أو لا يحتوي على برنامج إلغاء التثبيت: اسحب التطبيق من مجلد التطبيقات إلى سلة المهملات (في نهاية شريط الأيقونات).
- تحذير:** تتم إزالة التطبيق نهائيًا من Mac في المرة التالية التي تُفرغ فيها أنت أو فايندر سلة المهملات. إذا كانت لديك ملفات أنشأتها باستخدام التطبيق، فقد لا تتمكن من فتحها مرة أخرى. إذا قررت الاحتفاظ بالتطبيق، فاسترجعه قبل إفراغ سلة المهملات. حدد التطبيق في سلة المهملات، ثم اختر ملف < إرجاع.

قفل التطبيقات على iPhone أو إخفاؤها

إذا كنت تريد عرض شيء لشخص ما على iPhone لكن تريد أن تكون مطمئنًا بحيث لا يمكنه الانتقال إلى تطبيقات محددة، يمكنك قفل التطبيقات أو إخفاؤها.

- **قفل تطبيق:** يتطلب التطبيق بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول للفتح. لن تظهر المعلومات التي داخل التطبيق المقفل في بعض المواقع على iPhone - على سبيل المثال، في معاينات الإشعارات أو البحث أو اقتراحات Siri أو سجل المكالمات.
 - **إخفاء تطبيق:** يتم قفل التطبيق كما موضح أعلاه، ويختفي أيضًا من الشاشة الرئيسية وينتقل إلى المجلد "مخفي" في أسفل مكتبة التطبيقات. ويظل التطبيق ظاهرًا في أماكن أخرى على iPhone.
- 📌 **مهم:** عند قفل تطبيق على الجهاز أو إخفاؤه، يكون مقفلاً أو مخفياً على هذا الجهاز فقط. حالة قفل التطبيق أو إخفاؤه لا تتزامن مع iCloud.

ملاحظة: لا يمكن للأطفال الذين يبلغون أقل من 13 عامًا في مجموعة مشاركة عائلية قفل التطبيقات أو إخفاؤها. ويمكن لأي شخص يبلغ 13 عامًا إلى 17 عامًا في مجموعة مشاركة عائلية قفل تطبيق أو إخفاؤه، لكن يمكن لأحد الوالدين أو وصي في المجموعة العائلية معرفة أن التطبيق تم تنزيله ومدة استخدامه، وتقييد الوصول إليه باستخدام "مدة استخدام الجهاز". (تختلف هذه الأعمار باختلاف البلد أو المنطقة).



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

قفل تطبيق

ملاحظة: لا يمكن قفل بعض التطبيقات الموجودة مع iPhone - بما في ذلك الحاسبة والكاميرا والساعة وجهات الاتصال وتحديد الموقع والخرائط والاختصارات والإعدادات.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية على iPhone، ثم حدد مكان التطبيق الذي تريد قفله.
2. المس أيقونة التطبيق مطولاً حتى تفتح قائمة الإجراءات السريعة.
3. اضغط على "المطالبة ببصمة الوجه" (أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول)
4. اضغط على "المطالبة ببصمة الوجه" (أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول) مجدداً، ثم قم بالمصادقة باستخدام بصمة الوجه (أو بصمة الإصبع أو رمز دخول)

إخفاء تطبيق

ملاحظة: لا يمكن إخفاء التطبيقات المثبتة مع iOS 18 أو أحدث - يمكن فقط إخفاء التطبيقات التي يتم تنزيلها بشكل منفصل.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية على iPhone، ثم حدد مكان التطبيق الذي تريد إخفاءه.
2. المس أيقونة التطبيق مطولاً حتى تفتح قائمة الإجراءات السريعة.
3. اضغط على "المطالبة ببصمة الوجه" (أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول)
4. اضغط على "إخفاء ومطالبة ببصمة الوجه" (أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول) مجدداً، ثم قم بالمصادقة باستخدام بصمة الوجه (أو بصمة الإصبع أو رمز دخول)، ثم اضغط على إخفاء التطبيق.

أين تظهر التطبيقات المخفية؟

لاستخدام التطبيقات المخفية، انتقل إلى الشاشة الرئيسية، مرر إلى اليمين عبر كل صفحات الشاشة الرئيسية حتى تصل إلى مكتبة التطبيقات، اضغط على المجلد المخفي، ثم قم بالصادقة باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز دخول.

هناك بعض الأماكن الأخرى التي قد تتمكن من رؤية أسماء التطبيقات المخفية فيها:

- الإعدادات  < التطبيقات < التطبيقات المخفية (يتطلب المصادقة باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز دخول)
- الإعدادات  < مدة استخدام الجهاز
- الإعدادات  < البطارية < حالة البطارية والشحن
- سجل المشتريات في App Store. انظر مقال دعم Apple [إخفاء المشتريات من App Store](#).

إزالة إخفاء التطبيقات

يمكنك إيقاف إخفاء تطبيق بحيث يمكنك رؤيته على الشاشة الرئيسية مجددًا.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية على iPhone.
2. مرر لليمين إلى ما بعد كل صفحات الشاشة الرئيسية للانتقال إلى مكتبة التطبيقات.
3. اضغط على المجلد المخفي في أسفل مكتبة التطبيقات، ثم قم بالصادقة باستخدام بصمة الوجه (أو بصمة الإصبع أو رمز دخول).
4. لنقل التطبيق خارج المجلد المخفي، المس التطبيق مطولاً، اضغط على عدم المطالبة ببصمة الوجه (أو بصمة الإصبع أو رمز دخول)، ثم قم بالصادقة باستخدام بصمة الوجه (أو بصمة الإصبع أو رمز دخول). يظهر التطبيق على الشاشة الرئيسية وبالقرب من أعلى مكتبة التطبيقات.

إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية

مقدمة لتطبيقات الجهات الخارجية

في منظومة Apple، هناك نوعان من التطبيقات المتاحة:

- **تطبيقات الطرف الأول:** تم تطويرها بواسطة Apple، مثل الرسائل، والتقويم، وسفاري، أو فيس تايم.
- **تطبيقات الجهات الخارجية:** تم تطويرها من قبل شركات ومؤسسات أخرى غير Apple، مثل Instagram، YouTube، أو Threads، أو Google.

تتوفر تطبيقات الجهات الخارجية على App Store أو متاجر التطبيقات البديلة. قد تختلف إعدادات حساباتهم وضوابطها عن التطبيقات التي طورتها Apple، وقد لا تكون بعض هذه الضوابط متاحة إلا داخل التطبيق أو من خلال موقع الويب الخاص بمطور التطبيق التابع لجهة خارجية. يعد هذا التمييز مهمًا، لأن تطبيقات الجهات الخارجية تتطلب بشكل عام خطوات إضافية لإدارة إعدادات المشاركة والخصوصية.

إعدادات Apple لتطبيقات الجهات الخارجية

يمكن إدارة بعض الإعدادات لتطبيقات الجهات الخارجية في تطبيق الإعدادات. تتضمن هذه الإعدادات وظائف جهاز Apple التي يمكن للتطبيق الوصول إليها واستخدامها. تتضمن بعض الأمثلة إمكانية الوصول إلى الموقع أو جهات الاتصال أو الصور أو القدرة على إرسال الإشعارات.

لإدارة هذه الإعدادات، انتقل إلى الإعدادات ، مرر إلى أسفل، ثم اضغط على التطبيق الذي تريد إدارته.

إعدادات الجهات الخارجية متاحة فقط داخل التطبيق

لا يمكن إدارة بعض إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية من خلال Apple، وبدلاً من ذلك يمكن إدارتها فقط مباشرة داخل التطبيق. لإدارة كيفية مشاركة تطبيقات الجهات الخارجية للمعلومات مع الآخرين، افتح التطبيق وانتقل إلى إعدادات الحساب. قد يتم إدراج هذه الإعدادات تحت اسم آخر مثل "التفضيلات"، وقد يتم إدراج بعض الإعدادات في أقسام مختلفة من إعدادات الحساب. ومن المجالات المهمة التي يجب مراجعتها هي إعدادات السلامة والأمان والخصوصية ومشاركة البيانات وإمكانية الاكتشاف. بالنسبة لبعض التطبيقات، سيكون من الضروري البحث في مقالات الدعم أو الأسئلة الشائعة الخاصة بها للعثور على جميع الإعدادات المتاحة لإدارتها.

ملاحظة: في بعض الحالات، قد تكون بعض الإعدادات، مثل حذف حسابك أو طلب نسخة من بياناتك، متاحة للإدارة فقط من خلال موقع الويب الخاص بمطور التطبيق التابع لجهة خارجية. إذا كنت تريد تغيير إعدادات الحساب، فيجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بالتطبيق التابع لجهة خارجية وتحديث الإعدادات من هناك.

الخطر، وكتم الصوت، وإلغاء الصداقة

لا تمتد إدارة العلاقات داخل منظومة Apple إلى الأفراد والاتصالات في تطبيق تابع لجهة خارجية. على سبيل المثال، حظر شخص ما في الرسائل أو الهاتف أو فيس تايم لا يؤدي إلى حظره في Instagram. يجب إدارة هذه العلاقات من داخل تطبيق الجهة الخارجية نفسه. تحقق من موقع دعم التطبيق التابع لجهة خارجية للحصول على مزيد من المعلومات حول حظر المستخدم أو كتم صوته أو إلغاء صداقته بشكل مؤقت أو دائم.

مراجعة إعدادات التحويل

يمكنك مراجعة وإدارة كيفية تحويل المحتوى والأشخاص الذين تحوله إليهم.

⚠️ **مهم:** قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك التأثيرات المحتملة على سلامتك وخصوصيتك.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إدارة تحويل بريد iCloud

يمكنك معرفة ما إذا كانت رسائلك الموجودة في بريد iCloud يتم تحويلها تلقائيًا إلى عنوان بريد إلكتروني آخر وإمكانية تعطيل التحويل بسهولة.

1. انتقل إلى icloud.com/mail، ثم سجّل الدخول إلى حساب Apple. أدخل رمز المصادقة بخطوتين، عند الضرورة.
2. حدد  في الجزء العلوي من قائمة صناديق البريد، ثم اختر الإعدادات.
3. حدد تحويل في الشريط الجانبي، راجع ما إذا كان "تحويل بريدي الإلكتروني إلى" محددًا وما العناوين التي يتم تحويل بريدك الإلكتروني إليها. عند الضرورة، أزل عنوان التحويل وتوقف عن تحويل رسائل البريد.
4. حدد القواعد في الشريط الجانبي، راجع أي قواعد يُعيّن فيها الخيار "ثم" على "تحويل إلى" أو "تحويل إلى عنوان بريد إلكتروني ووضع علامة كمقروء"، وغيّر القاعدة وفقًا لذلك، عند الضرورة.
5. سجّل الخروج من iCloud.

إدارة تحويل الرسائل النصية على iPhone

عند إرسال رسالة إلى شخص يستخدم هاتفًا آخر غير iPhone، يتم إرسال رسالتك كرسالة نصية. يمكنك إعداد iPhone بحيث عندما تقوم بإرسال أو استقبال رسالة نصية، تظهر على الأجهزة الأخرى التي سجلت الدخول إلى حساب Apple فيها. يمكن لهذه الأجهزة أيضًا إرسال رسائل نصية جديدة. إذا كنت تشعر بالقلق بشأن تحويل رسائلك إلى أجهزة أخرى، يمكنك مراجعة قائمة الأجهزة وتعطيل تحويل الرسائل النصية.

1. على iPhone، انتقل إلى الإعدادات  > التطبيقات > الرسائل.
2. اضغط على تحويل الرسائل النصية لمعرفة الأجهزة التي يمكنها إرسال الرسائل النصية إلى جهازك واستقبالها منه.
3. قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة لا ترغب في تلقي أو إرسال الرسائل النصية منها.

إدارة تحويل المكالمات والمكالمات على الأجهزة الأخرى على iPhone

حسب شركة الاتصالات الخلوية، قد يتمكن iPhone من تحويل المكالمات التي تتلقاها إلى رقم هاتف آخر. يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت المكالمات التي تتلقاها يتم تحويلها إلى رقم هاتف آخر وإيقاف هذه الميزة.

1. على iPhone، انتقل إلى الإعدادات  > الهاتف > تحويل المكالمات.
- إذا كان شريط التمرير باللون الأخضر، يعني هذا أن تحويل المكالمات قيد التشغيل ويمكنك معرفة رقم الهاتف الذي يتم تحويل مكالماتك إليه.
- ملاحظة:** في حالة عدم ظهور هذا الخيار، يكون تحويل المكالمات غير متوفرة على iPhone. اتصل بشركة الاتصالات الخلوية للحصول على مزيد من المعلومات.
2. أوقف تحويل المكالمات عند الضرورة.
- لا يؤدي إيقاف تحويل المكالمات إلى إبلاغ رقم الهاتف الذي كان يتم تحويل المكالمات إليه.

إخفاء الصور والفيديوهات على أجهزة Apple

في تطبيق الصور على iPhone أو iPad أو Mac، يمكنك إخفاء الصور التي لا ترغب في عرضها. تظل الصور المخفية في مكتبك، ويمكنك إظهارها لاحقًا إذا رغبت في ذلك.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إخفاء الصور مؤقتًا على iPhone أو iPad

1. انتقل إلى تطبيق الصور 📷 على iPhone أو iPad.
2. اعرض مكتبك أو افتح مجموعة.
3. اضغط على تحديد، ثم اضغط على الصور المراد إخفاؤها.
4. اضغط على ⋮، ثم اضغط على إخفاء.

إخفاء الصور مؤقتًا على Mac

1. انتقل إلى تطبيق الصور 📷 على Mac.
2. انقر على المكتبة في الشريط الجانبي، ثم حدد الصور التي ترغب في إخفاؤها.
3. اختر صورة < إخفاء [عدد] من الصور، ثم انقر على إخفاء.
- تختفي الصور المحددة من العرض ولكن لا يتم حذفها.

إظهار الصور التي قمت بإخفائها على iPhone أو iPad

1. انتقل إلى تطبيق الصور 📷 على iPhone أو iPad.
2. اضغط على المجموعات، ثم مرّر إلى الأسفل واضغط على المخفية (أسفل أخرى).
- 📌 **تلميح:** على iPad، قد تحتاج إلى الضغط على أيقونة الشريط الجانبي في الزاوية العلوية اليمنى أولاً لعرض الألبومات.
3. اضغط على "عرض الألبوم"، ثم استخدم بصمة الوجه أو بصمة الإصبع لإلغاء قفل الألبوم المخفي.
4. المس الصورة أو الفيديو الذي ترغب في إلغاء إخفائه مطولاً، ثم اضغط على إلغاء الإخفاء.

إظهار الصور التي قمت بإخفائها على Mac

1. انتقل إلى تطبيق الصور 📷 على Mac.

2. انقر على المكتبة في الشريط الجانبي، ثم اختر عرض < إظهار ألبوم الصور "مخفية".
يظهر ألبوم "المخفية" في الشريط الجانبي، ضمن أخرى. إذا كان ألبوم "المخفية" مقفلاً، فاستخدم بصمة الإصبع أو أدخل كلمة السر لفتحه. لإخفاء الألبوم المخفي، اختر عرض < إخفاء ألبوم الصور "مخفية".
3. حدد الصور المراد عرضها، ثم انقر على إلغاء إخفاء [عدد] من الصور.

إظهار أو إخفاء المجموعة "مخفية" على iPhone أو iPad

بشكل افتراضي، يكون الألبوم "مخفية" ظاهرًا في المجموعة "أخرى". يمكنك إخفاؤه من العرض في أي وقت.

1. على iPhone أو iPad، انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < الصور.
 2. مرر للأسفل، ثم قم بأي مما يلي:
 - إظهار الألبوم المخفي في الأدوات المساعدة: شغّل "إظهار ألبوم "مخفية"".
 - إخفاء الألبوم المخفي: أوقف تشغيل "إظهار ألبوم "مخفية"".
- يتطلب الألبوم "مخفية" بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول لإلغاء القفل. لتغيير هذا الإعداد، راجع إعدادات الصور.

إظهار أو إخفاء المجموعة "مخفية" على Mac

بشكل افتراضي، يتم قفل الألبوم المخفي وإخفاؤه عن العرض. يمكنك السماح بظهورها في المجموعة "أخرى"، وإخفاؤها عن العرض في أي وقت.

1. انتقل إلى تطبيق الصور 🌈 على Mac.
 2. انقر على المكتبة في الشريط الجانبي، ثم قم بأي من الإجراءات التالية:
 - إظهار الألبوم المخفي في الأدوات المساعدة: اختر عرض < إظهار ألبوم الصور "مخفية".
 - إخفاء الألبوم المخفي: اختر عرض < إخفاء ألبوم الصور "مخفية".
- يتطلب الألبوم المخفي كلمة سر أو بصمة الإصبع لفتحه. لتغيير هذا الإعداد، راجع إعدادات الصور.

تحذيرات الصور والفيديوهات الحساسة

يساعد تحذير المحتوى الحساس للمستخدمين البالغين على تجنب رؤية صور وفيديوهات العُري غير المرغوب فيها عند تلقيها في الرسائل والإرسال السريع ورسائل فيديو فيس تايم، وفي تطبيق الهاتف عند استلام ملصق جهة اتصال، كل ذلك باستخدام نفس تقنية الحفاظ على الخصوصية التي تكمن في صميم أمان التواصل. هذه الميزة الاختيارية ويمكن للمستخدم تشغيلها في إعدادات الخصوصية والأمن.



إعداد تحذير المحتوى الحساس على iPhone أو iPad أو Mac

1. قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad: انتقل إلى الإعدادات > الأمن والخصوصية > ثم اضغط على تحذير المحتوى الحساس.
- على Mac: اختر قائمة Apple > إعدادات النظام، انقر على الخصوصية والأمن > في الشريط الجانبي، ثم انقر على تحذير المحتوى الحساس.



2. شغّل تحذير المحتوى الحساس.

إذا حدد تحذير المحتوى الحساس أنك تلقيت صورة أو فيديو يبدو أنه يحتوي على عُري، يقوم بجعل الصورة ضبابية ويعرض تحذيرًا بأن المحتوى يبدو حساسًا ويعرض طرقًا للحصول على مساعدة.

الحصول على أدلة تتعلق بحساب Apple آخر

تلتزم Apple بحماية أمان وخصوصية مستخدميها. إذا كنت تتعرض للإساءة أو المطاردة أو المضايقة المدعومة بالتكنولوجيا وترغب في طلب أدلة ذات صلة بحساب شخص آخر، فيجب أن تشترك مع سلطات تطبيق القانون المحلية أو المحاكم لإرسال الطلب. في إطار الاعتراف باحتياجات الأدلة الرقمية المستمرة لجهات إنفاذ القانون، لدينا فريق من المهنيين المتخصصين داخل قسمنا القانوني يدير جميع الطلبات القانونية الواردة من جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم والرد عليها.

يجب توجيه جميع الطلبات الأخرى للحصول على معلومات تتعلق بعملاء Apple، بما في ذلك أسئلة العملاء حول الكشف عن المعلومات إلى <https://www.apple.com/privacy/contact>.

إرشادات Apple لطلبات إنفاذ القانون

راجع الإرشادات التالية لطلبات تطبيق القانون داخل الولايات المتحدة وخارجها:

- داخل الولايات المتحدة: إرشادات الإجراءات القانونية (PDF)
- خارج الولايات المتحدة: إرشادات الإجراءات القانونية (PDF)

تسجيل الأنشطة المشبوهة

إذا كنت تتعرض للمضايقات أو تشعر بالقلق بشأن نشاط مشبوه على حسابك أو جهازك، يمكنك التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة للمحتوى ذي الصلة. لقطة الشاشة هي صورة لما يظهر على شاشة جهازك. تسجيل الشاشة هو مقطع فيديو لما يظهر على شاشة جهازك، ويتضمن أي صوت ذي صلة يتم تشغيله عبر الجهاز في وقت التسجيل. يمكنك حفظها كملفات صور أو فيديو على iPhone أو iPad أو Mac.

إذا كنت تريد طلب معلومات من Apple حول حساب شخص آخر فيما يتعلق بقضية مطاردة أو مضايقة، راجع [الحصول على أدلة تتعلق بحساب Apple آخر](#).



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

التقاط لقطة شاشة أو تسجيل الشاشة على iPhone أو iPad

1. قم بأحد ما يلي:

- على iPhone أو iPad يحتوي على بصمة الوجه: اضغط في نفس الوقت على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت ثم اتركهما.
 - على iPhone أو iPad مزود بزر الشاشة الرئيسية: اضغط في الوقت نفسه على زر الشاشة الرئيسية والزر الجانبي أو زر إسبات/تنبيه (حسب الطراز) ثم اتركهما.
- بشكل افتراضي، تُحفظ لقطات الشاشة في مكتبة الصور في تطبيق الصور. لعرض كل لقطات الشاشة، انتقل إلى تطبيق الصور، اضغط على المجموعات، مرّر إلى الأسفل حتى تصل إلى أنواع الوسائط، ثم اضغط على "لقطات الشاشة".

التقاط صور أو تسجيل الشاشة على Mac

1. اضغط على **command-5** لفتح تطبيق لقطة الشاشة وعرض الأدوات.



2. انقر على أي أداة لاستخدامها في تحديد ما تريد التقاطه أو تسجيله.

بالنسبة إلى جزء من الشاشة، اسحب الإطار لتغيير موضعه أو اسحب حوافه لضبط حجم المساحة التي تريد التقاطها أو تسجيلها.

الإجراء	الأداة
التقاط الشاشة بأكملها	
التقاط النافذة	
التقاط جزء من الشاشة	
تسجيل الشاشة بالكامل	
تسجيل نافذة	
تسجيل جزء من الشاشة	

3. انقر على القائمة المنبثقة "الخيارات"، ثم حدد خيارًا.

تختلف الخيارات المتاحة بناءً على الإجراء المطلوب، سواء كنت تلتقط لقطة الشاشة أم تُسجّل الشاشة. على سبيل المثال، يمكنك اختيار تعيين مهلة زمنية أو إظهار مؤشر الماوس أو النقرات وتحديد مكان حفظ الملف.

يساعدك خيار إظهار صور مصغرة عائمة على العمل بسهولة أكبر مع اللقطات أو التسجيلات المكتملة. إذ يطفو الخيار في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة ليضع ثوان حتى يتوفر لديك الوقت لسحبه إلى مستند أو توصيفه أو مشاركته قبل حفظه في الموقع الذي حددته.

4. ابدأ التقاط لقطة الشاشة أو تسجيل الشاشة:

- **للساشة بأكملها أو جزء منها:** انقر على التقاط.
 - **لنافذة محددة:** حرّك المؤشر إلى النافذة، ثم انقر على النافذة.
 - **للتسجيلات:** انقر على تسجيل. لإيقاف التسجيل، انقر على  في شريط القائمة.
- عند تعيين خيار إظهار صور مصغرة عائمة، يمكنك تنفيذ أي مما يلي أثناء عرض الصورة المصغرة لفترة وجيزة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة:
- اسحب لليسار لحفظ الملف على الفور وجعله يختفي.
 - اسحب الصورة المصغرة إلى مستند أو بريد إلكتروني أو ملاحظة أو نافذة فايندر.
 - انقر على الصورة المصغرة لفتح نافذة يمكنك من خلالها توصيف لقطة الشاشة أو قص التسجيل ومشاركة المنتج.
- بناءً على المكان الذي اخترت حفظ لقطة الشاشة أو التسجيل فيه، قد يفتح تطبيق ما.

استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع

إذا كنت تشعر بالقلق من أن يكون شخص ما قد تمكن من الوصول الفعلي إلى جهازك، أو العبث بأمنه المتضمن، أو تثبيت برامج ضارة مثل برامج المطاردة، يمكنك استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع. يساعد هذا في ضمان عدم تمكن أحد غيرك من الوصول إلى جهازك.

مهم: ▼

- يؤدي إعادة ضبط المصنع إلى مسح جميع المحتويات والإعدادات. قبل استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع، قم بتشغيل [إدارة المشاركة والوصول \(الخيار الثاني\)](#) الخاصة بالتحقق من الأمان. قد تكون المشكلات التي تقلقك متعلقة بإعدادات المشاركة أو الوصول إلى التطبيق والتي لم تكن تعلم بوجودها.
- إذا كنت تقوم بمسح كل المحتوى والإعدادات لأنك تخشى أن يكون جهازك قد تم العبث به وتم تثبيت برامج ضارة عليه، فلا تقم باستعادة الجهاز من نسخة احتياطية. قد تؤدي الاستعادة من نسخة احتياطية إلى إعادة تثبيت البرامج الضارة التي تحاول إزالتها.

استعادة ضبط المصنع:



- تمحو جميع البيانات المخزنة على الجهاز، بما في ذلك بيانات بصمة الوجه وبصمة الإصبع ورمز الدخول وكلمات السر والرسائل والبريد الإلكتروني والصور والملفات والوسائط والمزيد
- تزيل جميع التطبيقات، بما في ذلك تلك التي تم تثبيتها دون علمك
- تُعيد تعيين إعدادات الخصوصية الخاصة بك حتى لا تشارك موقعك مع أي أشخاص أو تطبيقات
- تقوم بتثبيت أحدث إصدار من برنامج نظام التشغيل (بغض النظر عن الإصدار المثبت مسبقًا)



المتطلبات:

- الوصول إلى الإنترنت
- رمز دخول الجهاز أو كلمة السر
- كلمة سر حساب Apple
- الوقت

إذا كنت تريد استخدام مسح جميع المحتويات والإعدادات على Mac، يجب عليك أولاً تثبيت macOS 12.0.1 أو أحدث. بدلاً من ذلك، يمكنك مسح Mac. انظر مقالي دعم Apple استخدام "أداة القرص" لمسح Mac مزوّد بشريحة المعالجة Apple Silicon واستخدام "أداة القرص" لمسح بيانات Mac المزوّد بمعالج Intel.

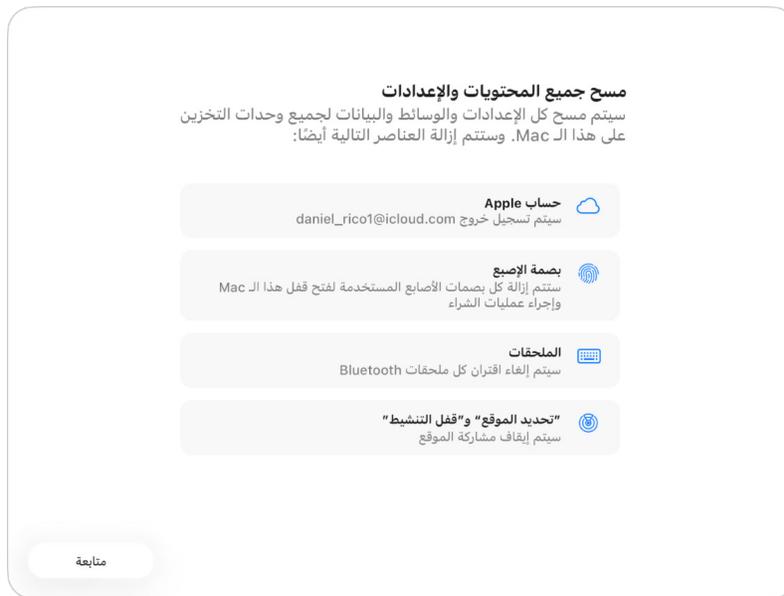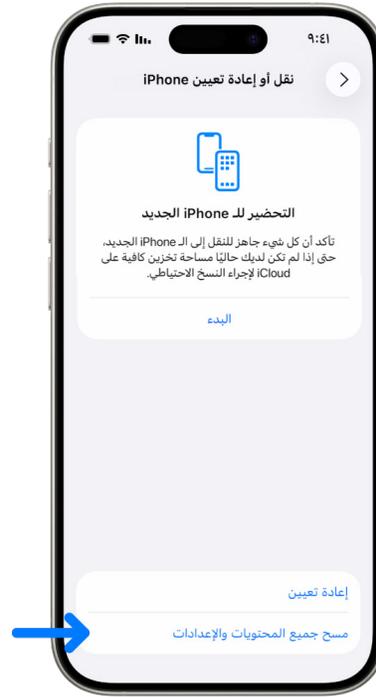

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

لـ iPhone و iPad

- [استعادة إعدادات المصنع لـ iPhone أو iPad أو iPod touch باستخدام جهاز كمبيوتر](#) – مقال دعم Apple

لـ Mac

- [امسح جهاز Mac \(macOS 12.0.1 أو أحدث\) – قم بإزالة المحتوى والإعدادات وأي تطبيقات قمت بتثبيتها دون إعادة تثبيت macOS لاستعادته إلى إعدادات المصنع.](#)
- [امسح جهاز Mac لمسح المحتوى \(التطبيقات والبيانات\) والإعدادات \(على سبيل المثال، قبل بيعه أو مصادره أو التبرع به\).](#)
- [امسح وأعد تثبيت macOS لجهاز Mac مزود بمعالج Apple silicon أو جهاز Mac يعمل بمعالج Intel.](#)
- [استخدام أداة القرص لمسح بيانات جهاز Mac المزود بمعالج Apple silicon](#) – مقال دعم Apple
- [استخدام أداة القرص لمسح جهاز Mac المزود بمعالج Intel](#) – مقال دعم Apple

تطبيقات وميزات محددة

إجراء مكالمة طوارئ أو إرسال رسالة نصية طارئة على iPhone أو Apple Watch

في حالات الطوارئ، يمكنك استخدام iPhone أو Apple Watch للاتصال أو إرسال رسالة نصية لطلب المساعدة بسرعة.



إذا اخترت مشاركة هويتك الطبية، يستطيع iPhone إرسال معلوماتك الطبية إلى خدمات الطوارئ عند الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 911 أو استخدام طوارئ SOS (الولايات المتحدة فقط). لمعرفة المزيد حول الهوية الطبية، انظر [إعداد الهوية الطبية وعرضها](#) في دليل مستخدم iPhone.

ملاحظة: لطلب المساعدة في حالات الطوارئ في بعض المناطق، يمكنك أيضًا إرسال رسالة نصية إلى 911. في الأماكن التي لا توفر هذه الخدمة، قد تتلقى رسالة "مرتدة" تشير إلى أن الرسالة النصية لم تُرسل. انظر مقال دعم Apple [إرسال رسالة نصية إلى 911 باستخدام iPhone أو Apple Watch](#).

مع طوارئ SOS، يمكنك طلب المساعدة من جهات الاتصال عند الطوارئ لديك وإرسال تنبيه إليهم بسرعة وسهولة. لذلك، من المهم التأكد من أن الشخص أو الأشخاص الذين يتم تعيينهم كجهات اتصال الطوارئ من الأشخاص الذين تثق بهم.

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تغيير إعدادات طوارئ SOS على iPhone

1. انتقل إلى الإعدادات  < طوارئ SOS.
2. نفذ أيًا مما يلي:
 - تشغيل "الاتصال عبر الضغط المطول والإفلات" أو إيقافه: اضغط مطولاً على الزر الجانبي وأحد زري مستوى الصوت ثم اتركهما بسرعة لبدء العد التنازلي للاتصال بخدمات الطوارئ.
 - تشغيل "الاتصال بالضغط خمس مرات" أو إيقافه: اضغط سريعاً على الزر الجانبي خمس مرات لبدء العد التنازلي للاتصال بخدمات الطوارئ.
 - إدارة جهات الاتصال عند الطوارئ: في تطبيق صحتي، اضغط على إعداد جهات اتصال الطوارئ أو تحرير جهات اتصال الطوارئ. انظر [إعداد الهوية الطبية وعرضها](#) في دليل مستخدم iPhone.

إعداد أو تغيير جهات اتصال الطوارئ على iPhone

يمكن إعداد جهات اتصال الطوارئ بحيث إذا اتصلت برقم طوارئ، يرسل iPhone إلى جهات الاتصال هذه إشعاراً بأنك قد طلبت المساعدة ويشارك موقعك مع جهات الاتصال هذه ويبلغهم إذا تغير موقعك. إذا سبق لك إضافة شخص ما كجهة اتصال الطوارئ وتريد إزالته، يمكنك حذفه.

لإضافة أو حذف جهات اتصال الطوارئ:

1. افتح تطبيق صحتي ، ثم اضغط على صورة ملف التعريف.
2. اضغط على الهوية الطبية.
3. مرر إلى جهات اتصال الطوارئ، ثم اضغط على تعديل.
4. أضف جهة الاتصال أو احذفها.
- إضافة جهة اتصال: اضغط على  لإضافة جهة اتصال الطوارئ (لا يمكنك تعيين خدمات الطوارئ كجهة اتصال SOS).
- حذف جهة اتصال: اضغط على  بجوار جهة الاتصال التي تريد حذفها، ثم اضغط على حذف.
5. اضغط على  لحفظ التغييرات.

إجراء مكالمة طوارئ عندما يكون iPhone مقفلاً


1. على شاشة رمز الدخول، اضغط على الطوارئ.
2. اتصل برقم الطوارئ (911 في الولايات المتحدة، على سبيل المثال)، ثم اضغط على .

استخدام طوارئ SOS مع iPhone (جميع البلدان أو المناطق باستثناء الهند)

في حالات الطوارئ، يمكنك استخدام iPhone لطلب المساعدة من جهات الاتصال عند الطوارئ لديك وإرسال تنبيه إليهم بسرعة وسهولة (بشرط أن تكون الخدمة الخلوية متاحة). بعد انتهاء مكالمة الطوارئ، ينبه iPhone جهات اتصال الطوارئ لديك برسالة نصية، إلا إذا اخترت الإلغاء. يرسل iPhone موقعك الحالي (إذا كان متوفرًا)، ولفترة زمنية بعد دخولك في نمط SOS، تتلقى جهات اتصال الطوارئ لديك تحديثات عندما يتغير موقعك.

ملاحظة: إذا كان لديك iPhone 14 (أي طراز)، فقد تتمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ عبر القمر الصناعي إذا كانت الخدمة الخلوية غير متاحة. انظر [استخدام طوارئ SOS عبر القمر الصناعي على iPhone](#).

- اضغط مطولاً على الزر الجانبي وأي من زرّي مستوى الصوت في نفس الوقت حتى تظهر أشرطة التمرير وينتهي العد التنازلي لطوارئ SOS، ثم اترك الزرين.
- أو يمكنك تمكين iPhone لبدء مكالمة طوارئ SOS عند الضغط بسرعة على الزر الجانبي خمس مرات. انتقل إلى الإعدادات (⚙️) > طوارئ SOS، ثم شغل الاتصال بالضغط خمس مرات.

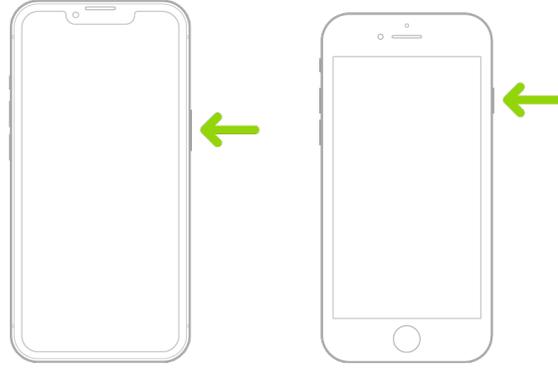

استخدام طوارئ SOS مع iPhone (الهند)

- اضغط سريعاً على الزر الجانبي ثلاث مرات حتى تظهر أشرطة التمرير وينتهي العد التنازلي لطوارئ SOS.
 - إذا كنت قد قمت بتشغيل اختصار تسهيلات الاستخدام، فاضغط مطولاً على الزر الجانبي وأي من زرّي مستوى الصوت في نفس الوقت حتى تظهر أشرطة التمرير وينتهي العد التنازلي لطوارئ SOS، ثم اترك الزرين.
- بشكل افتراضي، يقوم iPhone بتشغيل صوت تنبيه ويبدأ بالعد التنازلي، ثم يتصل بخدمات الطوارئ.
- بعد انتهاء مكالمة الطوارئ، يتّجه iPhone جهات اتصال الطوارئ لديك برسالة نصية، إلا إذا اخترت الإلغاء. يرسل iPhone موقعك الحالي (إذا كان متوفراً)، ولفترة زمنية بعد دخولك في نمط SOS، تتلقى جهات اتصال الطوارئ لديك تحديثات عندما يتغير موقعك.

الاتصال بخدمات الطوارئ على باستخدام Apple Watch

قم بأحد ما يلي:

- اضغط مطولاً على الزر الجانبي حتى تظهر أشرطة التمرير، ثم اسحب شريط تمرير مكالمات الطوارئ إلى اليسار.
- سوف تتصل بخدمات الطوارئ في منطقتك—على سبيل المثال، 911. (في بعض المناطق، قد يُطلب منك الضغط على رقم بلوحة المفاتيح لإكمال المكالمة.)
- اضغط مطولاً على الزر الجانبي حتى تصدر Apple Watch صوتاً تحذيرياً وتبدأ العد التنازلي. عند انتهاء العد التنازلي، تتصل بخدمات الطوارئ. تصدر Apple Watch هذا الصوت التحذيري حتى لو كانت في نمط صامت، لذلك إذا كنت في حالة طوارئ ولا تريد إصدار ضوضاء، فاستخدم شريط تمرير مكالمات الطوارئ للاتصال بخدمات الطوارئ دون عد تنازلي.
- إذا كنت لا تريد أن تبدأ Apple Watch العد التنازلي لمكالمة الطوارئ تلقائياً عند الضغط مطولاً على الزر الجانبي، فأوقف الاتصال التلقائي. افتح تطبيق الإعدادات على Apple Watch، اضغط على طوارئ SOS، اضغط على الضغط مطولاً على الزر الجانبي، ثم أوقف الضغط مطولاً على الزر الجانبي. (أو افتح تطبيق Apple Watch على iPhone، اضغط على ساعتني، اضغط على طوارئ SOS، ثم أوقف الضغط مطولاً على الزر الجانبي للاتصال.) يظل بإمكانك إجراء مكالمة طوارئ باستخدام شريط تمرير مكالمات الطوارئ.
- قل "يا Siri، اتصل بالرقم 911".

خدمات الطوارئ عبر الرسائل النصية من iPhone (غير متوفرة في بعض البلدان أو المناطق)

1. افتح تطبيق الرسائل  ثم اكتب 911 أو رقم خدمات الطوارئ المحلية في الحقل "إلى".
 2. في حقل الرسالة النصية، اكتب رسالة الطوارئ.
 3. اضغط على .
- مهم:** بعد إرسال رسالة نصية إلى 911، يدخل iPhone إلى وضع الطوارئ لمدة 30 دقيقة. للخروج من وضع الطوارئ، أعد تشغيل iPhone.

خدمات الطوارئ عبر الرسائل النصية من Apple Watch (غير متوفرة في بعض البلدان أو المناطق)

1. افتح تطبيق الرسائل ، ثم اضغط على .
 2. اضغط على إضافة جهة اتصال.
 3. اضغط على ، اكتب 911، ثم اضغط على موافق.
 4. اضغط على إنشاء رسالة، ثم اضغط على رسالة SMS.
 5. اكتب رسالة بإصبعك، أو اضغط على  لإملاء رسالة، أو اكتب رسالة باستخدام لوحة المفاتيح.
 6. اضغط على تم، ثم اضغط على إرسال.
- مهم:** بعد إرسال رسالة نصية إلى 911، تدخل Apple Watch إلى وضع الطوارئ لمدة 30 دقيقة. للخروج من وضع الطوارئ، أعد تشغيل Apple Watch.

استخدام طوارئ SOS عبر القمر الصناعي على iPhone

على iPhone 14 وأحدث (أي طراز) مثبت عليه iOS 16.1 أو أحدث، يمكنك استخدام طوارئ SOS عبر القمر الصناعي لخدمات الطوارئ النصية عندما تكون خارج تغطية الشبكة الخلوية وشبكة Wi-Fi. لمعرفة المزيد، انظر مقال دعم Apple [استخدام "طوارئ SOS" عبر الأقمار الصناعية على جهاز iPhone](#).

يمكنك أيضًا استخدام تطبيق تحديد الموقع لمشاركة موقعك مع الأشخاص عبر القمر الصناعي. انظر [إرسال موقعك عبر القمر الصناعي في تطبيق تحديد الموقع على iPhone](#) في دليل مستخدم iPhone.

لمزيد من المعلومات، انظر [معلومات مهمة حول مكالمات الطوارئ على iPhone](#) في دليل مستخدم iPhone.

مشاركة فيديو مباشر أو صور موجودة مع خدمات الطوارئ (غير متوفر في بعض البلدان أو المناطق)

تسمح لك "فيديو طوارئ SOS المباشر" بث فيديو مباشر أو تحميل صور وفيديوهات موجودة، إذا طلبت خدمات الطوارئ ذلك.



ملاحظة: يمكن لخدمات الطوارئ الاحتفاظ بنسخة من الفيديو المباشر الذي تبثه والاحتفاظ بأي فيديوهات أو صور تشاركها.

إذا تلقيت طلبًا لمشاركة فيديو أو صور خلال مكالمة مع خدمات الطوارئ، فقم بأي مما يلي:

- **مشاركة فيديو مباشر:** اضغط على "مشاركة" عند المطالبة لبدء بث فيديو مباشر لخدمات الطوارئ. ويمكنك إيقاف التشغيل مؤقتًا أو إعادة المشاركة في أي وقت من خلال الضغط على زر الكاميرا. ويمكنك إيقاف المشاركة في أي وقت من خلال الضغط على , ثم الضغط على إيقاف مشاركة الكاميرا أو إنهاء المكالمة.

ملاحظة: لا يُحفظ الفيديو المباشر على جهازك لكن يمكن لخدمات الطوارئ حفظه.

- **مشاركة صور أو فيديوهات موجودة:** اضغط على "اختيار" عند المطالبة، ثم حدد الصور أو الفيديوهات التي تريد إرسالها إلى خدمات الطوارئ.

- **الرفض:** اضغط على "ليس الآن" عند المطالبة إذا كنت لا تريد مشاركة فيديوهات أو صور مع خدمات الطوارئ.

ملاحظة: "فيديو طوارئ SOS المباشر" متوفرة على iPhone 14 أو أحدث، وتخضع لتقييدات الجهاز، وقد لا تكون متوفرة في بعض المواقع.

إدارة مشاركة الشاشة والتحكم في الشاشة في فيس تايم

خلال مكالمة فيس تايم فيديو أو صوتية على فيس تايم، يمكنك مشاركة شاشتك مع شخص آخر، أو يمكنه طلب رؤية شاشتك. وبعد مشاركة شاشتك، يمكنك السماح له بالتحكم في شاشتك عن بُعد أو يمكنه طلب ذلك.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت مشاركة الشاشة أو التحكم في الشاشة قيد التشغيل؟

- **مشاركة الشاشة:** على iPhone أو iPad، يظهر  في أعلى الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم في فيس تايم، ثم التحقق من "عرض شاشتي" أسفل اسم الشخص أو معلومات الاتصال.
- على Mac، يظهر  على شريط القائمة.
- **التحكم في الشاشة:** على iPhone أو iPad، يظهر "الريموت نشط" في أسفل الشاشة.
- على Mac، يظهر  على شريط القائمة.

ما الذي يمكن للشخص الآخر فعله خلال مشاركة الشاشة؟

- يمكن للشخص الذي تشارك معه شاشتك القيام بالآتي:
- رؤية معظم المحتوى الذي على شاشتك.
 - الضغط على شاشتك أو الرسم عليها أو الكتابة عليها (تختفي الدائرة أو الرسم أو الكتابة بعد بضع ثوانٍ).
 - طلب التحكم في جهازك عن بُعد (يمكنك القبول أو الرفض).
- لا يمكن للشخص الذي تشارك معه شاشتك القيام بالآتي:
- رؤية أي إشعارات تتلقاها.
 - رؤية لوحة المفاتيح عند إدخال رمز الدخول. (بشكل افتراضي، تظهر رموز الدخول وكلمات السر كنقاط).
 - رؤية المحتوى الذي يتطلب اشتراكًا أو تجربة مجانية أو عملية شراء أو استئجار للعرض.

ما الذي يمكن للشخص الآخر فعله خلال التحكم في الشاشة؟

يمكن للشخص الذي يتحكم في شاشتك عن بُعد القيام بالآتي:

- فتح التطبيقات أو النوافذ أو الملفات وإغلاقها.
- تغيير الإعدادات.
- حذف عناصر.
- إرسال رسائل.
- إيقاف تشغيل جهازك أو إعادة تشغيل Mac (يُنهي ذلك مكالمة فيس تايم والتحكم في الشاشة).

لا يمكن للشخص الذي يتحكم في شاشتك عن بُعد القيام بالآتي:

- تغيير إعدادات حساب Apple أو بصمة الوجه.
- استخدام Apple Pay. (قد يتمكن من إجراء عمليات دفع باستخدام تطبيقات الجهات الخارجية؛ انظر [مقدمة لتطبيقات الجهات الخارجية](#)).
- مسح جهازك.

يتم تعطيل بصمة الوجه خلال جلسة تحكم عن بُعد. ويظل بإمكانك التنقل في جهازك بينما يتم التحكم في جهازك عن بُعد - تُعطي الأولوية لإجراءاتك على الإجراءات التي عن بُعد.

إيقاف مشاركة الشاشة

- **iPhone أو iPad:** اضغط على ، ثم اضغط على إيقاف بجانب مشاركة الشاشة.
- **Mac:** انقر على  في شريط القائمة، ثم انقر على إيقاف المشاركة. يؤدي إنهاء مكالمة فيس تايم إلى إنهاء مشاركة الشاشة أيضًا.

رفض طلب تحكم عن بُعد

إذا تلقيت طلب تحكم عن بُعد وترغب فيه رفضه، فاضغط أو انقر على عدم السماح. وتتم متابعة مشاركة الشاشة. ولا يتلقى الشخص الآخر إشعارًا بأنك رفضت.

إيقاف التحكم عن بُعد

- **iPhone أو iPad:** اضغط على إيقاف في أسفل نافذة مشاركة الشاشة.
- **Mac:** انقر على  في شريط القائمة، ثم انقر على السماح بالتحكم. (الزر مُعتم). يؤدي إنهاء مكالمة فيس تايم إلى إنهاء التحكم عن بُعد أيضًا.

إدارة مشاركة النشاط باستخدام Apple Watch

إذا كانت لديك Apple Watch وكنت قد شاركت سابقًا حلقات نشاطك مع شخص ما، يمكنه رؤية معلومات حول مستوى نشاطك وتمريناتك. ولا يمنحه ذلك أي معلومات عن موقعك.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

استخدام Apple Watch لإيقاف المشاركة

يمكنك إخفاء تقدمك، أو إيقاف مشاركة نشاطك تمامًا مع شخص معين، من علامة تبويب المشاركة في تطبيق النشاط.

إيقاف مشاركة حلقات النشاط مع شخص ما باستخدام Apple Watch.

1. افتح تطبيق النشاط 🏃 على Apple Watch.
2. اضغط على 👤.
3. لإزالة شخص تشارك النشاط معه، اضغط على اسمه، مرّر إلى الأسفل، ثم اضغط على إزالة صديق. لمعرفة المزيد، انظر:

• [مشاركة نشاطك من Apple Watch](#) في دليل مستخدم Apple Watch

استخدام iPhone لإيقاف المشاركة

بإمكانك إيقاف مشاركة حلقات النشاط مع شخص يستخدم جهاز iPhone الخاص بك.



1. افتح تطبيق اللياقة  على iPhone، ثم اضغط على مشاركة.
 2. اضغط على الشخص الذي تشارك معه، , ثم حدد إما إزالة صديق وإما إخفاء نشاطي.
- لمعرفة المزيد، انظر:

• [مشاركة نشاطك من Apple Watch](#) في دليل مستخدم Apple Watch

الإرسال السريع الآمن

ما المقصود بالإرسال السريع؟

يعد الإرسال السريع طريقة سهلة لمشاركة الصور أو المستندات أو الملفات الأخرى بين أجهزة Apple القريبة من بعضها بعضًا. يمكنك تمكين جهازك من المشاركة مع جميع الأشخاص القريبين منك، أو تقييد المشاركة على جهات الاتصال الخاصة بك فقط، أو عدم المشاركة مع أي شخص.

ملاحظة: يتوفر خيار "جهات الاتصال فقط" على الأجهزة المثبت عليها iOS 10 و iPadOS 13.1 و macOS 10.12 أو أحدث. إذا كان جهازك يستخدم إصدارًا أقدم من البرامج وتريد تقييد من يمكنه إرسال الملفات إليك عبر الإرسال السريع، يمكنك تشغيله عندما تحتاج إليه ثم تعطيله عندما لا يكون قيد الاستخدام.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

iPad أو iPhone

- على iPhone أو iPad، انتقل إلى الإعدادات > عام، اضغط على الإرسال السريع، ثم اختر الخيار الذي يناسبك.
لمعرفة المزيد، انظر:
- استخدام الإرسال السريع على iPhone لإرسال عناصر إلى أجهزة Apple القريبة في دليل مستخدم iPhone
- استخدام الإرسال السريع على iPad لإرسال عناصر إلى أجهزة Apple القريبة في دليل مستخدم iPad

على جهاز Mac باستخدام فايندر



التحكم في تحديد من يمكنه إرسال العناصر إليك.

1. انقر على أيقونة فايندر  في شريط الأيقونات لفتح نافذة فايندر.
2. في شريط فايندر الجانبي، انقر على الإرسال السريع.
3. في نافذة الإرسال السريع، انقر على القائمة المنبثقة "السماح باكتشاف من قبل"، ثم حدد الخيار الذي يناسبك.

لمعرفة المزيد، انظر:

- [استخدام الإرسال السريع على Mac لإرسال عناصر إلى أجهزة Apple القريبة](#) في دليل مستخدم Mac

على Mac باستخدام مركز التحكم



1. على Mac، انقر على  في شريط القائمة، ثم انقر على . عندما يتحول لونها إلى اللون الأزرق، تكون قيد التشغيل.
 2. انقر على < بجوار الإرسال السريع، ثم اختر الخيار الذي يناسبك.
- لمعرفة المزيد، انظر:

- [استخدام الإرسال السريع على Mac لإرسال عناصر إلى أجهزة Apple القريبة](#) في دليل مستخدم Mac

إدارة إعدادات مشاركة التقييم على أجهزة Apple

إذا كنت قد دعوت شخصًا لمشاركة تقييمك من قبل، يمكنك إدارة قدرته على تحرير التقييم أو إيقاف مشاركة التقييم مع هذا الشخص.

⚠️ **مهم:** عند حذف تقييم أو إيقاف مشاركته، قد يتم إخطار المشاركين الآخرين بالتغييرات.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إدارة إعدادات مشاركة التقييم على iPhone أو iPad

1. افتح تطبيق التقييم ¹⁴ على iPhone أو iPad، اضغط على ، ثم اضغط على  بجوار التقييم المشترك المراد تعديله.
2. اضغط على أحد الأشخاص، ثم قم بأي مما يلي:
 - تشغيل السماح بالتحرير أو إيقافه.
 - اضغط على إيقاف المشاركة.

حذف تقييم على Mac

لا يمكن حذف بعض التقييمات.

- لا يمكنك حذف التقييمات المفوضة، ولكن يمكنك إيقاف عرضها في نافذة التقييم الرئيسية. انظر [إلغاء نشر التقييم على Mac](#).
 - إذا لم تتمكن من حذف تقييم لحساب تقييم معين، فحاول حذف التقييم من موقع الويب الخاص بمزود الحساب. على سبيل المثال، لحذف تقييم Google، انتقل إلى [google.com](https://www.google.com).
 - إذا كان حساب التقييم يحتوي على تقييم واحد فقط (دون احتساب تقييمات الأشخاص الآخرين التي تشاركها)، فلن تتمكن من حذف هذا التقييم الأخير.
1. افتح تطبيق التقييم ¹⁴ على Mac، ثم انقر على اسم التقييم في قائمة التقييمات.
 2. إذا لم تتمكن من رؤية قائمة التقييم على اليسار، فاختر عرض < إظهار قائمة التقييم.
 2. اختر تعديل < حذف.
- لمعرفة المزيد، انظر:
- [إضافة التقييمات أو حذفها على Mac](#) في دليل مستخدم التقييم

إلغاء الاشتراك في تقويم على Mac

إذا كنت تريد التوقف عن الاشتراك في تقويم شخص آخر، يمكنك إلغاء الاشتراك فيه.

- افتح تطبيق التقويم  على Mac، اضغط على مفتاح ^ على التقويم في قائمة التقويم، ثم اختر إلغاء الاشتراك.

إذا لم تتمكن من رؤية قائمة التقويم على اليسار، فاختر عرض < إظهار قائمة التقويم.

ملاحظة: عند إلغاء الاشتراك في التقويم، يمكنك أيضًا الإبلاغ عنه كمزعج. الإبلاغ كمزعج يساعد التقويم على تحديد الاشتراكات المزعجة بشكل أفضل.

لمعرفة المزيد، انظر:

- [الاشتراك في التقويمات على Mac](#) في دليل مستخدم التقويم

إلغاء نشر التقويم على Mac

إذا كانت قائمة التقويم لديك تحتوي على قسم على Mac الخاص به، يمكنك نشر تقويم في هذا القسم على خادم WebDAV الذي يمكنك الوصول إليه. يمكن لأشخاص آخرين الاشتراك في تقويمك المنشور أو عرضه في متصفح الويب. يمكنك في أي وقت إيقاف نشر التقويم دون حذفه من جهاز Mac الخاص بك.

ملاحظة: لا يتم حذف التقويمات غير المنشورة من Mac الخاص بك.

1. افتح تطبيق التقويم  على Mac، ثم انقر على اسم التقويم أو مجموعة التقويم في قائمة التقويم.

إذا لم تتمكن من رؤية قائمة التقويم على اليسار، فاختر عرض < إظهار قائمة التقويم. يحتوي التقويم المنشور على  بجوار اسمه.

2. اختر تعديل < إيقاف النشر.

بعد إلغاء نشر التقويم، لن يتمكن المستخدمون الجدد من الاشتراك فيه. يمكن للمستخدمين المشتركين بالفعل رؤية النسخة المنشورة الأخيرة حتى يقوموا بحذفها.

لمعرفة المزيد، انظر:

- [نشر التقويمات أو إلغاء نشرها على Mac](#) في دليل مستخدم التقويم

إيقاف مشاركة تقويم iCloud على جهاز Mac

إذا قمت بإعداد iCloud على Mac، يمكنك استخدام التقويم لإدارة تقويمات iCloud المشتركة. إذا قمت بمشاركة تقويم iCloud أو الانضمام إلى تقويم iCloud المشترك لشخص آخر، فقد تتلقى بريدًا إلكترونيًا كلما تم تحديث التقويم المشترك. يمكنك إيقاف تلقي هذه الرسائل الإلكترونية عن طريق تغيير أحد الإعدادات في إعدادات التقويم على iCloud.com.

إذا تلقيت دعوة للانضمام إلى تقويم مشترك على iCloud، يمكنك قبول الدعوة على جهاز iPhone أو iPad أو Mac الذي قمت بتسجيل الدخول فيه إلى نفس حساب Apple، أو على تقويم iCloud، أو على iCloud.com.

1. افتح تطبيق التقويم  على Mac.

إذا لم تتمكن من رؤية قائمة التقويم على اليسار، فاختر عرض < إظهار قائمة التقويم.

2. نَقِّدْ أَيًّا مما يلي:

- **التوقف عن مشاركة تقييمك مع أشخاص محددين:** ضع المؤشر فوق اسم التقييم في قائمة التقييم، ثم انقر على ، انقر على اسم الشخص، ثم اضغط على حذف.
 - **توقف عن مشاركة تقييمك مع الجميع:** اضغط على مفتاح ^ على التقييم في قائمة التقييم، ثم اختر إيقاف المشاركة.
 - **التوقف عن الاشتراك في تقييم شخص آخر:** اضغط على مفتاح ^ على التقييم في قائمة التقييم، ثم اختر إلغاء الاشتراك.
- عند إلغاء الاشتراك في التقييم، يمكنك أيضًا الإبلاغ عنه كمزعج. الإبلاغ كمزعج يساعد التقييم على تحديد الاشتراكات المزعجة بشكل أفضل.

لمعرفة المزيد، انظر:

- [تلقي تحديثات التقييمات على iCloud.com](#) في دليل مستخدم التقييم

مغادرة مجموعة المشاركة العائلية أو إزالة فرد منها

يمكن استخدام المشاركة العائلية مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة لمشاركة الاشتراكات والمشتريات والصور وألبومات الصور والتقييم والمزيد، كل ذلك دون مشاركة حسابات Apple الخاصة بكل فرد منهم. إذا كنت تشارك باقة تخزين iCloud، فإن ملفات ومستندات كل شخص تظل خاصة، بينما يكون مقدار مساحة التخزين التي يستخدمها كل شخص مرئيًا لجميع الأعضاء.

لمعرفة ما إذا كنت عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية أم لا، انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك] > العائلة. إذا رأيت إعداد المشاركة العائلية، فهذا يعني أنك لا تستخدم المشاركة العائلية عبر حساب Apple هذا. إذا رأيت أيقونة بجانب المشاركة العائلية، يمكنك الضغط على الأيقونة لمعرفة أفراد عائلتك وأدوارك.



من يمكنه مغادرة مجموعة المشاركة العائلية؟

تختلف القدرة على تغيير مجموعة المشاركة العائلية أو مغادرتها.

- يمكن للمنظم مغادرة مجموعة المشاركة العائلية عن طريق إيقاف تشغيل المشاركة العائلية. عند إيقاف تشغيل المشاركة العائلية، سيتم إزالة جميع أفراد العائلة من المجموعة العائلية مرة واحدة. إذا كان هناك أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا في المجموعة العائلية، فيجب على المنظم نقلهم إلى مجموعة مشاركة عائلية أخرى. لن يتمكن أفراد العائلة بعد الآن من مشاركة الوصول إلى الاشتراكات والمشتريات والخدمات الأخرى المتاحة من خلال المشاركة العائلية.

- يمكن لأي فرد من أفراد العائلة يزيد عمره عن 13 عامًا إزالة نفسه من المجموعة العائلية في أي وقت. ما عليك سوى تحديد اسمك ثم تحديد مغادرة العائلة. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى موقع حساب Apple على الويب واختيار إزالة الحساب في قسم المشاركة العائلية.
- لأسباب أمنية، لا يمكن إزالة حساب طفل (أقل من 13 عامًا) من العائلة ولا يمكن إيقاف مشاركة التفاصيل، مثل مدة استخدام الجهاز، دون إدخال رمز دخول مدة استخدام الجهاز. يستطيع المنظم الوصول إلى محتوى العائلة المشترك على جهازك، مثل ألبومات الصور المشتركة والتقويمات المشتركة، ويمكنه عرض نشاط مدة استخدام الجهاز.

أنواع أعضاء المشاركة العائلية

- يمكن أن يكون لأعضاء مجموعة المشاركة العائلية أدوار مختلفة وفقًا لأعمارهم.
- ملاحظة:** يختلف العمر الذي يعتبر فيه الشخص بالغًا أو طفلًا حسب البلد أو المنطقة.



لتغيير حالة المشاركة العائلية، يُستحسن معرفة كيفية عمل الأدوار المختلفة ضمن مجموعات المشاركة العائلية.

- **المنظم:** شخص بالغ يقوم بإعداد مجموعة المشاركة العائلية. يمكن للمنظم دعوة أفراد العائلة وإزالة أفراد العائلة وحل المجموعة.
 - **شخص بالغ:** عضو في مجموعة المشاركة العائلية يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.
 - **ولي الأمر:** عضو بالغ في مجموعة المشاركة العائلية يمكنه المساعدة في إدارة أدوات الرقابة الأبوية للأطفال في المجموعة. عندما يضيف المنظم شخصًا بالغًا إلى مجموعة المشاركة العائلية، يمكنه تعيينه كأحد الوالدين أو وصي إذا كان هناك أعضاء أطفال أو مراهقون في المجموعة.
 - **طفل أو مراهق:** عضو في مجموعة المشاركة العائلية تحت سن 18 عامًا. يمكن للمنظم أو الوالد أو الوصي إنشاء حساب Apple لطفل صغير لا يستطيع إنشاء حساب خاص به.
- في عائلتك، يختار شخص بالغ، يسمى **منظم العائلة**، الميزات التي تشاركها العائلة ويدعو ما يصل إلى خمسة أعضاء إضافيين للانضمام. بعد قبول الدعوات، يتم إعداد المشاركة العائلية على أجهزة الجميع تلقائيًا—بما في ذلك التقويم المشترك وألبوم الصور المشترك. يمكن لمنظم العائلة إضافة أي شخص لديه حساب Apple إلى عائلته وإزالة أي شخص يزيد عمره عن 13 عامًا من المجموعة العائلية.

ماذا يحدث عندما تغادر مجموعة المشاركة العائلية

إذا تمت إزالة أحد الأعضاء أو غادر مجموعة المشاركة العائلية، فسيحتفظ بمشترياته المدفوعة باستخدام بطاقة الائتمان المشتركة ولكنه سيفقد على الفور إمكانية الوصول إلى العناصر الأخرى التي يشاركها أفراد العائلة:

- لا تظهر مواقع أجهزة أفراد العائلة السابقين في تطبيق تحديد الموقع على iCloud.com أو على Mac أو iPhone أو iPad.
 - العناصر الخاصة بأفراد العائلة السابقين لن تظهر بعدئذ في قسم المشتريات في iTunes Store و App Store و Apple Books.
 - الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز والكتب والتطبيقات التي نزلتها سابقًا ستصبح غير قابلة للاستخدام إذا كان قد اشتراها شخص آخر في الأساس. أفراد العائلة السابقين لن يصبح بإمكانهم استخدام هذا المحتوى الذي تم تنزيله من مجموعتك الخاصة.
 - تصبح عمليات الشراء داخل التطبيق غير متاحة إذا تم شراؤها باستخدام تطبيق اشتراه شخص آخر في الأصل. يمكنك استعادة الوصول إلى عمليات الشراء داخل التطبيق عن طريق شراء التطبيق نفسه.
- اكتشاف الطريقة:** لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

مغادرة مجموعة المشاركة العائلية على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث

إذا كان عمرك يزيد عن 13 عامًا وكنت عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية:

1. انتقل إلى الإعدادات  > العائلة (أسفل اسمك).
2. اضغط على اسمك، ثم اضغط على إيقاف استخدام المشاركة العائلية.

مغادرة مجموعة المشاركة العائلية على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم

إذا كان عمرك يزيد عن 13 عامًا وكنت عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية:

1. انتقل إلى الإعدادات  > [اسمك] > المشاركة العائلية.
2. اضغط على اسمك، ثم اضغط على إيقاف استخدام المشاركة العائلية.

مغادرة مجموعة المشاركة العائلية على Mac

إذا كان عمرك يزيد عن 13 عامًا وكنت عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية:

1. قم بأحد ما يلي:
 - على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، ثم انقر على العائلة في الشريط الجانبي (أسفل اسمك).
 - على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > تفضيلات النظام، انقر على المشاركة العائلية ، ثم انقر على المشاركة العائلية.
2. في قائمة أفراد العائلة، انقر على اسمك أو التفاصيل بجوار اسمك، انقر على إيقاف استخدام المشاركة العائلية، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
3. انقر على تم.

إيقاف تشغيل المشاركة العائلية على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث

إذا كنت منظم العائلة:

1. انتقل إلى الإعدادات  > العائلة (أسفل اسمك).
2. اضغط على اسمك، ثم اضغط على إيقاف استخدام المشاركة العائلية.

إيقاف تشغيل المشاركة العائلية على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم

إذا كنت منظم العائلة:

1. انتقل إلى الإعدادات  > [اسمك] > المشاركة العائلية.
2. اضغط على اسمك، ثم اضغط على إيقاف استخدام المشاركة العائلية.

إيقاف تشغيل المشاركة العائلية على Mac

إذا كنت منظم العائلة:

1. قم بأحد ما يلي:

- على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، ثم انقر على العائلة في الشريط الجانبي (أسفل اسمك).
 - على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple  > تفضيلات النظام، انقر على المشاركة العائلية , ثم انقر على المشاركة العائلية.
2. انقر على اسمك، انقر على إيقاف استخدام المشاركة العائلية، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إزالة أعضاء من مجموعة المشاركة العائلية على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 18 أو iPadOS 18 أو أحدث

إذا كنت منظم العائلة:

1. انتقل إلى الإعدادات  > العائلة (أسفل اسمك).
2. اضغط على [اسم الفرد]، ثم اضغط على إزالة [اسم الفرد] من مجموعة المشاركة. **ملاحظة:** إذا كنت منظم العائلة، فلا يمكنك إزالة نفسك من مجموعة المشاركة العائلية.

إزالة أفراد من مجموعة المشاركة العائلية على iPhone أو iPad مثبت عليه iOS 17 أو iPadOS 17 أو أقدم

إذا كنت منظم العائلة:

1. انتقل إلى الإعدادات  > [اسمك] > المشاركة العائلية.
2. اضغط على [اسم الفرد]، ثم اضغط على إزالة [اسم الفرد] من العائلة. **ملاحظة:** إذا كنت منظم العائلة، فلا يمكنك إزالة نفسك من مجموعة المشاركة العائلية.

إزالة أفراد من مجموعة المشاركة العائلية على Mac

إذا كنت منظم العائلة:

1. انتقل إلى مجموعة المشاركة العائلية:

- على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple < إعدادات النظام، ثم انقر على العائلة في الشريط الجانبي (أسفل اسمك).
- على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple < تفضيلات النظام، انقر على المشاركة العائلية، ثم انقر على المشاركة العائلية.

2. حدد فرداً وقم بإزالته:

- على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: حدد الفرد في القائمة، انقر على إزالة [اسم الفرد] من مجموعة المشاركة، ثم انقر على إزالة [اسم الفرد] مرة أخرى.
- على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: حدد الفرد في القائمة، انقر على —، ثم انقر لتأكيد رغبتك في إزالته.

تخزين البيانات بأمان في iCloud

يعمل iCloud على تخزين الصور والفيديوهات والمستندات والموسيقى والتطبيقات والنسخ الاحتياطية للأجهزة وغيرها بشكل آمن، مع تحديثها أولاً بأول عبر جميع أجهزتك. ويتيح لك iCloud أيضاً مشاركة الصور والتقويمات والموقع والمزيد مع الأصدقاء والعائلة. يمكنك تسجيل الدخول إلى iCloud على جهازك أو الويب باستخدام حساب Apple.

انظر دليل مستخدم iCloud للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً حول ما يتم تخزينه في iCloud.



خيارات الأمن على iCloud

تقدم Apple للمستخدمين خيارين لتشفير وحماية البيانات المخزنة في iCloud:

- **الحماية القياسية للبيانات (الإعداد الافتراضي):** يتم تشفير بيانات iCloud، ويتم تأمين مفاتيح التشفير في مراكز بيانات Apple، وتستطيع Apple مساعدتك في استرداد البيانات والحساب. يتم تشفير بيانات iCloud معينة فقط—14 فئة بيانات، بما في ذلك بيانات تطبيق صحتي وكلمات السر في سلسلة مفاتيح iCloud—تشفيرًا كاملاً.

- **الحماية المتقدمة للبيانات على iCloud:** إعداد اختياري يوفر لك أعلى مستوى من أمان البيانات السحابية من Apple. إذا اخترت تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات، فإن أجهزتك الموثوقة تحتفظ بحق الوصول الوحيد إلى مفاتيح التشفير لمعظم بيانات iCloud الخاصة بك، مما يحميها باستخدام التشفير التام. ومع الحماية المتقدمة للبيانات، يرتفع عدد فئات البيانات التي تستخدم التشفير التام إلى 23 فئة وتتضمن نسخة iCloud الاحتياطية والصور والملاحظات والمزيد.

لمزيد من المعلومات، انظر مقالي دعم Apple [كيفية تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات على iCloud](#) ونظرة عامة على أمن بيانات iCloud، قسم "فئات البيانات وتشفيرها".

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

عرض وتغيير إعدادات iCloud

يمكنك عرض إعدادات iCloud وتغييرها على كل جهاز، بما في ذلك التطبيقات (تطبيقات Apple والجهاز الخارجية) التي تستخدم iCloud ونسخ iCloud الاحتياطية والمزيد:

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك] < iCloud.

يعني تعطيل هذه الميزة أنه لا يمكنك استخدامها في حالة فقدان جهازك أو سرقة أو إيقاف تشغيله.

- **على Mac:** اختر قائمة Apple  < إعدادات النظام، انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي، ثم انقر على iCloud.

تسجيل الخروج من iCloud

يمكنك أيضًا تسجيل الخروج من iCloud تمامًا على الجهاز. إذا سجلت الخروج من iCloud، فلن يستمر في نسخ المعلومات احتياطيًا على هذا الجهاز.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  < [اسمك] < مرر إلى الأسفل، ثم اضغط على تسجيل الخروج.

- **على Mac:** اختر قائمة Apple  < إعدادات النظام، انقر على اسمك في أعلى الشريط الجانبي، مرر إلى الأسفل، ثم انقر على تسجيل الخروج.

إدارة إعدادات الأمان في الرسائل

في تطبيق الرسائل ، يمكنك إرسال رسائل نصية بطريقتين مختلفتين:

- عبر Wi-Fi أو الخدمة الخلوية، باستخدام iMessage مع الآخرين الذين يستخدمون iMessage أيضًا على iPhone أو iPad أو Mac. تظهر رسائل iMessage النصية في فقاعات زرقاء.
- عبر تحويل رسائل SMS/MMS من iPhone إلى الأجهزة الأخرى. تظهر رسائل SMS/MMS في فقاعات خضراء.

يمكنك استخدام iMessage لإرسال رسائل أو صور أو فيديوهات إلى iPhone أو iPad أو Mac آخر عبر Wi-Fi أو الشبكات الخلوية. يتم دائمًا تشفير هذه الرسائل وتظهر في فقاعات نصية زرقاء على iPhone و iPad و Mac.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تقييد الرسائل على جهاز واحد

إذا كنت تريد تقييد الرسائل على جهاز واحد، يجب عليك تسجيل خروج الحساب من الرسائل على الأجهزة التي لم تعد ترغب في تلقي الرسائل عليها، وإيقاف الرسائل في iCloud.

قم بأحد ما يلي:

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  > الإعدادات > الرسائل، ثم شغّل iMessage أو أوقفه.
- **على Mac:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، اختر الرسائل > الإعدادات، ثم انقر على iMessage. انقر على تسجيل الخروج، ثم أكد أنك تريد تسجيل الخروج.

إيقاف الرسائل في iCloud من iPhone أو iPad

عند استخدام الرسائل في iCloud، يتم تحديث جميع الرسائل التي ترسلها وتستقبلها وتحذفها على جميع أجهزة Apple الخاصة بك تلقائيًا.

1. انتقل إلى الإعدادات  > [اسمك]، ثم اضغط على iCloud.
2. اضغط على عرض الكل بجوار "المحفوظ في iCloud".
3. اضغط على الرسائل، ثم أوقف استخدام على هذا الـ iPhone.
4. كرر هذه المهمة على كل جهاز لإزالة الرسائل من iCloud.

إيقاف الرسائل في iCloud من Mac

عند استخدام الرسائل في iCloud، يتم تحديث جميع الرسائل التي ترسلها وتستقبلها وتحذفها على جميع أجهزة Apple الخاصة بك تلقائياً.

1. انتقل إلى تطبيق الرسائل  على Mac، اختر الرسائل > الإعدادات، ثم انقر على iMessage.
2. ألقِ تحديد تمكين الرسائل في iCloud.

تشغيل iMessage أو إيقافها

يستخدم iMessage التشفير الكامل ليحمي رسائلك عبر جميع أجهزتك بحيث لا يمكن لأي جهة، بما في ذلك Apple، الوصول إليها بدون رمز الدخول الخاص بك. ولأن محادثات iMessage تُجرى عبر شبكة Wi-Fi والشبكات الخلوية، فإن المعلومات المتعلقة بالشخص الذي ترسله لا تظهر في فاتورة هاتفك. ويمكن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من رسائل iMessage، بحيث في حالة فقدان جهازك أو سرقة، يكون بإمكانك إعادة إنتاج سلاسل الرسائل المهمة.

مهم: لكي تُحفظ الرسائل في iCloud، يجب أن تكون قد قمت بتمكين النسخ الاحتياطي. إذا لم تكن قد قمت بذلك، فلن تتمكن من استعادة رسائلك. انظر [إعداد iCloud لتطبيق سفاري على جميع أجهزتك](#) في دليل مستخدم iCloud.

في حالة تشغيل iMessage

يمكنك إرسال رسالة iMessage باستخدام اتصال Wi-Fi عندما لا يكون لديك وصول إلى الخدمة الخلوية. تحفظ ميزة "محدوفة مؤخراً" الرسائل المحذوفة لمدة تصل إلى 30 يوماً، لذلك إذا كنت قلقاً من أن شخصاً ما حذف الرسائل من جهازك، فقد تظل هذه الرسائل في علامة التبويب هذه.

في حالة إيقاف iMessage

في حالة إيقاف iMessage، لن تتوفر ميزات مثل تحرير الرسائل والتراجع عن إرسال رسالة وإيصالات الاستلام. سُرسل الرسائل باستخدام SMS/MMS بدلاً من ذلك.

مهم: عند استخدام SMS/MMS، قد تظهر سجلات هذه الرسائل في فاتورة هاتفك وقد يتم تحرير سجلات الرسائل هذه من خلال مزود الخدمة الخلوية إلى مالك الحساب لرقم الهاتف هذا.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  > الإعدادات > الرسائل، ثم شغّل iMessage أو أوقفه.
- **على Mac:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، اختر الرسائل > الإعدادات، انقر على iMessage، ثم انقر على "تسجيل الخروج".

تشغيل إيصالات القراءة أو إيقافها

تتيح إيصالات القراءة في iMessage لمستخدمي iMessage معرفة متى تمت قراءة رسائلهم. في حالة تشغيل إيصالات القراءة، يظهر مؤشر قراءة للشخص الذي أرسل إليك رسالة iMessage أسفل الرسالة بعد قراءتها. في حالة إيقاف إيصالات القراءة، فسيظهر له أنه تم تسليم الرسالة فقط.

لديك خيار إرسال إيصالات القراءة لجميع المحادثات، أو للمحادثات الفردية فقط. في حالة تشغيل إيصالات القراءة لجميع المحادثات، سيكون بإمكانك إيقافها للمحادثات الفردية والعكس صحيح.

ملاحظة: لا يتم دعم إيصالات القراءة مع رسائل SMS والرسائل الجماعية.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الإعدادات  > التطبيقات > الرسائل، ثم شغّل خيار إرسال إيصالات القراءة أو أوقفه.
- **على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، انتقل إلى الرسائل > الإعدادات، انقر على علامة تبويب iMessage، ثم حدد خيار "إرسال إيصالات القراءة" أو ألقِ تحديده.

- على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: انتقل إلى تطبيق الرسائل ، انتقل إلى الرسائل < التفضيلات، انقر على علامة تبويب iMessage، ثم حدد خيار "إرسال إيصال القراءة" أو ألغ تحديده.

تحرير رسالة مرسله

في iOS 16 و iPadOS 16.1 و macOS 13 أو أحدث، يمكنك تعديل رسالة تم إرسالها مؤخرًا حتى خمس مرات في غضون 15 دقيقة من إرسالها. يتيح لك ذلك الفرصة لإصلاح خطأ مطبعي. يرى المستلمون أنه تم تحرير رسالة ويمكنهم عرض سجل تاريخ التحرير.

ملاحظة: لا يمكن تحرير رسائل SMS.

إذا كان لدى المستلمين أجهزة مثبت عليها إصدارات سابقة من iOS أو iPadOS أو macOS، فسيتلقون رسائل متابعه تحتوي على المقدمة "محررة" ورسالتك الجديدة بين علامتي اقتباس.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، المس فقاعة الرسالة مطوّلًا، اضغط على تعديل، ثم قم بتعديل الرسالة وأرسلها مرة أخرى.
- **على Mac:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، اضغط على مفتاح control مع النقر على فقاعة الرسالة، حدد تعديل، ثم قم بتعديل الرسالة وأرسلها مرة أخرى.

التراجع عن إرسال رسالة

في iOS 16 أو iPadOS 16.1 أو macOS 13 أو أحدث، يمكنك التراجع عن إرسال رسالة تم إرسالها مؤخرًا حتى دقيقتين من إرسالها. يتيح لك ذلك إمكانية التراجع عن رسالة تم إرسالها بطريق الخطأ إلى الشخص الخطأ. يرى المستلمون أن الرسالة تم التراجع عن إرسالها.

ملاحظة: لا يمكن التراجع عن إرسال رسائل SMS.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، المس فقاعة الرسالة مطوّلًا، ثم اضغط على التراجع عن الإرسال. تظهر ملاحظة تؤكد أنك تراجع عن إرسال الرسالة في كل من نصي المحادثة—على جهازك وعلى جهاز المستلم.
- **على Mac:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، اضغط على مفتاح control مع النقر على فقاعة الرسالة، ثم حدد التراجع عن الإرسال. تظهر ملاحظة تؤكد أنك تراجع عن إرسال الرسالة في كل من نصي المحادثة—على جهازك وعلى جهاز المستلم.

تجنب الطلبات الاحتيالية لمشاركة المعلومات

توجَّه الحذر إذا تلقيت رسائل غير مطلوبة تحثك على قبول هدايا أو تنزيل مستندات أو تثبيت برامج أو اتباع روابط مشبوهة. يستخدم الأشخاص الذين يريدون الوصول إلى معلوماتك الشخصية أي وسيلة ممكنة—رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المخادعة، والإعلانات المنبثقة المضللة، والتنزيلات المزيفة، والبريد العشوائي في التقويم، وحتى المكالمات الهاتفية الزائفة—لخداعك بهدف مشاركة المعلومات، مثل حساب Apple أو كلمة السر، أو لحملك على تقديم رمز تحقق لمصادقة بخطوتين.

للاطلاع على نصائح حول كيفية تجنب التعرض للخداع في اختراق حساباتك أو معلوماتك الشخصية، انظر مقال دعم Apple [التعرف على مخططات الهندسة الاجتماعية، بما في ذلك رسائل التصيد الاحتيالي ومكالمات الدعم الزائفة وغيرها من عمليات الاحتيال، وتجنبها.](#)

ملاحظة: يشير التصيد الاحتيالي إلى المحاولات الاحتيالية التي تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية منك.

حظر الاتصالات وتصفيتها وفلترتها

إذا كنت تتلقى مكالمات صوتية أو مكالمات فيس تايم أو رسائل أو رسائل بريد إلكتروني من شخص لا تريد أن تسمع منه، يمكنك حظره من الاتصال بك مستقبلاً. بالنسبة للأرقام غير المعروفة، يمكنك أيضًا تصفية المكالمات لمعرفة من يتصل أولاً، وإسكات المكالمات تمامًا، وفلتر الرسائل تلقائيًا.

إذا حظرت شخصًا ما على جهاز واحد، يتم حظره على جميع أجهزة Apple التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام حساب Apple نفسه.

ملاحظة: هذه التعليمات مخصصة لحظر الاتصالات في تطبيقات Apple. لحظر شخص ما في تطبيقات الجهات الخارجية، ستحتاج إلى الانتقال إلى تلك التطبيقات بشكل فردي. لمزيد من المعلومات حول تطبيقات الجهات الخارجية، انظر [إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية.](#)

يتضمن iOS 26 تحسينات السلامة الشخصية التالية للحظر:

- قائمة مركزية لجهات الاتصال المحظورة في إعدادات الخصوصية والأمن
- التحقق من الأمان أثناء الحظر
- مؤشر "محظور" عبر التطبيقات

🔔 **تلميح:** تحقق من إصدار iOS أو iPadOS أو macOS الحالي لديك في الإعدادات (⚙️) > عام > حول. للتحديث، انتقل إلى الإعدادات (⚙️) > عام > تحديث البرامج. انظر [تحديث برامج Apple.](#)



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

حظر الاتصالات من أشخاص معينين في iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26

- على iPhone أو iPad: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمن، ثم اضغط على جهات الاتصال المحظورة. اضغط على إضافة جهة اتصال محظورة، ثم حدد جهة اتصال لحظرها.
- على Mac: اختر قائمة Apple > إعدادات النظام، ثم انقر على الخصوصية والأمن في الشريط الجانبي. انقر على جهات الاتصال المحظورة، ثم انقر على +. حدد جهة اتصال لحظرها في جهات الاتصال، ثم مرّر إلى الأسفل وانقر على حظر جهة الاتصال.

اعتبارات عند استخدام iOS 26 و iPadOS 26 و macOS 26:

- في محادثة جماعية في الرسائل، يمكنك إجراء محادثات مع شخص قمت بحظره. لن ترى رسائله، لكنه سيرى رسائلك. إذا غادرت محادثة جماعية، فسيشاهد جميع أعضاء المجموعة ملاحظة في نص المحادثة تفيد بأنك غادرت.
- يتم نقل رسائل البريد الإلكتروني من المرسل المحظور تلقائيًا إلى سلة المهملات.
- يُسمح بإجراء مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني صادرة إلى جهات الاتصال المحظورة.
- يمكنك إضافة أرقام وعناوين بريد إلكتروني غير معروفة إلى قائمة جهات الاتصال المحظورة.

مهم: ▼

- ستتوقف مشاركة الموقع في "تحديد الموقع" فورًا بعد حظر جهة اتصال، ولن تتلقى إشعارًا يفيد بأنك توقفت عن مشاركة موقعك. ومع ذلك، إذا كانت جهة الاتصال المحظورة موجودة في مجموعة مشاركة عائلية معك، فسوف تظل قادرة على رؤية موقع الأجهزة المرتبطة بك في الأجهزة ضمن "تحديد الموقع".
- إذا كنت تشارك أي معلومات أخرى مع جهة اتصال محظورة، مثل التقويم أو الملاحظات، فسيطالبك التحقق من الأمان بمراجعة هذه المشاركة.
- استخدم ميزة التحقق من الأمان لمراجعة معلوماتك وتحديثها وإيقاف مشاركتها بسرعة. انظر [التحقق من الأمان لـ iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث](#).
- إذا وصلتك دعوات المشاركة من جهة اتصال محظورة، فتأكد من إضافة البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Apple إلى بطاقة جهة الاتصال المحظورة لمنع الدعوات المستقبلية.

حظر الاتصالات من أشخاص معينين في iOS 18 أو iPadOS 18 أو macOS 15 أو أقدم

- يؤدي حظر جهة اتصال في الهاتف أو فيس تايم أو الرسائل أو البريد إلى حظرها في جميع التطبيقات الأربعة.
- **تطبيق الهاتف على iPhone:** في تطبيق الهاتف، اضغط على المفضلة أو الحديثة أو البريد الصوتي، اضغط على ⓘ بجوار الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال التي تريد حظرها، مرّر إلى الأسفل، اضغط على حظر هذا المُتصل، ثم اضغط على حظر جهة الاتصال.
- **تطبيق فيس تايم على iPhone أو iPad:** في سجل تاريخ مكالمات فيس تايم، اضغط على ⓘ بجوار الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال التي تريد حظرها، مرّر لأسفل، اضغط على حظر هذا المُتصل، ثم اضغط على حظر جهة الاتصال.
- **تطبيق فيس تايم على Mac:** في سجل تاريخ مكالمات فيس تايم، انقر مع الضغط على مفتاح control على الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال المراد حظرها، ثم حدد حظر هذا المُتصل.
- **تطبيق الرسائل على iPhone أو iPad:** في تطبيق الرسائل، اضغط على المحادثة، اضغط على الاسم أو الرقم في أعلى المحادثة، اضغط على ⓘ، مرّر لأسفل، ثم اضغط على حظر هذا المُتصل.
- **تطبيق الرسائل على Mac:** في سجل تاريخ الرسائل، حدد الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد حظره. من قائمة المحادثة، حدد حظر الشخص، ثم انقر على حظر.

- **تطبيق البريد على iPhone أو iPad:** في تطبيق البريد، حدد رسالة بريد إلكتروني من المرسل، اضغط على اسمه في أعلى رسالة البريد الإلكتروني، حدد حظر جهة الاتصال هذه، ثم اضغط على حظر جهة الاتصال هذه مرة أخرى.
- **تطبيق البريد على Mac:** في تطبيق البريد، حدد رسالة بريد إلكتروني من المرسل، انقر على السهم الذي بجانب اسمه في أعلى رسالة البريد الإلكتروني، ثم اختر حظر جهة الاتصال هذه من القائمة المنبثقة.
- **ملاحظة:** إذا تم تمييز المرسل سابقًا على أنه VIP في البريد، يجب عليك أولاً الضغط على إزالة من VIP حتى تتمكن من حظره.
- لتحديد جهة اتصال كمحظورة، تظهر أيقونة محظور  بجوار اسم المُرسِل في قائمة الرسائل ويُضاف شعار إلى رسائل البريد الواردة منه للإشارة إلى أنه محظور. يوفر الشعار أيضًا رابطًا إلى الجزء "محظور" في إعدادات البريد، حيثما يمكنك إدارة المرسلين المحظورين.

اعتبارات عند استخدام iOS 18 و iPad 18 و macOS 15 أو أقدم:

- يمكنك التواجد في محادثات الرسائل الجماعية مع الشخص الذي قمت بحظره. لن ترى رسائله، لكنه سيرى رسائلك. إذا اخترت مغادرة محادثة جماعية، فسيشاهد جميع أعضاء المجموعة ملاحظة في نص المحادثة تفيد بأنك غادرت المحادثة.
- يُسمح بإجراء مكالمات هاتفية ورسائل ورسائل بريد إلكتروني صادرة إلى جهات الاتصال المحظورة.
- يمكنك أيضًا حظر الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني غير المعروفة.

مهم:

- ستتوقف مشاركة الموقع في "تحديد الموقع" فورًا بعد حظر جهة اتصال، وستتلقى إشعارًا يفيد بأنك توقفت عن مشاركة موقعك. إذا كانت جهة الاتصال المحظورة موجودة في مجموعة مشاركة عائلية معك، فسوف تظل قادرة على رؤية موقع الأجهزة المرتبطة بك في الأجهزة ضمن "تحديد الموقع".
- إذا وصلتك دعوات مشاركة إضافية من جهة اتصال محظورة، فتأكد من إضافة البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Apple إلى بطاقة جهة الاتصال المحظورة لمنع الدعوات المستقبلية.

إدارة جهات الاتصال المحظورة

1. تأكد من إصدار iOS أو iPadOS أو macOS على جهازك. انتقل إلى الإعدادات  > عام > حول.
2. إذا كان جهازك يستخدم iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26، فقم بما يلي:
 - **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  > الخصوصية والأمن، ثم اضغط على جهات الاتصال المحظورة.
 - **على Mac:** اختر قائمة Apple  > إعدادات النظام، انقر على الخصوصية والأمن في الشريط الجانبي، ثم انقر على جهات الاتصال المحظورة.
3. إذا كان جهازك يستخدم iOS 18 أو iPadOS 18 أو macOS 15 أو أقدم، يمكنك إدارة جهات الاتصال المحظورة من خلال أي من التطبيقات الأربعة التي تسمح بالحظر - الهاتف أو فيس تايم أو الرسائل أو البريد. نَقِّدْ أَيْمَا مما يلي:
 - **تطبيق الهاتف على iPhone:** انتقل إلى تطبيق الإعدادات  > الهاتف، ثم اضغط على جهات الاتصال المحظورة.
 - **فيس تايم فيس تايم على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الإعدادات  > فيس تايم، ثم ضمن المكالمات، اضغط على جهات الاتصال المحظورة.
 - **فيس تايم على Mac:** انتقل إلى تطبيق فيس تايم، اختر فيس تايم > الإعدادات (أو فيس تايم > التفضيلات) في شريط القوائم، ثم انقر على محظور.

- **تطبيق الرسائل على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الإعدادات  < الرسائل، ثم ضمن SMS/MMS، اضغط على جهات الاتصال المحظورة.
 - **تطبيق الرسائل على Mac:** انتقل إلى تطبيق الرسائل  < الإعدادات (أو الرسائل < التفضيلات)، انقر على iMessage، ثم انقر على محظور.
 - **تطبيق البريد على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الإعدادات  < البريد، ثم ضمن السلاسل، اضغط على محظور.
 - **تطبيق البريد على Mac:** انتقل إلى تطبيق البريد ، اختر البريد < الإعدادات (أو البريد < التفضيلات)، انقر على البريد المزعج، ثم انقر على محظور.
- ملاحظة:** يؤدي إلغاء حظر شخص ما في أحد التطبيقات إلى إلغاء حظره عبر جميع التطبيقات الأربعة.

تصفية المكالمات وفلتر الرسائل من المرسلين غير المعروفين

- **تصفية المكالمات من تطبيق الهاتف على iPhone أو iPad:** انتقل إلى الإعدادات  < التطبيقات < الهاتف. إذا اخترت السؤال عن سبب الاتصال، فسيتم طلب مزيد من المعلومات من المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة قبل أن يرن iPhone. إذا اخترت إسكات، فسيتم إسكات المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة، وإرسالها إلى البريد الصوتي، وستظهر في قائمة الحديثة.
 - **تصفية المكالمات من تطبيق الهاتف على Mac:** انتقل إلى تطبيق الهاتف ، ثم اختر الهاتف < الإعدادات. انقر على المكالمات، ثم اختر ما إذا كنت تريد سؤال المتصلين غير المعروفين عن سبب الاتصال أو إسكات المتصلين غير المعروفين.
 - **فلتر الرسائل من المرسلين غير المعروفين في تطبيق الرسائل على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، اضغط على ، في الزاوية العلوية اليسرى من قائمة المحادثات، ثم اضغط على إدارة الفلتر. شغل فحص المرسلين غير المعروفين.
 - **فلتر الرسائل من المرسلين غير المعروفين في تطبيق الرسائل على Mac:** انتقل إلى تطبيق الرسائل ، انقر على  في أعلى الشريط الجانبي، ثم اضغط على إدارة الفلتر. حدد فحص المرسلين غير المعروفين.
- تتم فلتر الرسائل الواردة من المرسلين غير المعروفين إلى مجلدات أخرى، ولا يتم إشعارك بها.
- تلميح:**  إذا كنت تعتقد أن أحد المرسلين غير المعروفين هو شخص قمت بحظره ولكنه يحاول الاتصال بك من رقم أو بريد إلكتروني جديد، يمكنك إضافة رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني إلى معلومات جهة الاتصال الخاصة به لحظر أي اتصال مستقبلي.

تسجيل مكالمة وإنشاء نسخة نصية منها على iPhone

يمكنك تسجيل مكالمة هاتفية صوتية فقط في بعض البلدان والمناطق. وإذا بدأ شخص في تسجيل المكالمة، يتلقى كلا الطرفين إشعارًا صوتيًا بأن المكالمة يتم تسجيلها. ويتم إعادة تشغيل الإشعار الصوتي دوريًا خلال المكالمة. ولا يمكنك منع شخص من تشغيل تسجيل المكالمة، لكن يمكنك إيقاف ذلك من خلال إنهاء المكالمة. تسجيل المكالمات متاح فقط في **مناطق ولغات محددة**. على الرغم من ذلك، يحتاج فقط الشخص الذي بدأ المكالمة إلى توفّر الميزة لديه.

📌 **مهم:** قد تكون هناك تطبيقات من جهات خارجية (تطبيقات تم إنشاؤها بواسطة شركات أخرى بخلاف Apple) تتيح للشخص تسجيل مكالماتك الهاتفية، وقد لا تقدم تحذيرًا.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

تسجيل مكالمة

قبل البدء، تأكد من أن الطرف الآخر في المكالمة يرغب في التسجيل ويمنح موافقته الصريحة على ذلك.

1. انتقل إلى تطبيق الهاتف 📞 على iPhone.
2. قم بإجراء مكالمة.
3. أثناء المكالمة، اضغط على ⋮، ثم اضغط على تسجيلات المكالمات. يسمع طرفا المكالمة إشعارًا صوتيًا بأن المكالمة يتم تسجيلها.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط على 🛑 أو قم بإنهاء المكالمة. تُحفظ تسجيلات المكالمات تلقائيًا في مجلد تسجيلات المكالمات في تطبيق الملاحظات.

الوصول إلى تسجيل أو نسخة نصية لمكالمة

تُحفظ تسجيلات المكالمات التي بدأتها تلقائيًا في مجلد تسجيلات المكالمات في تطبيق الملاحظات. في **مناطق ولغات محددة**، يمكنك أيضًا عرض النسخة النصية لمكالمة مسجلة. وقد لا تتوفر النسخة النصية فورًا؛ قد ترى رسالة بأن النسخة النصية قيد التقدم.

ملاحظة: تحقق من دقة النسخة النصية قبل الاعتماد عليها. حيث قد لا تمثل المحادثة بدقة تامة.

1. انتقل إلى تطبيق الملاحظات  على iPhone.

2. حدد ملاحظة في مجلد تسجيلات المكالمات، ثم قم بأحد الإجراءات الآتية:

- **تشغيل التسجيل:** اضغط على .
- **عرض النسخة النصية:** اضغط على .
- **حفظ أو حذف التسجيل الصوتي والنسخة النصية:** اضغط على ، ثم اختر أحد الخيارات.

إيقاف تسجيل مكالمة

إذا كنت لا ترغب في تسجيل المكالمة، فقم بأحد الإجراءات الآتية:

- يمكن للشخص الذي بدأ التسجيل التوقف بالضغط على . يتم تشغيل رسالة، حيث تشير إلى أن تسجيل المكالمة قد انتهى.
- يمكن لأي من الطرفين إنهاء المكالمة بالضغط على .

ملاحظة: يتم حفظ أي شيء تم تسجيله تلقائيًا في تطبيق الملاحظات لدى الشخص الذي بدأ التسجيل.

إيقاف تشغيل تسجيل المكالمة على iPhone

تسجيل المكالمة متاح بشكل افتراضي، لكن يمكنك إزالته كخيار. يمنعك ذلك من تسجيل المكالمات، لكنه لا يمنع شخصًا آخر من تسجيل مكالمة معك.

1. انتقل إلى الإعدادات  > التطبيقات > الهاتف.

2. اضغط على تسجيل المكالمات، ثم أوقف تشغيل تسجيل المكالمات.

مشاركة معلوماتي الآمن

ما المقصود بـ "مشاركة معلوماتي"؟

تتيح مشاركة معلوماتي (جزء من الإرسال السريع) لمستخدمي iPhone و Apple Watch مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة عن طريق جمع أجهزتهم معًا. يمكنك اختيار تفاصيل الاتصال المحددة التي تريد مشاركتها أو لا تريد مشاركتها.

تعمل "مشاركة معلوماتي" تلقائيًا. إذا كنت تحتاج إلى إيقاف "مشاركة معلوماتي"، فانظر [إيقاف "مشاركة معلوماتي"](#).

ملاحظة: تتطلب "مشاركة معلوماتي" iOS 17.1 أو watchOS 10.1 أو أحدث على كلا الجهازين؛ "مشاركة معلوماتي" مدعومة على Apple Watch SE الجيل الثاني و Apple Watch Series 7 وأحدث، و Apple Watch Ultra.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

مراجعة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك وتحديثها

يمكنك تحديث المعلومات التي تشاركها في "مشاركة معلوماتي" عن طريق تحديث بطاقة جهة الاتصال -على سبيل المثال، إذا كنت ترغب فقط في مشاركة اسمك الأول أو الأحرف الأولى من اسمك.

ملاحظة: تشارك "مشاركة معلوماتي" اسمك فقط، ورقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تختاره، ومعلومات ملصق جهة الاتصال المرتبطة بطاقة الاتصال الخاصة بك. لا تتم مشاركة معلومات أخرى في بطاقة جهة الاتصال، مثل عنوان منزلك أو تاريخ ميلادك. عند مشاركة معلومات جهة الاتصال الخاصة بك من خلال "جهات الاتصال" أو "مشاركة معلوماتي"، لا تتم مشاركة ضائرك افتراضيًا. عندما تشارك معلومات جهة اتصال أخرى، لا تتم مشاركة ضائرها أبدًا.

1. افتح تطبيق جهات الاتصال .
2. اضغط على بطاقةتي < تعديل.

3. ثم راجع اسمك وأرقام هواتفك وعناوين بريدك الإلكتروني التي ترغب في مشاركتها وحدتها من خلال "مشاركة معلوماتي".

لمعرفة المزيد، انظر:

- إضافة معلومات جهة اتصال وصورتها أو تعديلها على iPhone في دليل مستخدم iPhone
- إضافة معلومات جهة اتصال وصورتها أو تعديلها على iPad في دليل مستخدم iPad

مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك

يمكنك مشاركة معلومات جهة الاتصال الخاصة بك مع شخص آخر.

1. قم بأحد ما يلي:

- **المشاركة من iPhone أو iPad:** ضع الـ iPhone على ارتفاع بضعة سنتيمترات فوق iPhone أو Apple Watch الخاص بالشخص الآخر.

- المشاركة من Apple Watch إلى Apple Watch: افتح التطبيق جهات الاتصال  على Apple Watch، ثم اضغط على صورتك في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغط على "مشاركة"، ثم قم بتقريب ساعتك إلى Apple Watch الخاصة بالشخص الآخر.

- يظهر توهج من كلا الجهازين، وتهتز Apple Watch للإشارة إلى أنه يتم إجراء اتصال.

2. استمر في حمل جهازيكما بالقرب من بعضهما حتى تظهر "مشاركة معلوماتي" على كلتا الشاشتين.

3. اختر مشاركة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك (أو رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني محدد) واستلام بطاقة الشخص الآخر، أو اختر استلام بطاقة الشخص الآخر فقط.

إذا كنت تشارك بطاقة جهة الاتصال، فاضغط على ، وحدد الحقول التي تريد تضمينها، ثم اضغط على حفظ. يتم تحديد الحقول نفسها افتراضياً في المرة القادمة التي تستخدم فيها "مشاركة معلوماتي".

للإلغاء، حرك الجهازين بعيداً عن بعضهما أو اقل الـ iPhone قبل اكتمال عملية نقل "مشاركة معلوماتي".

لمعرفة المزيد، انظر:

- استخدام مشاركة معلوماتي على iPhone لمشاركة معلومات جهة الاتصال في دليل مستخدم Apple Watch

- استخدام مشاركة معلوماتي على Apple Watch لمشاركة معلومات جهة الاتصال في دليل مستخدم Apple Watch

إيقاف "مشاركة معلوماتي"

1. افتح التطبيق الإعدادات .

2. اضغط على عام > الإرسال السريع.

3. قم بإيقاف "تقريب الجهازين من بعضهما".

إدارة إعدادات مشاركة الصور على أجهزة Apple

باستخدام الألبومات المشتركة في تطبيق الصور، يمكنك اختيار الصور والفيديوهات التي تريد مشاركتها والأشخاص الذين تريد مشاركتها معهم. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات المشاركة في أي وقت. إذا أوقفت مشاركة صورة أو ألبوم مع شخص ما، فستتم إزالة وصوله إلى الألبوم المشترك ومحتوياته.

إذا كنت مشتركًا في ألبوم مشترك، يمكنك حذف أي صور قد شاركتها. يمكنك أيضًا تحديد إلغاء الاشتراك لإلغاء الاشتراك من الألبوم المشترك.



للتحكم في الأشخاص الذين تشارك المحتوى معهم من Mac، انظر [إدارة إعدادات "مشارك معك" على أجهزة Apple](#).

اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إدارة إعدادات المشاركة للألبومات المشتركة في تطبيق الصور على iPhone أو iPad



1. افتح تطبيق الصور 📷 على iPhone أو iPad، ثم اضغط على ألبوم مشترك.

2. اضغط على ، اضغط على ألبوم مشترك، ثم قم بأي مما يلي:

- **لدعوة مشتركين جدد:** اضغط على إضافة مشاركين، ثم اكتب اسم جهة الاتصال التي تريد إضافتها، أو اكتب عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- يمكن للمشاركين إضافة الصور والفيديوهات إلى الألبوم. أوقف الزر "يمكن للمشاركين النشر" بحيث يمكنك وحدك إضافة الصور والفيديوهات.
- **إزالة المشاركين:** اضغط على اسم المشترك، ثم اضغط على إزالة المشترك.
- **إزالة نفسك من ألبوم مشترك:** اضغط على حذف الألبوم المشترك إذا كنت قد أنشأت الألبوم، أو اضغط على "إلغاء الاشتراك" إذا كنت مشتركًا.
- **إيقاف الإشعارات:** قم بالتمرير لإيقاف تشغيل الإشعارات.

لمعرفة المزيد، انظر:

- [مشاركة الصور والفيديوهات على iPhone](#) في دليل مستخدم iPhone
- [مشاركة الصور والفيديوهات على iPad](#) في دليل مستخدم iPad

إدارة إعدادات مكتبة الصور المشتركة على iCloud على iPhone أو iPad

تتيح لك مكتبة صور iCloud المشتركة مشاركة الصور والفيديوهات بسلاسة مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين. عندما تساهم بالصور والفيديوهات في مكتبة صور iCloud المشتركة، فإنها تنتقل من المكتبة الشخصية إلى المكتبة المشتركة. باستخدام المكتبة المشتركة، يمكنك اختيار ما تريد مشاركته، أو مشاركة المحتوى تلقائيًا من الكاميرا مباشرة. يتمتع جميع المشاركون بأذونات متساوية لإضافة المحتوى وتحريره وحذفه في المكتبة المشتركة، بينما يوفر الشخص الذي قام بإعداد المكتبة المشتركة، مُنشئ المكتبة، مساحة تخزين iCloud لكل المحتوى.

يمكن للمشاركين اختيار مغادرة المكتبة المشتركة في أي وقت.

إذا كنت مُنشئ المكتبة، يمكنك إزالة المشاركين من المكتبة المشتركة أو حذف المكتبة المشتركة في أي وقت. عند إزالة أحد المشاركين من المكتبة المشتركة، فإنه يتلقى إشعارًا ويمكنه نسخ جميع العناصر الموجودة في المكتبة المشتركة إلى مكتبته الشخصية. لا يمكن للمشارك إزالة المشاركين الآخرين.

ملاحظة: تتطلب المكتبات المشتركة في تطبيق الصور تثبيت iOS 16 أو iPadOS 16.1 أو أحدث. للعثور على إصدار البرنامج المثبت على جهازك، انتقل إلى الإعدادات > عام، ثم اضغط على حول.

- افتح تطبيق الصور ، اضغط على المجموعات، اضغط على حسابك في الزاوية العلوية اليسرى، اضغط على إدارة بحوار المكتبة المشتركة، ثم قم بأحد ما يلي:
- **إزالة المشاركين من مكتبة مشتركة:** اضغط على المشارك، ثم اضغط على إزالة من المكتبة مشتركة.
- **لمغادرة مكتبة مشتركة:** اضغط على مغادرة المكتبة المشتركة.
- عندما تغادر المكتبة المشتركة، يمكنك نسخ كل شيء من المكتبة المشتركة إلى مكتبتك الخاصة، أو المحتوى الذي ساهمت به فقط.
- **لحذف المكتبة المشتركة (يجب أن تكون المُنظم):** اضغط على حذف المكتبة المشتركة.

يتم إرسال إشعار إلى جميع المشاركين بحذف المكتبة المشتركة.

لمعرفة المزيد، انظر:

- [إعداد مكتبة صور iCloud مشتركة أو الانضمام إليها في تطبيق الصور](#) في دليل مستخدم iPhone
- [إعداد مكتبة صور iCloud مشتركة أو الانضمام إليها في تطبيق الصور](#) في دليل مستخدم iPad

إدارة إعدادات المشاركة للألبومات المشتركة في الصور على Mac

1. انتقل إلى تطبيق الصور  على Mac، ثم انقر على الألبومات المشتركة في الشريط الجانبي.
2. انقر مرتين على ألبوم مشترك، ثم انقر على  في شريط الأدوات.
3. في حقل دعوة الأشخاص، قم بأحد ما يلي:
 - دعوة مشتركين جدد: أدخل اسم الشخص المراد إضافته، أو اكتب عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف. إذا كان الشخص الذي تدعوه لا يستخدم iCloud، يمكنك تحديد خانة الاختيار "موقع ويب عام" لإنشاء رابط للألبوم المشترك. يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط عرض محتويات الألبوم المشترك وتنزيلها.
 - إزالة المشتركين: حدد الشخص، ثم اضغط على حذف.
 - إعادة دعوة المشترك: انقر على القائمة المنبثقة بجوار اسم الشخص واختر إعادة إرسال الدعوة.

لمعرفة المزيد، انظر:

- ما الألبومات المشتركة في تطبيق الصور على الـ Mac؟ في دليل مستخدم الصور
- إضافة أشخاص وإزالتهم من ألبوم مشترك في تطبيق الصور على Mac في دليل مستخدم الصور

إزالة المشاركين من مكتبة صور iCloud مشتركة على Mac

ملاحظة: تتطلب المكتبات المشتركة في تطبيق الصور على Mac تثبيت macOS 13 أو أحدث. للعثور على إصدار البرنامج المثبت على جهازك، من قائمة Apple  في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، اختر حول هذا الـ Mac.

إذا كان أحد المشاركين عضوًا في المكتبة المشتركة لمدة تقل عن 7 أيام، يمكنه استرداد العناصر التي ساهم بها فقط.

1. في تطبيق الصور  على Mac، اختر الصور > الإعدادات، ثم انقر على المكتبة المشتركة.
 2. انقر على  بجوار الشخص الذي تريد إزالته، ثم اختر إزالة.
 3. انقر على إزالة من المكتبة المشتركة.
- لمعرفة المزيد، انظر:

- ما مكتبة صور iCloud المشتركة في تطبيق الصور على الـ Mac؟ في دليل مستخدم الصور

مغادرة مكتبة الصور المشتركة على iCloud أو حذفها في تطبيق الصور على Mac

يمكن للمشاركين اختيار مغادرة المكتبة المشتركة في أي وقت. إذا كنت مُنظم المكتبة المشتركة، يمكنك حذفها. عندما تحذف المكتبة المشتركة، يتلقى جميع المشاركين إشعارًا ويمكنهم اختيار الاحتفاظ بجميع العناصر الموجودة في المكتبة المشتركة في مكتبته الشخصية.

إذا غادرت المكتبة المشتركة بعد أقل من 7 أيام من انضمامك إليها، يمكنك الاحتفاظ بالعناصر التي ساهمت بها فقط.

ملاحظة: تتطلب المكتبات المشتركة في تطبيق الصور على Mac تثبيت macOS 13 أو أحدث. للعثور على إصدار البرنامج المثبت على جهازك، من قائمة Apple  في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، اختر حول هذا الـ Mac.

1. في تطبيق الصور  على Mac، اختر الصور > الإعدادات، ثم انقر على المكتبة المشتركة.
2. انقر على مغادرة المكتبة المشتركة (إذا كنت مشاركًا) أو حذف المكتبة المشتركة (إذا كنت المُنظم).

3. حدّد أيًا من الخيارات التالية:

- **إبقاء الكل:** لإضافة جميع الصور الموجودة في المكتبة المشتركة إلى مكتبك الشخصية.
 - **إبقاء ما ساهمتُ به فقط:** لإضافة الصور التي ساهمت بها فقط في المكتبة المشتركة إلى مكتبك الشخصية.
4. انقر على حذف المكتبة المشتركة، ثم انقر على حذف المكتبة المشتركة مرة أخرى لتأكيد الحذف. لمعرفة المزيد، انظر:
- **ما مكتبة صور iCloud المشتركة في تطبيق الصور على الـ Mac؟** في دليل مستخدم الصور
 - **مغادرة مكتبة مشتركة أو حذفها** في دليل مستخدم الصور

إدارة مجموعات علامات التبويب المشتركة في سفاري

يمكنك مشاركة مجموعة علامات تبويب والتعاون مع أشخاص يستخدمون iCloud. يمكن أن تضم مجموعة علامات التبويب المشتركة 100 مشارك إجمالاً. يمكن للمشاركين إضافة وإزالة علامات التبويب من مجموعة علامات التبويب، ويرى الجميع التحديثات في الوقت الفعلي.

يجب على كل شخص تتعاون معه تسجيل الدخول إلى حساب Apple الخاص به، وتشغيل **سفاري في إعدادات iCloud**، وتشغيل المصادقة بخطوتين.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إدارة مجموعات علامات التبويب المشتركة في سفاري على iPhone أو iPad

إذا لم تتمكن من رؤية زر التعاون، فهذا يعني أنه ليس لديك أي مجموعات علامات تبويب مشتركة.

1. انتقل إلى تطبيق سفاري، ثم اضغط على  في الزاوية العلوية اليسرى.
2. اضغط على إدارة مجموعة علامات التبويب المشتركة، ثم نقِّد أيًا مما يلي:
 - **إزالة شخص ما:** اضغط على الاسم، ثم اضغط على إزالة حق الوصول.
 - **إيقاف المشاركة مع الجميع:** اضغط على إيقاف المشاركة.
 - **إضافة شخص ما:** اضغط على المشاركة مع مزيد من الأشخاص، ثم وَّجه دعوة لهم.

لمعرفة المزيد، انظر:

- إضافة أشخاص وإزالتهم من مجموعة علامات تبويب مشتركة في دليل مستخدم iPhone
- إضافة أشخاص وإزالتهم من مجموعة علامات تبويب مشتركة في دليل مستخدم iPad

إدارة مجموعات علامات التبويب المشتركة في سفاري على Mac

إذا لم تتمكن من رؤية زر التعاون، فهذا يعني أنه ليس لديك أي مجموعات علامات تبويب مشتركة.

1. انتقل إلى تطبيق سفاري على Mac، انقر على  في شريط الأدوات.

2. انقر على إدارة مجموعة علامات التبويب المشتركة، ثم نقِّد أيًا مما يلي:

- إزالة شخص ما: اضغط على اسم، ثم انقر على إزالة إذن الوصول.
- إيقاف المشاركة مع الجميع: انقر على إيقاف المشاركة.
- إضافة شخص ما: انقر على المشاركة مع مزيد من الأشخاص، ثم انقر على الرسائل لتوجيه دعوة لهم.

لمعرفة المزيد، انظر:

- إضافة أشخاص وإزالتهم من مجموعة علامات تبويب مشتركة في دليل مستخدم سفاري

المحافظة على خصوصية سجل تاريخ التصفح في سفاري والخرائط

قد تكون مراجعة ومسح سجل تاريخ البحث وذاكرة التخزين المؤقت للمتصفحات والتطبيقات الأخرى ممارسة جيدة إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما لديه حق الوصول إلى جهازك. تخزن العديد من التطبيقات معلومات حول ما بحثت عنه وما شاهدته حتى يسهل عليك إعادة اكتشافه في المستقبل. على سبيل المثال، عند استخدام تطبيق الخرائط، فإن وجود سجل بالمواقع التي بحثت عنها أو انتقلت إليها يمكن أن يسهل عليك العودة إلى المكان الذي زرته مؤخرًا.

إذا كنت في موقف شخصي غير آمن وتحتاج إلى البحث عن استراتيجيات السلامة عبر الإنترنت ولكن لا تريد أن يحتفظ سفاري بسجل لما عرضته، يمكنك فتح نافذة تصفح خاص على iPhone و iPad و Mac. عند استخدام التصفح الخاص، لا يتم حفظ تفاصيل التصفح، ولا تتم مشاركتها عبر أجهزتك. بالإضافة إلى ذلك، إذا حدثت أجهزتك إلى iOS 17 أو iPadOS 17 أو macOS 14 أو أحدث، فسيعمل سفاري على قفل علامات تبويب التصفح الخاص بعد فترة من عدم النشاط بحيث لا يمكن فتحها إلا باستخدام كلمة السر أو رمز الدخول أو بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، لحماية خصوصيتك عندما تكون بعيدًا عن جهازك. يمكنك مسح سجل تاريخ التصفح وفتح نافذة تصفح خاص على iPhone و iPad و Mac.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

مسح سجل تاريخ التصفح في سفاري

إذا كنت تبحث عن معلومات حول استراتيجيات الأمن على الإنترنت وتشعر بالقلق من احتمالية اطلاع شخص ما على سجل تاريخ التصفح الخاص بك، يمكنك إزالة جميع السجلات التي يحتفظ بها سفاري بخصوص المواقع التي تصفحتها.

- **على iPhone أو iPad:** انتقل إلى تطبيق الإعدادات  > التطبيقات > سفاري > مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع.
- **على Mac:** انتقل إلى تطبيق سفاري , اختر سجل التاريخ > مسح سجل التاريخ، انقر على القائمة المنبثقة، ثم اختر المدة المنقضية المراد مسح سجل تاريخ التصفح فيها. عندما تمسح سجل التاريخ، يزيل سفاري البيانات التي يحفظها نتيجة التصفح، بما في ذلك:
 - سجل تاريخ صفحات الويب التي زرتها
 - القائمة السابقة والتالية لصفحات الويب المفتوحة
 - قائمة المواقع التي تمت زيارتها بشكل متكرر
 - عمليات البحث الأخيرة
 - أيقونات صفحات الويب
 - اللقطات المحفوظة لصفحات الويب المفتوحة
 - قائمة العناصر التي تم تنزيلها (لا تتم إزالة الملفات التي تم تنزيلها)
 - المواقع الإلكترونية التي أضفتها لإحدى عمليات بحث الموقع السريع
 - المواقع الإلكترونية التي طلبت استخدام موقعك
 - المواقع الإلكترونية التي طلبت إرسال إشعارات إليك

مسح الاتجاهات الحديثة والمواقع المفضلة في الخرائط على iPhone أو iPad

1. انتقل إلى تطبيق الخرائط ، ثم مرّر إلى الأسفل في حقل البحث حتى تصل إلى "الحديثة".
2. قم بأحد ما يلي:
 - **حذف عنصر واحد:** اضغط على ، ثم اضغط على مسح.
 - **حذف كل الحديثة:** اضغط على الحديثة، ثم اضغط على مسح.

مسح الاتجاهات الحديثة والمواقع المفضلة في الخرائط على Mac

1. انتقل إلى تطبيق الخرائط ، ثم مرّر إلى الحديثة في الشريط الجانبي.
2. أسفل الحديثة، انقر على مسح العناصر الأخيرة.

فتح نافذة تصفح خاص على iPhone

1. انتقل إلى تطبيق سفاري، اضغط على ، ثم اضغط على علامة تبويب خاصة جديدة.

تُضاف علامة التبويب تلقائيًا إلى مجموعة علامات تبويب تسمى خاص. يمكنك فتح عدة علامات تبويب خاصة في المجموعة.

يمكنك التأكد من أنك في نمط التصفح الخاص عن طريق التحقق من أن حقل البحث رمادي أو يعرض كلمة خاص.

للخروج من التصفح الخاص، اضغط على ، اضغط على كل علامات التبويب، ثم اسحب لليمين لفتح مجموعة علامات التبويب من القائمة الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة. إذا كان تخطيط علامات التبويب "الأعلى" أو "الأعلى"، فاضغط على ، ثم اسحب إلى اليمين. تظل المواقع الإلكترونية التي فتحتها في التصفح الخاص مفتوحة، ويغلق التصفح الخاص.

للسماح بقفل التصفح الخاص، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > سفاري، ثم أوقف طلب رمز الدخول لفتح قفل التصفح الخاص، أو طلب بصمة الوجه لفتح قفل التصفح الخاص (الطرز المدعومة)، أو طلب بصمة الإصبع لفتح قفل التصفح الخاص (الطرز المدعومة).

فتح نافذة تصفح خاص على iPad

• في تطبيق سفاري، اضغط على ، ثم اضغط على خاص.

أثناء تشغيل نمط التصفح الخاص، تكون خلفية حقل البحث باللون الأسود بدلاً من الأبيض ولا تظهر المواقع التي تزورها في سجل التاريخ على iPad أو في قائمة علامات التبويب لأجهزتك الأخرى. يمكنك فتح عدة علامات تبويب خاصة في مجموعة علامات التبويب الخاصة.

لإخفاء المواقع والخروج من وضع التصفح الخاص، اضغط على ، ثم انتقل إلى مجموعة علامات تبويب مختلفة. ستظهر علامات التبويب مرة أخرى في المرة التالية التي تستخدم فيها نمط التصفح الخاص.

فتح نافذة تصفح خاص على Mac

1. في تطبيق سفاري، اختر ملف > نافذة خاصة جديدة، أو بدّل إلى نافذة سفاري تستخدم التصفح الخاص بالفعل.

تحتوي النافذة حقل بحث ذكي داكن بنص أبيض اللون.



2. يمكنك تصفح الإنترنت كما تفعل في العادة.

ملاحظة: عندما يكون جهازك مقفلاً أو في وضع السكون، أو إذا لم تكن تستخدم سفاري بشكل نشط، فسيتم قفل النوافذ الخاصة بك في سفاري. عند إلغاء قفل جهازك أو تنشيطه، أو البدء في استخدام سفاري مرة أخرى، ما عليك سوى إلغاء قفل نافذتك الخاصة باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز دخول أو كلمة سر جهازك.



إذا كنت تريد فتح النوافذ دائماً باستخدام التصفح الخاص على Mac

1. انتقل إلى تطبيق سفاري، اختر سفاري > الإعدادات، ثم انقر على عام.
2. انقر على القائمة المنبثقة "سفاري يفتح على"، ثم اختر "نافذة خاصة جديدة".

إذا كنت لا ترى هذا الخيار، فقم بأحد ما يلي:

- على Mac المثبت عليه macOS 13 أو أحدث: اختر قائمة Apple > إعدادات النظام، انقر على سطح المكتب وشريط الأيقونات في الشريط الجانبي، ثم تأكد من تحديد "إغلاق النوافذ عند إنهاء التطبيق".
- على Mac المثبت عليه macOS 12 أو أقدم: اختر قائمة Apple > تفضيلات النظام، انقر على عام، ثم تأكد من تحديد "إغلاق النوافذ عند إنهاء التطبيق".

إجراءات تعزيز خصوصية سفاري

- في مجلد التنزيلات، احذف أي عناصر تم تنزيلها أثناء استخدام نوافذ التصفح الخاص.
- أغلق أي نوافذ أخرى لا تزال مفتوحة في نمط التصفح الخاص، لمنع الآخرين من استخدام زر الخلف وزر الأمام لرؤية الصفحات التي زرتها.

إدارة إعدادات "مشارك معك" على أجهزة Apple

عندما يشارك شخص ما المحتوى معك من تطبيقات الموسيقى و Apple TV والأخبار والصور والبودكاست وسفاري، يستطيع إعداد "مشارك معك" تنظيمه تلقائيًا في قسم "مشارك معك" لسهولة الوصول إليه. إن المحتوى الذي تتم مشاركته معك في تطبيق الرسائل يتم تنظيمه تلقائيًا في قسم "مشارك معك" في تطبيقات الموسيقى و Apple TV والأخبار والصور والبودكاست وسفاري.



اكتشاف الطريقة: لعرض مهمة أدناه، حدد زر علامة زائد + بجوار عنوانها.

إدارة حسب الشخص على iPhone أو iPad

إذا كان هناك محتوى تمت مشاركته معك عبر تطبيق الرسائل ولا تريد ظهوره في التطبيقات المرتبطة، يمكنك إيقاف هذه الميزة حسب الشخص.

1. انتقل إلى تطبيق الرسائل  على iPhone أو iPad، ثم اضغط على المحادثة التي تتضمن المحتوى الذي لا تريد مشاركته عبر التطبيقات.
 2. عندما تفتح المحادثة، انقر على أيقونة جهة الاتصال أو المجموعة الموجودة في أعلى المحادثة.
 3. اضغط على المعلومات، ثم أوقف خيار "إظهار في مشاركتك معك".
- لمعرفة المزيد، انظر:

- [مشاركة المحتوى في الرسائل](#) في دليل مستخدم iPhone
- [مشاركة المحتوى في الرسائل](#) في دليل مستخدم iPad

إدارة حسب الشخص على Mac

إذا كان هناك محتوى تمت مشاركته معك عبر تطبيق الرسائل ولا تريد ظهوره في التطبيقات المرتبطة، يمكنك إيقاف هذه الميزة حسب الشخص.

1. انتقل إلى تطبيق الرسائل  على Mac، ثم حدد المحادثة.
 2. انقر على  في الزاوية العلوية اليسرى من المحادثة، ثم ألغ تحديد "إظهار في مشاركتك معك" لإزالة المحتوى المشترك من قسم "مشارك معك".
- عند إيقاف "مشارك معك"، يظل بإمكانك تثبيت المحتوى المشترك لإظهاره في التطبيق المقابل.
- لمعرفة المزيد، انظر:

- [مواصلة تتبع محتوى مشترك في الرسائل على الـ Mac](#) في دليل مستخدم Mac

إدارة حسب التطبيق على iPhone أو iPad

إذا كنت تريد تشغيل "مشارك معك" أو إيقافه داخل تطبيقات الموسيقى أو Apple TV أو الأخبار أو الصور أو البودكاست أو سفاري، يمكنك ضبط الإعدادات.

- على iPhone أو iPad، انتقل إلى الإعدادات  > التطبيقات > الرسائل > مشارك معك، ثم أوقف المشاركة التلقائية أو أوقف "مشارك معك" لتطبيق معين.

إدارة حسب التطبيق على Mac

إذا كنت تريد تشغيل "مشارك معك" أو إيقافه داخل تطبيقات الموسيقى أو Apple TV أو الأخبار أو الصور أو البودكاست أو سفاري، يمكنك ضبط الإعدادات.

1. افتح تطبيق الرسائل  على Mac.
 2. اختر الرسائل > الإعدادات أو التفضيلات.
 3. انقر على على "مشارك معك"، ثم قم بأحد ما يلي:
 - لإيقاف كل التطبيقات: انقر على إيقاف.
 - لإيقاف تطبيقات محددة: أُلغ تحديد التطبيقات.
- لمعرفة المزيد، انظر:

- مواصلة تتبع محتوى مشترك في الرسائل على الـ Mac في دليل مستخدم Mac

معلومات إضافية

اعتبارات السلامة

قبل إجراء أي تغييرات أو حذف أي معلومات، ضع في اعتبارك ما يلي:

- قد ترغب في تسجيل الأنشطة المشبوهة. انظر أيضًا [الحصول على أدلة تتعلق بحساب Apple آخر](#).
- قد يلاحظ الآخرون التغييرات التي تجريها على المشاركة أو الوصول. ابحث عن هذه الأيقونة في جميع أنحاء الدليل للحصول على معلومات متعلقة بالسلامة قد ترغب في مراعاتها قبل اتخاذ أي إجراء: .
- عند تغيير علاقة المشاركة، قد تفقد إمكانية الوصول إلى الأدوات والمعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة لك.
- تحتوي التطبيقات التي طورتها شركات أخرى (مثل Youtube أو Instagram) على إعدادات فردية خاصة بها لا تستطيع Apple التحكم فيها. راجع تعليمات كل تطبيق فردي لمراجعتك أو إدارته أو التحقق مما إذا كانت هذه التطبيقات ترسل إشعارات عند إجراء أي تعديلات عليها أم لا. انظر [إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

مصادر أخرى لسلامة التكنولوجيا

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو الدعم فيما يتعلق بالسلامة المتعلقة بالتكنولوجيا، يمكنك زيارة المواقع الإلكترونية أدناه.

الولايات المتحدة

- [مشروع شبكة الأمان](#) في الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري
- [المركز الوطني لضحايا الجريمة](#)

المملكة المتحدة

- [ملجأ المملكة المتحدة](#)

أستراليا

- [شبكة أمان أستراليا \(WESNET\)](#)

مصادر الدعم الأخرى

بالنسبة للمخاوف الأخرى المتعلقة بشركة Apple، ضع في اعتبارك الموارد أدناه.

دعم Apple

المساعدة العامة المتعلقة بمنتجات Apple من خلال موارد المساعدة الذاتية أو الاتصال بخبير. يتمتع دعم Apple بإمكانية وصول محدودة للغاية إلى معلوماتك دون إذن صريح منك، ولا يتمتع بالقدرة على الوصول إلى بياناتك و/أو كلمات السر الخاصة بك.

• [دعم Apple](https://support.apple.com) (https://support.apple.com)

• US – 1-800-275-2273 ; In Canada – 1-800-263-3394

أمن أنظمة Apple الأساسية

ابحث في [أمن أنظمة Apple الأساسية](#) للحصول على معلومات حول أمن الأجهزة والنظام، والتشفير وحماية البيانات، وأمن الخدمات، بما في ذلك حساب Apple، و iCloud، وتسجيل الدخول باستخدام Apple، و Apple Pay، والرسائل، و فيس تايم، وتحديد الموقع.

خصوصية Apple

استكشف صفحة [خصوصية Apple](#) على الويب للتعرف على الميزات التي تحمي بياناتك والإعدادات التي تمنحك التحكم، وراجع ملصقات التغذية للتطبيقات وتقارير الشفافية لطلبات الحكومة، وتعرف على سياسات خصوصية Apple.

بياناتك وخصوصيتك

قم بتسجيل الدخول إلى [بوابة الويب الخاصة بالبيانات والخصوصية](#) باستخدام حساب Apple لمعرفة المزيد حول ما تجمعه Apple، والحصول على نسخة من بياناتك أو نقلها، وتصحيح بياناتك أو إلغاء تنشيطها أو حذفها.

مجتمع دعم Apple

ابحث في [مجتمع دعم Apple](#) عن الإجابات وطرح الأسئلة من عملاء Apple الآخرين (عالمياً).

حقوق النشر والعلامات المسجلة

حقوق النشر. © 2025 Apple Inc. جميع الحقوق محفوظة.

قد يشكّل استخدام شعار Apple المطبوع "بلوحة المفاتيح" (⌘-K) لأغراض تجارية دون موافقة خطية مسبقة من Apple انتهاكًا لحقوق العلامة التجارية ومناقسة غير شريفة تنتهك القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات.

تُعد Apple وشعار Apple و AirDrop و AirPods و AirTag و Apple Books و Apple Music و Apple Pay و Apple TV و Apple Watch و Apple Wallet و Find My و Finder و FileVault و FaceTime و Face ID و Digital Crown و Apple Watch Ultra و Apple Watch Series و Apple Watch SE و HomeKit و HomePod و HomePod mini و iMessage و iPad و iPadOS و iPad Pro و iPhone و iTunes و Launchpad و Lightning و Mac و MacBook و MacBook Air و MacBook Pro و macOS و Magic Keyboard و Magic Mouse و Magic Trackpad و NameDrop و OS X و Safari و Siri و Touch ID و علامات تجارية لشركة Apple Inc. مُسجّلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

تُعد App Store و iCloud و iCloud+ و iTunes Store و iCloud Keychain و iTunes Store و علامات خدمة لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
apple.com

تُعد IOS علامة تجارية أو علامة تجارية مُسجّلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتُستخدم بموجب ترخيص.

تعد علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات بواسطة Apple يتم بموجب ترخيص.

الشركات وأسماء المنتجات والشعارات الأخرى المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

لقد تم بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الدليل. لا تتحمل Apple أية مسؤولية عن أخطاء الطباعة أو الأخطاء الكتابية.

بعض التطبيقات غير متوفرة في بعض المناطق. ويخضع توفر التطبيقات للتغيير.

AB028-00816